# SHARP

# **AQUOS**

### 取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名

エックスエフ

\_C-52XF3

LC-46XF3











で使用前に「安全上のご注意」(10ページ)を必ずお読みください。

- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- 基本部のセットイラストは、LC-52XF3で記載しています。

#### オーナーズラウンジAQUOS.ip

AQUOSと暮らす喜びがもっと広がります。http://aquos.jp/にアクセスし会員登録してください。

### 付属品

### (別売品については⇒ 182ページ)

### リモコン×1



リモコン用乾電池\* (単4形乾雷池)×2



※ アルカリ乾電池を ご使用ください。

> 乾電池を入れて 使います。 ⇒**22** ページ

映像・音声中継コード (入力 4 端子用)\* (約 10cm) × 1



※ イラストと異なる場合がありますが、支障ありません。

外部機器を本機の入力4端子に つなぐときに使います。⇒**194**ページ 入力5/入力2音声入力端子に、この 中継コードを使用しないでください。

スタンド×1



スタンド金具 ×1



スタンドカバー×1



スタンド金具取付ネジ×4

(6×23・六角穴)



スタンド取付ネジ×4 (5×8・プラス穴)



スタンドカバー取付ネジ × 1 (黒色・プラス穴)



六角レンチ × 1



### B-CAS カード×1 B-CASカードの台紙



- B-CAS カードは本体を覆っているシートに 貼り付けられている B-CAS パンフレットの 袋の中の台紙についています。
- 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに 使います。 **⇒188** ページ

### 固定金具 × 1



固定金具 取付ネジ×2



転倒を防ぐために、台などに固定するときに使います。

⇒206 ~ 207 ページ

取扱説明書\*(本書)×1

かんたん!! ガイド\* ×1

### 保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

### • 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-52XF3 を例にとって説明しています。 LC-46XF3 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。
- ・ 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒ 256 ページ)

### 設置 別売品 デジタル放送 B-CASカー 接 アンテナ接続 初期設定 アンテナ 設 で 受信設定

もくじ

### テレビを見るための準備をする (テレビの設置・接続・受信設定) ⇒ 180 ページ

	はじめに	
付属品/別売品	付属品(別売品については⇒182ページ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••10
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••15
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ディスプレイ部のお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部のなまえ	本体各部やリモコンボタンのなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体各部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	リモコンのボタン ・・・・・・	
乾電池の入れかた	リモコンに乾電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	リモコンで操作できる範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	ファミリンク予約をしたときは本体の電源スイッチを	
	押さないでください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ホームメニュー操作	· ·	
	ホームメニューの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューの項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26

## テレビを見る

選局	番組を選ぶ(基本的な選びかた)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 30
	数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	おすすめアイコンを表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	3桁入力で選ぶ(デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
天気予報·株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
連動データ放送	連動データ放送を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	独立データ放送の番組から選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送の種類やチャンネルの確認のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
時刻表示	時刻を表示する/時刻表示のタイプを変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
静止	画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
クイック起動	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体前面のイルミネーションの点灯/消灯を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組名を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
選局効果	チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	映像を消して音声だけを聞く(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	数字ボタンで選局できるチャンネルを確認・変更する	0.0
	(デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	選局ボタンの選局順を変更する(地上デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組表	番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表で番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容の紹介(番組情報)を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
番組検索	日時で番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	ジャンルから番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	検索条件を指定して番組を探す(特徴検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	キーワードで番組を探す(キーワード検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル放送の番組表をスムーズに表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	番組表のジャンルアイコンの色を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表の並べかたや表示範囲を変える(表示方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連番組機能で番組を見る(デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連番組ボタンで常連番組を選局する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機の電源を入れると常連番組が自動で選局されるように設定する・・・・・	
	常連番組の視聴履歴を消したいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表で常連番組を選局する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 51
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の	
	音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
n+ /2   7 / 2	デジタル放送で映像・字幕・音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像切換	複数の映像を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声切換	複数の音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
字幕切換	字幕を表示する/複数の字幕を切り換える·····	
	2つの画面を表示して見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2画面で見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のサイズを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2画面のうち操作する画面を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56

	ホームメニューや番組表の設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	ホームメニューや番組表などの文字を大きくする ・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表やホームメニューなどの配色を変える(表示色)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
タイマー	おはようタイマー・おやすみタイマーで電源を入/切する・・	···· 58
時刻合わせ	時計を合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	時間を指定して電源を切る(おやすみタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる(おはようタイマー)	
	画面のサイズや映像、音声を調整する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面のサイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の位置がずれているときは(画面位置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像を最適な大きさに自動で切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の大きさが頻繁に切り換わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像・音声にする	00
	(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	HDMI接続をしたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AVポジションを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
明るさ調整	明るさセンサーの感度を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
.71 0 C H-JIE	より自分好みの画質に設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	より自分好みの音質に設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ジャンルを選んで画質を設定する(お好み画質設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の明るさや色を変える(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声調整	音質を調整する(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	- <del> </del>	76
	音量を自動で調整する(オートボリューム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	会話を聞き取りやすくする(声の聞きやすさ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
省エネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	- 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	放送終了後に電源を切る(無信号オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動)・・・・・・	
	画面の明るさを抑えて節電する(セーブモード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴できる番組や操作を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)・・・・・・	
文字入力	文字を入力する(ソフトウェアキーボード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
視聴予約	<b>見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	92
	ナ利U帷謡·取り泪レ·发史をするには······	93

	ファミリンク機能を使って録画・再生・視	聴する
ファミリンク	ファミリンクで使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
	ファミリンク機能を使うための準備について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画先として使うレコーダーを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
	本機のリモコンでAQUOSレコーダーの選局などの操作を できるようにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	一般のHDMI機器が誤作動するときは	
	ファミリンクパネルの操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する ······	
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生・録画するメディア(HDD/DVDなど)を切り換える・・・・・・・・	
	見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する ·····	101
	本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する ·····	102
	本機の番組表で録画予約する(ファミリンク録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AQUOSレコーダー録画予約	AQUOSレコーダーの番組表を呼び出して録画予約する ······	
再生	AQUOSレコーダーを再生する ····································	
	視聴するHDMI対応のレコーダー(録画機器)を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	最後に録画した番組を再生する(ワンタッチプレー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AQUOSオーディオ	AQUOSレコーダーの録画リストから再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AQUU37 — 7 1 7	オーディオリターンチャンネル(ARC)対応のAQUOSオーディオ	
	フないだときは · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107
	番組内容に適した音に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
携帯電話	携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	レコーダーやプレーヤー、パソコンなどを	つなぐ
ビデオ・DVD	VHSビデオなど外部機器の映像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・	
	入力4の映像が表示されないときは(入力4の入力選択)・・・・・・・・	
	使用していない入力をスキップするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには	
ゲーム機	ゲーム機をつないで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••113
	ゲームの画面に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)	
オーディオ機器	オーディオ機器で音声を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く ・・・・・・・・・・・・・	
パソコン	パソコンとつないで使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 116
	パソコンのモニターとして使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
	パソコンの画面を表示させる/画面サイズを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
	入力1~3に接続したパソコンの画面を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
	アナログ接続したパソコンの画面を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンの音声入力端子を設定する(入力音声選択) · · · · · · · · · · · · パソコンで本機を操作する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ハノコノ(平候で採作りる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120

145

	インターネットで楽しむ	
双方向通信	双方向通信/インターネット/ホームネットワークの	
	準備をする ・・・・・・・122	2
	ブロードバンド環境とLAN環境の用意のしかた・・・・・・・・・12%	
	ブロードバンド環境を用意する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-	
	ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた・・・・・・・・・126	
	インターネットに接続できない場合は ・・・・・・・・・・・・・・128	
	ネットワークの設定を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128	8
	ネットワークの設定を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129	
	IPアドレスなどの入力のしかた ······129	
	インターネットへの接続を制限する ・・・・・・・・・・・・・・・130	)
	双方向サービスやインターネット接続の利用を制限する ・・・・・・・・ 130	0
	プロキシ設定機能を利用する(プロキシサーバー設定)・・・・・・・・・13	1
インターネット	インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)・・・・・・・・・・132	2
	AQUOS.jpを表示する · · · · · · · 133	3
	インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた ‥‥‥‥‥ 134	
	タブの使いかた・・・・・・13!	
	ツールバー(便利機能)の使いかた・・・・・・13!	
	URL(アドレス)を入力してページを表示する・・・・・・・・136	
	有害サイトへのアクセスを防ぐ(ブラウザ制限)・・・・・・・・・・・・・13'	
	表示しているページのURLを保存する(ブックマーク登録)・・・・・・・ 13kg	
	ブックマークに登録したページを開く ····································	
	インターネットを見るための設定を確認·変更するには・・・・・・・ 140	
	ブラウザメニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・140	
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・14	

	ドイグ(ひかりイグ)を見るための設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTVの基本登録をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
	IPTVのチャンネルを設定する ·····	148
IPTV視聴	IPTV(ひかりTV)を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	150
	IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	151
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
	放送中の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
	番組の放送予定を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
	数字ボタン(チャンネルボタン)で選べるIPTVのチャンネルを	
	変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
	IPTV(ひかりTV)のビデオオンデマンド(VOD)を楽しむ・・・・・・・	154
	ビデオオンデマンドのタイトルを再生する ・・・・・・・・・・・・・・	154
	再生中の操作のしかた(VOD) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	155
	IPTV(ひかりTV)のポータル画面を活用する ·····	156

アクトビラ ビデオを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを見る・・・・・・・・ 158

(アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フル)・・・・・・・・・ 159

セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)・・・

IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備・・・・・・・・

IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ ·····

IPTV(ひかりTV)を見るための接続

再生中の操作のしかた

IPTV準備

アクトビラ

ホームネットワーク	ホームネットワークで映像・写真・音楽を楽しむ ・・・・・・・・・・・	···160
	ホームネットワークで写真を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークのサーバーにある写真を表示する ・・・・・・・・・・・・	162
	写真表示のしかたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	163
	一覧表示のしかたを変える(リストとサムネイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · 164
	写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · 164
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165
	表示した写真を印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166
	録画した番組をホームネットワークで楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークのサーバーにある映像を再生する ・・・・・・・・・・・	
	メモリーモードの設定を変える ‥‥‥‥‥‥‥‥‥	
	再生中の操作のしかた(ホームネットワーク)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークで音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークのサーバーにある音楽を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
USBメモリー	USBメモリーの写真や音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBメモリーの互換性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	写真や音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スライドショーの間隔を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スライドショーの効果を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	フォルダ内のすべてのスライドショー画像を設定/リセットする・・・	
	スライドショーのBGMを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	フォルダ内のすべての音楽をスライドショーのBGMに設定/解除する	
	音楽再生中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	テレビを見るための準備をする テレビの設置・接続・受信設定の進めかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	180
	困ったときのお役立ち情報	004
故障かな?	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	234
	まず確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	全般についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	テレビの上部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	リモコンや本体のボタンの操作ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送関係についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BSデジタル放送の一部が視聴できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上アナログ放送についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネット関係についての故障かな?と思ったら · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	インダーネットに接続できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アクトピラの画質が悪い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	PTV関係についての故障かな?と思ったら · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ポータル情報が取得できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	エラーメッセージが出たら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ・・・・・・・・	
	アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	双方向通信に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USB利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	停電になったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システム動作テスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	自動ダウンロードを「しない」に設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	手動でダウンロードを行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
+>60 0 11	本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・・・	
お知らせ	画面右上の「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する・・・・・・	
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体側とリモコン側のリモコン番号を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	仕様·用語·索引	
ホームメニューの一覧	ホームメニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	260
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
保証	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
寸法図	寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
壁掛け	壁に掛けて設置する場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スタンドをはずす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	276
	準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	276
	壁掛け設置のしかた(例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
	索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284
	English Guide	
		200
		200
	Switching the Display Language to English	
	ホームメニューなどの言語を英語にする ・・・・・・・・・・・・・・	291

## 安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



・・・・・・ してはいけない ことを表しています。



・・・・・・・・ しなければならない ことを表しています。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く





• そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない






・ 火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本 機の下敷きにしたりしない



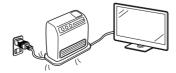

• 火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、無理に曲 げたり、加熱したりしない





・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。

### 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





・ 内部には電圧の高い部分があるため、さわる と感電の原因となります。内部の点検、修理 は販売店にご依頼ください。

#### 異物を入れない





• 通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・導電性のものを含む)を入れると、火災・ 感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

### 不安定な場所に置かない







落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

### 本機の上に花びん等、水の入った容器 を置かない







・ 水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感 電の原因となります。

### テレビに水が入るような使いかたをし たり、ぬらしたりしない







・ 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、 海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

### 風呂やシャワー室では使用しない



ワー室での 使用禁止



・ 火災・感電の原因となります。

### 内部に水や異物が入ったときは、本機 の電源を切り、電源プラグを抜く





• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。

### 落としたり、キャビネットを破損した ときは、本機の電源を切り、電源プラ グを抜く



• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。

### 煙やにおい、音などの異常が発生した ら、本機の電源を切り、電源プラグを 抜く





- 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因 となります。修理を販売店に依頼してください。
- お客様自身による修理は絶対におやめくださ しい。

### 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラ グに触れない



・感電の原因となります。

### 電源プラグはゆるみのあるコンセント に接続しない





• 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない






• 感電の原因となることがあります。

### 電源プラグは確実に差し込む



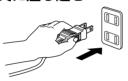

・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

## 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

### 電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

### 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯 気が当たるところに置かない




• 調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・ 感電の原因となることがあります。

### 風通しの悪いところに入れない・密閉 した箱に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない





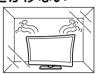

• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。

## 重いものを置いたり、上に乗ったりしない







倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。特にお子様やペットにはご注意く ださい。

# ガラスや液晶画面に衝撃を与えない(物を当てたり、先の尖ったもので突いたりしない)





ガラスや液晶画面のパネルが割れることがあります。

### スタンドの角度を調整するときは注意 する









• 手や指がはさまれてけがの原因となることが あります。また無理に傾けると転倒して落下 やけがの原因となることがあります。

### 通風孔に付着したホコリやゴミをこま めに取り除く

### 内部の掃除は販売店に依頼する





• 内部や通風孔にホコリをためたまま使用する と、火災や故障の原因となることがあります。 内部の掃除費用については、販売店にご相談 ください。

### お手入れのときや長期間使用しないと きは、電源プラグを抜く





・感電や火災の原因となることがあります。

### 移動させるときは、接続されている線 などをすべて外す







• 接続線を外さないで移動させると、電源コード が傷つき火災・感電の原因となることがあります。

### アンテナ工事は、技術経験が必要です ので販売店にご相談ください





- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテ ナが倒れた際に感電の原因となることがあり ます。
- BS · 110 度 CS デジタル放送受信アンテナ は強風の影響を受けやすいので堅固に取り付 けてください。

### 健康のために、次のことをお守りくだ さい



- 連続して使用する場合は、1 時間ごとに 10分~ 15分の 休憩を取り、目を休ませてく ださい。
- ・ 新聞が楽に読める程度の明る さの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所で は使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、 痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止 してください。使用を中止しても疲労感、痛 みなどが続く場合は、医師の診察を受けてく ださい。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を 繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす 方がおられます。このような経験のある方は、 本製品を使用される前に必ず医師と相談して ください。また本製品を使用しているときに このような症状が起きたときは、すぐに使用 を中止して医師の診察を受けてください。

### 免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の 使用を誤ったことにより生じた故障、 不具合、またはそれらに基づく損害 については、法令上の責任が認めら れる場合を除き、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。

### アルカリ電池についての安全上のご注意

• 液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### 電池は幼児の手の届く所に置かない





・電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、 胃などに止まったりして大変危険です。飲み 込んだおそれがあるときは、ただちに医師と 相談してください。

### 電池のアルカリ液がもれたときは素手 でさわらない





- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明 のおそれがありますので、こすらずにすぐに きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治 療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。

### 電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない






- 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない でください。発熱事故の原因となることがあ ります。

### 電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる




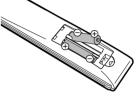

• 間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を 混ぜて使わない




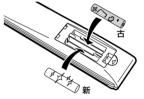

電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す



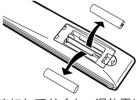

・電池を入れたままにしておくと、過放電によりアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 保存のしかた

・ ⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼 しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所 に保存してください。

#### 廃棄のしかた

⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

# 守っていただきたいこと

### キャビネットのお手入れのしかた

使用上のご注意



- 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭き とってください。化学雑巾(シートタイプの ウエット・ドライのものも含め)を使うと本 体キャビネットの成分が変質したり、ひび割 れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に ひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてく ださい。
- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質したり、塗料がはげることがあります。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

### ディスプレイ部のお手入れのしかた



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1\* 40×30cm: CA300WH2\*

- ※ 販売店またはシャープホームページ内のシャー プいい暮らしストア(ネット販売)でお求めくだ さい。
- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ディスプレイ部の表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。ディスプレイ部の保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)などを使わないでください。ディスプレイ部の表面がはく離することがあります。
- ・硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 ディスプレイ部の表面に傷がつきます。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布(綿、ネル等)を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、ディスプレイ部の表面に傷が付きます。)
- ディスプレイ部の表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。

### 静止画を長時間表示しないでください

残像の原因となることがあります。

## 守っていただきたいこと


### 取扱い上のご注意

- ガラスや液晶画面を強く押したり、ボールペンのような先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特にガラスや液晶画面のパネルが割れたり、傷がつく原因となります。
- ・ 振動の激しいところや不安定なところに置か ないでください。また、絶対に落としたりし ないでください。故障の原因となります。

### ステッカーやテープなどを貼らないで ください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。

### B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする

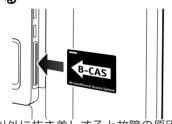

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。
- ・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏 差し込み」にならないよう、上図のとおりに 挿入してください。

### 使用が制限されている場所

航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

### 国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

### 長期間で使用にならないとき

・ 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合 がありますので、ときどき電源を入れて作動 させてください。



電源プラク を抜く

長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### アンテナについて





妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを 防ぐためにも有効です。

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ずBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に 点検、交換することを心がけてください。美 しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、ア ンテナが傷みやすくなります。映りが悪く なったときは、販売店にご相談ください。

### 電磁波妨害に注意してください



・ 本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

## 守っていただきたいこと

### 使用温度について



・周囲温度は 0℃~ 40℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

### 結露(つゆつき)について



- ・ 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。
  - ・本機を冷え切った状態のまま 室内に持ち運んだり、急に室 温を上げたりすると、動作的 に露が生じ(結露)、本機の性 能を十分に発揮できなくなる ばかりでなく、故障の原因と なることがあります。このよ うな場合は、よく乾燥するま で放置するか、徐々に室温を 上げてからご使用ください。

### 急激な温度差がある部屋(場所)での で使用は避けてください




・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用 は、画面の表示品位が低下する場合がありま す。

### 低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因 となります。(使用温度:0℃~40℃)

### 雨天・降雪中でのご使用の場合

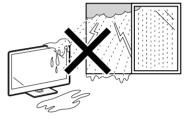


雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

### 直射日光・熱気は避けてください



- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが 変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い 影響を与えます。

### 設置について

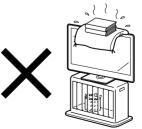



- 発熱する機器の上には本機を置かないでくだ さい。
- 本機の上には物を置かないでください。

### 本体各部やリモコンボタンのなまえ



 LC-52XF3 を例に説明していますが、 LC-46XF3 も端子の配置は同じです。

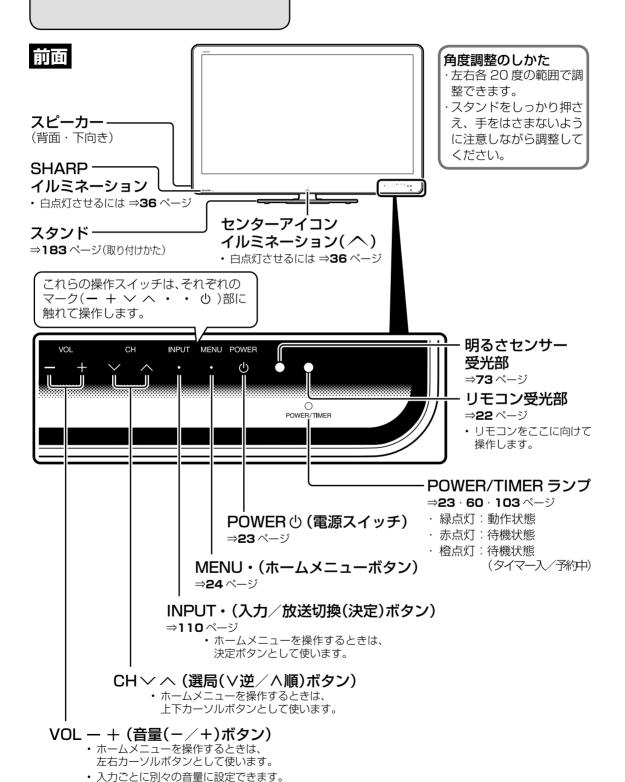

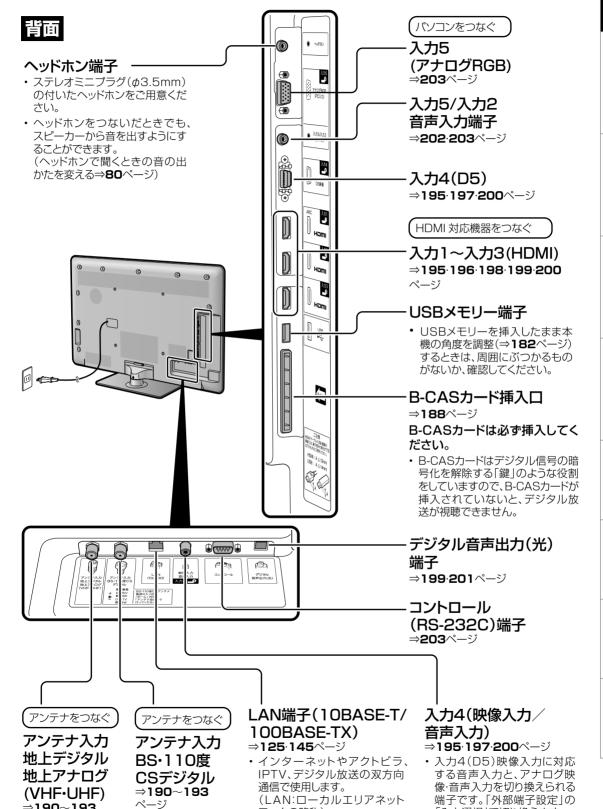

ワークの略称)


⇒190~193

ページ


「入力選択」で切り換えます。

(⇒111.195.197ページ)

### リモコンのボタン

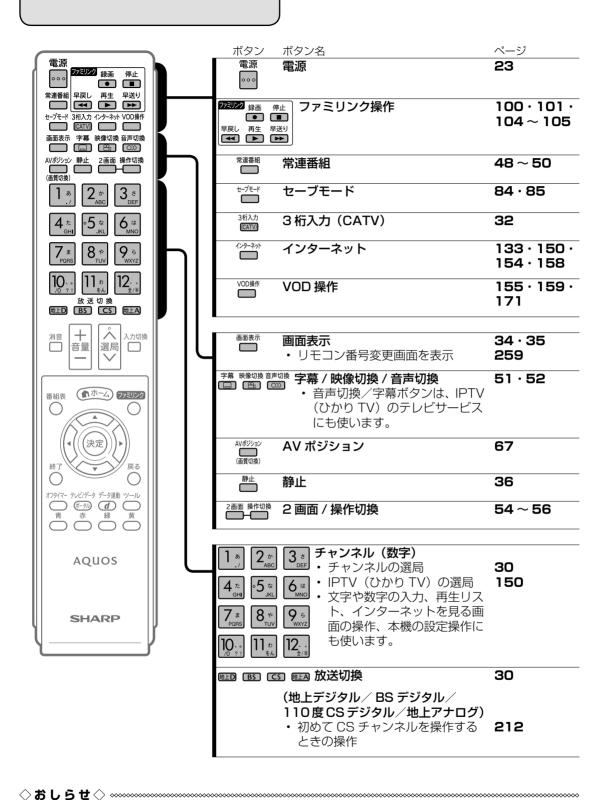

リモコンを使うと他の機器が動作してしまうとき⇒ 258 ページ

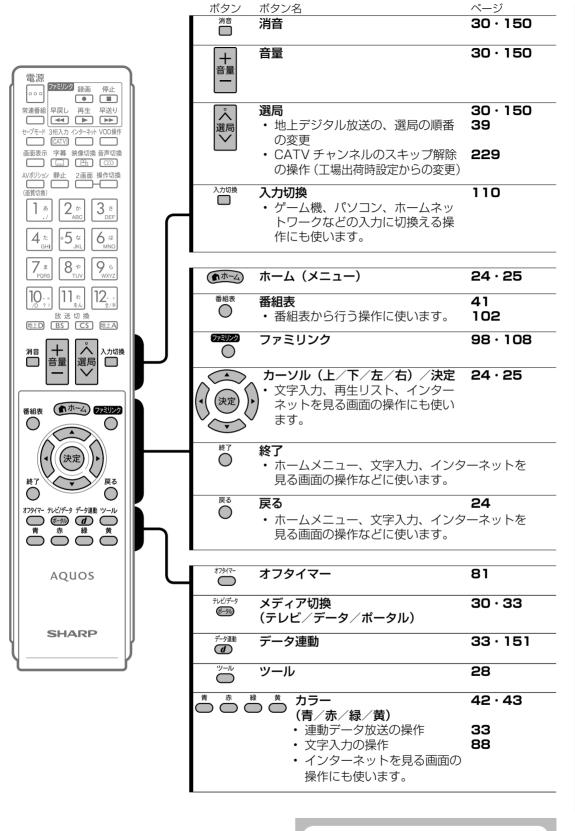

リモコンの電池の入れかたと 操作範囲について ⇒**次**ページ

### リモコンに乾電池を入れる


### ■ リモコン裏側の 電池カバーを開ける



付属の単4形乾電池 (アルカリ)を入れる



電池カバーを元どおりに 閉める

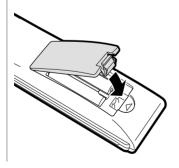


◇おしらせ◇ .......

#### 乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用く ださい。

### リモコンで操作できる範囲

リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に1個のリモコンボタンを押してください。

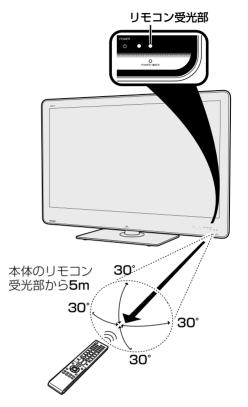

#### 

#### リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- 水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号 (⇒ 258 ページ)を設定する 機能があるため、リモコンが付属している本 機以外の AQUOS では正しく操作できない場 合があります。
- リモコンを操作しても時々反応しなくなった ときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。

## 電源の入れかた


### 電源を入れる

- すべての接続を終了してから、電源を入 れてください。
- 電源プラグを差し込んでから本体の電源 スイッチに触れるまで、5秒以上時間を 空けてください。

### 接続などの基本的な準備のながれ

· ⇒ 180 ページをご覧ください。

本体の前面にある 電源スイッチを押し、 雷源を入れる

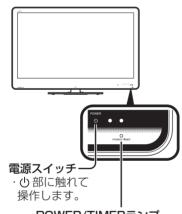

#### POWER/TIMERランプ


- ·緑色点灯:動作状態 ·赤色点灯: 待機状態 ·橙色点灯: 待機状態
- (タイマー/予約中)
- POWER/TIMER ランプが緑色に点 灯します。
- ・ 本体前面のイルミネーション部が白 点灯します。

電源

000

を押す

### リモコンの電源ボタンで 電源を入/切する

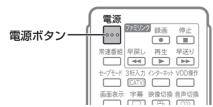

#### ◇おしらせ◇ ......

- 本機の電源を切る際、電源が切れるまでにし ばらく時間がかかることがあります。(本機内 部の情報をメモリーに記憶するための時間で す。)
- 電源スイッチがきかなくなった場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて再度差し込み、 5 秒以上待ってから本体の電源スイッチに触 れてください。

### 消費電力について

• 電源コードを接続している場合は、本体 の電源スイッチで電源を切っても微少な 電力が消費されています。

### クイック起動機能について (⇒36ページ)

• リモコンで電源を入れたとき、起動時間 を短縮してすぐに操作できる状態にする 機能です。(この機能を使用すると待機時 の消費電力が増えますので、あらかじめ 同意の上でご使用ください。)

### ファミリンク予約をしたときは 本体の電源スイッチを押さないで ください

• ファミリンク予約で AQUOS レコーダー に録画する場合は、本体の電源スイッチ で電源を切らないでリモコンの電源ボタ ンで電源を切る(待機状態にする)よう にしてください。

本体の電源スイッチで電源を切ると、録 画予約が実行されないことがあります。



### ホームメニューの使いかた


- 本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
- ここでは、ホームメニューの見かたや使いかたについて説明します。





### ホームメニューの操作に使うリモコンのボタン

それぞれのページをご覧ください。

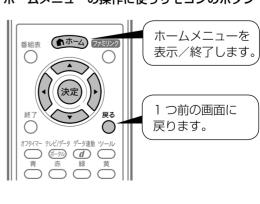

[しない]

### ホームメニューの 基本的な操作のしかた

ホームメニューを表示する








ホームメニュー項目を選ぶ



ホームメニュー項目を選び直したい ときは、戻るボタンを押します。

機能選択メニューがある場

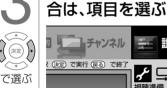





### 機能別選択・設定項目を選ぶ

- ・表示される項目は、状況によって異 なります。
- 各項目については、26~29ペー ジをご覧ください。
- ▼「視聴準備」の機能別項目例



決定

 $\langle \rangle$ で選び

決定

を押す

ホーム

★ホーム



を押す

・ 選んだ項目により、さらに項目を選 ぶ操作が続くこともあります。

ガイド表示に従って、操作を

項目により、操作のしかたが異なり ます。ガイド表示をご覧ください。

### ▼ガイド表示の例

進める



入力2

ホームメニューの項目一覧 **⇒ 26** ~ **29** ページ

# ホームメニューの 項目一覧

#### 

ホームメニューから放送の種類→番組(またはチャンネル)の順に選んで視聴できます。

### 工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

(2010年5月現在)

#### 地上デジタル放送のチャンネル

数字ボタン (チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK 総合・東京	011
2	NHK 教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	- 東京 MX テレビ	091
10	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

### BS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
5	BS 朝日 1	151	_	_
6	BS-TBS	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ・181	181	_	_
9	WOWOW	191	_	_
10	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_

### 110 度 CS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ
(チャンネル ボタン)	チャンネル番号
1	100
2	001*
3	_
4	_
5	_
6	_
7	_
8	_
9	_
10	_
11	_
12	_

※ 2010年5月現在は、放送されていません。

#### ◇おしらせ◇ ......

チャンネル一覧は変更されることがあります。

### ■ 設定

本機をお使いになるためのさまざまな設定を 行うことができます。

### **⊀** 視聴準備

・放送を視聴するための設定項目です。

かんたん初期設定	⇒208
テレビ放送設定	
チャンネル設定	<b>⇒38</b> 、217、
	218,220,
	228
アンテナ設定	<b>⇒213</b>
地域設定	⇒215~216
通信(インターネット)設定	⇒128,130,
	137、146、
	148、153
お好み画質・音質設定	⇒69、70
クイック起動設定	⇒36
起動チャンネル設定	⇒49
視聴環境設定	
明るさセンサー感度設定	⇒68
視聴環境設定(音声)	⇒79
各種設定	
暗証番号設定	⇒86
視聴年齢制限設定	⇒87
ダウンロード設定	⇒253
時計設定	⇒35,58
リモコン番号設定	⇒258
Language(言語)	⇒291
個人情報初期化	⇒256

### □ 映像調整

• お好みの映像に調整する項目です。

A V ポジション(画質切換)	⇒67
お好み画質	⇒72、73
お好み画質設定	⇒71,72,73
明るさセンサー	⇒72、73
明るさ	⇒72、73
映像	⇒72、73
黒レベル	⇒72、73
色の濃さ	⇒72、73
色あい	⇒72、73
画質	⇒72、73
プロ設定	⇒72、73、74
リセット	⇒72、73

### ■ 音声調整

・お好みの音声に調整する項目です。

オートボリューム	⇒75、76、77
高音	⇒75、76
低音	⇒75、76
バランス	⇒75、76
サラウンド	⇒75、76
音質補正	⇒75、76
リセット	⇒75、76
声の聞きやすさ	⇒75、76、78

### ♥ 安心・省エネ

• 電力資源を有効に使用するための設定項目です。

0700 L>+-XL	
照明オフ連動	⇒83
セーブモード設定	⇒85
オフタイマー	⇒81
おやすみタイマー	⇒59
おはようタイマー	⇒60
映像オフ	⇒37
無信号オフ	⇒82
無操作オフ	⇒82
ゲーム時間表示設定	⇒113
チャイルドロック	⇒87

### 🖻 機能切換

・本機のいろいろな機能の設定項目です。

視聴操作	⇒32、34、36、 63、117、155、 159、171
ファミリンク設定	⇒95,96, 97,107

外部端子設定	
ヘッドホン	⇒80
デジタル音声設定	⇒114
パソコン入力	⇒118
入力音声選択	⇒119
入力スキップ	<b>⇒111</b>
入力選択	<b>⇒111</b>
入力表示	⇒90、112
HDMIコンテンツタイプ連動	⇒66
番組表設定	
番組表取得	<b>⇒46</b>
表示方式	⇒47
表示順	⇒47
スキップ設定	⇒219
ジャンルアイコン設定	⇒46
ジャンルおすすめ設定	⇒31
視聴履歴リセット	⇒31、49
検索設定	⇒45
画面表示設定	
文字サイズ	<b>⇒57</b>
表示色	⇒57
選局効果	<b>⇒37</b>
字幕表示	⇒53
番組名表示	<b>⇒37</b>
映像反転	<b>⇒37</b>
画面位置	⇒63
オートワイド	⇒64~65
イルミネーション設定	⇒36
>	

### ☑ お知らせ

• 本機が受信した情報を確認するための項目です。

受信機レポート	⇒257
放送局メッセージ	<b>⇒253</b> 、257
ボード(CSデジタル)	⇒187 <b>.2</b> 57
BーCASカード	⇒257
システム動作テスト	⇒251
ソフトウェアの更新	⇒254

### **プツール**

- 便利な機能をショートカットメニューにまとめました。
- リモコンのツールボタンを押しても表示できます。

タイマー機能 オフタイマー おやすみタイマー おはようタイマー	⇒81 ⇒59 ⇒60
2画面	<i>⇒</i> 54
操作切換 	⇒ <b>56</b> ⇒ <b>67</b>
映像調整	⇒67、71~74
音声調整	⇒75∼78
番組情報 	⇒34
画面サイズ	⇒ <b>63</b>
お知らせ(受信機レポート)	<b>⇒257</b>

### 🙎 リンク操作

外部機器とファミリンク接続している場合に、 本機から外部機器の操作を行うことができます。

レコーダー電源入/切	⇒97
ファミリンクパネル	⇒98,108
録画リストから再生	⇒105
スタートメニュー表示	⇒100
機器のメディア切換	⇒101
リンク予約(録画予約)	⇒103
音声出力機器切換	⇒106
ファミリンク機器リスト	⇒104
ファミリンク設定	⇒95,96, 97,107

### 🔳 リンク予約

外部機器とファミリンク接続している場合に、 外部レコーダーの番組表を呼び出して録画予 約を行うことができます。

レコーダーの番組表を表示 ⇒**103** 

### ☲ 番組表(予約)

・ 放送の種類を選び、番組の検索や視聴予約を行うことができます。

# 地上デジタルBSデジタルCSデジタル

番組表	⇒41
日時検索	⇒42
ジャンル検索	<b>⇒43</b>
番組詳細検索	<b>⇒43</b>
予約リスト	⇒93
常連番組	⇒50

113/2-121/12	
IPTV(テレビ)	
番組表	⇒153
日時検索	⇒42
ジャンル検索	⇒43
番組詳細検索	⇒43

## 番組を選ぶ(基本的な選びかた)

### 数字ボタンや選局ボタン で番組を選ぶ

• リモコンの基本的なボタンを使って選局 してみましょう。


#### ◇おしらせ◇ ......

• デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴できません。



### 数字ボタン(チャンネルボタン)を使った選局 と、放送切換ボタンについて

チャンネルを切り換えたときに動きの効果が つくように設定できます。(**⇒37**ページ)

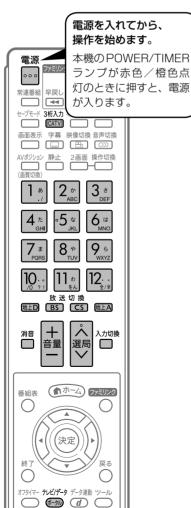

### 見たい放送の種類を選ぶ 放送切換

BS CS 地上A 地上D

地上デジタル放送・ BS デジタル放送・

地上D

BS

CS

地上A

 $\sigma$ 

いずれか

を押す

110度 CS デジタル放送\*1

地上アナログ放送 -

(2011年7月までの放送)

※ 1 110度 CS デジタル放送を初めて 選局するときは、⇒212ページ をご覧ください。

### デジタル放送の場合

\* ではだずかを押してメディアを選べます。

#### **→** テレビ → ラジオ\*² → データ・

※2 2010年5月現在、BS デジタル のラジオ放送は行われておりません。 ラジオ放送が再開された場合は、 上記の順に切り換わります。

### チャンネルを選ぶ

• 数字ボタン (チャンネルボタン) または選局ボタン(緑)を押します。


4 th 5 th 6 th 6 NNO 7 # 8 % 9 9 10 11 12

1 2 3 ・登録されているチャ ンネルの一覧を見る。 (⇒38ページ)

- ・地上デジタル放送は、 選局順が設定できます。 (⇒39ページ)
- チャンネルの切り換え 時に動きの効果をつ けることができます。 (⇒37ページ)

### 音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタンで調整しま
- 入力ごとに別々の音量に設定できま

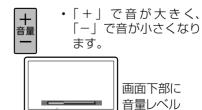

® (==

ます。 一時的に音を消せます。

が表示され

] b

7

12:

または

選局 V

を押す



消音 を押す

### ホームメニューから 番組を選ぶ

ホームメニューの番組一覧を表示して、番 組名を確認しながら選局してみましょう。

▼ ホームメニューの画面例

番組表予約

### ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ

「選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。

チャンネル

地上デジタル

チャンネル

地上デジタル

BS CS 7707 ...

MHK NHK総合・東京 011 くらしの知恵袋

NHK教育・東京 121 お昼の料理 台所でこん…

プジテレビジョン 081 激辛TV どうしてもキー 5 **ラ**レビ朝日 おかずでクッキング カ…

BS CS 7707 ■■1

↑ホーム

↑ホーム



で選び 決定

を押す

で選ぶ

見たい放送の種類を選ぶ 地上D BS CS アナログ

地上デジタル放送 BS デジタル放送 110度 CS デジタル放送

地上アナログ放送 -

見たい番組を選ぶ

番組表系

(2011年7月までの放送)



(決定

を押す

も選べます。

# 

- ・選んだ番組に切り換わります。 手順3で、1 ~ 12 のボタンを押して
- 手順3で決定せずに を押すと、番組 情報が表示されます。アナログ放送では、 放送局番号とチャンネル番号のみ表示さ れます。


### おすすめアイコンを 表示する

- ホームメニューから「チャンネル」で見たい 番組を探すとき、あなたがよく見ているジャ ンルの番組の番組情報画面におすすめアイコ ンを表示します。
- 番組情報画面は、番組を を押すと表示されます。

おすすめアイコン

で選び、

決定)

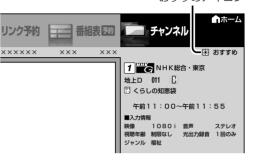

ホームメニューから「設定」-「合 (機能切換)」 - 「番組表設定 | - 「ジャンルおすすめ設定 | -「する」を選びます。

### おすすめアイコンが 1 つも付いていない状態に 戻すときは

ホームメニューから「設定」-「➡ (機能切換)」 - 「番組表設定」- 「視聴履歴リセット」- 「す る」を選びます。

### 3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

3桁のチャンネル番号(デジタルチャンネル一覧⇒ 26ページ)を入力しても選局できます。

地上口

BS CS O


いずれか を押す

3桁入力 (CATV) を押す デジタル放送の種類を選ぶ

### 3桁入力欄を表示する

繰り返し押して放送の種類を切り換えることもできます。

3 桁入力欄

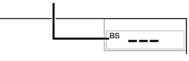

3



( **10**:計 で入力 3桁チャンネル番号を入力 する

(例)BS デジタル放送の 161 チャンネ ル(BS-TBS)を入力する

BS 161

- 間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力をやり直します。
- •「O」を入力するときは **NO**; を押します。


#### ◇おしらせ◇ ......

### ホームメニューから3桁入力欄を表示する

手順2でホームメニューから「設定」ー「昼(機能切換)」ー「視聴操作」ー「3桁入力」を選びます。

### 地上デジタル放送の場合は

地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁目(枝番)の選択画面が表示されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番を入力します。

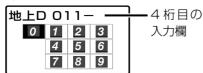

### ケーブルテレビの チャンネルを選ぶ

- ・ケーブルテレビ(CATV)放送を視聴するには、CATV会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた⇒ 229 ページ)
- 本機の CATV チャンネルは、C13~C 63 チャンネルの範囲で選局できます。

1

### 地トアナログ放送を選ぶ

地上A を押す

2

3桁入力

(CATV) を押す CATVを選ぶ

3

**】**あ

### チャンネル番号を入力する

(例) C23 を選ぶとき



 $\left[ \mathbf{2}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{ABC}}}^{\scriptscriptstyle{\mathrm{t}}} \right]$ 、 $\left[ \mathbf{3}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{DEF}}}^{\scriptscriptstyle{\mathrm{t}}} \right]$  の順に押します。

### 

ホームメニューからケーブルテレビのチャンネ ルを選ぶ

ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」「視聴操作」-「CATV」を選びます。

### データ放送で天気予報や 株価などの情報を見る

• データ放送には、番組に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放 送しがあります。

### データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って 操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・ 赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

### 連動データ放送を表示する

#### データ連動 を押す

連動データ放送を含む番組 の視聴中に、連動データ放送 の画面を表示する


(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一度 データ連動ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

• 電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた 直後は、データ連動ボタンを押しても連動デー 夕放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、約20秒待ってからもう一度デー タ連動ボタンを押してください。(表示される までの時間は、放送内容によって異なります。)

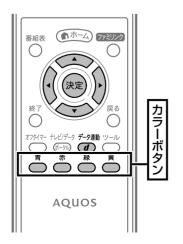

### 独立データ放送の番組から選ぶ

BSデジタル放送を選ぶ

BS を押す

テレビ/データ

ぱータル

を押す

放送の種類をデータ放送に 切り換える

天気予報や株価のチャンネ ルを選ぶ



10 12 放送切換 地上D BS CS 入力切換 消音 音量 ( ホーム) ファミリンク オフタイマー **テレビ/データ** データ連動 ヽツ・

### 放送の種類やチャンネルの 確認のしかた

• 放送の種類やチャンネルはテレビ画面の チャンネルサインで確認できます。

### チャンネルサインを表示する

▼テレビ番組のチャンネルサイン

数字ボタン(チャンネルボタン)の番号 画面表示 常連番組選局中は、常連番組アイコン (⇒**49**ページ) が表示されます。 を押す 視聴中の番組の




放送局名 視聴中の番組の チャンネル番号

他にも情報がある場合に表示されます。 映像の種類と画質について (⇒ 280 ページ)

画面表示 を押す

### チャンネルサインの表示を 切り換える

次のように切り換わります。

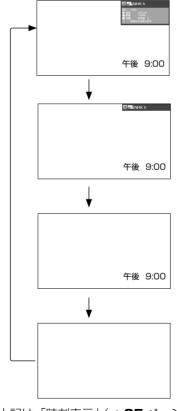

・上記は、「時刻表示」(⇒35ページ) を「する」にしている場合です。

### デジタル放送の番組の 詳細を知りたいときは

• デジタル放送の番組視聴中に、番組情報 が表示できます。


ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「視聴操作 |を選ぶ



「番組情報」を選ぶ



### 番組情報の画面例

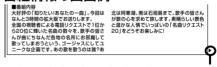

他にも情報がある場合に表示されます。

- 番組情報の右側に◀▶マークがある場合は、 左右カーソルボタンで表示を切り換えられま す。
- 終了ボタンを押すと、番組情報が消えます。

#### 

• ホームメニューから「ツール」 - 「番組情報」 を選んでも、番組情報を表示できます。


### 時刻を表示する/ 時刻表示のタイプを変える

### 時刻表示のしかたを選ぶ

・ホームメニューから「設定」 - 「 ★ (視聴準備)」 - 「各種設定」 - 「時計設定」 - 「時刻表示」で設定します。

項目	内容
する	・ 画面表示ボタンを押すたびに、 現在時刻を表示/非表示にし
	ます。
する	・毎時00分と30分に現在時
(30分ごと)	刻を表示します。
しない	・ 表示しません。

「する」に設定したときは、 を押すごとに、以下のように表示が変わります。

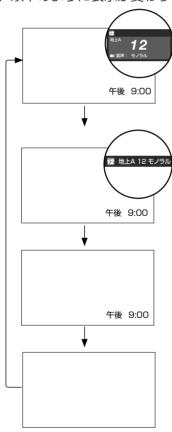

#### ◆重要◆

デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、「時刻設定」を行ってください。(⇒58ページ)

### 時刻表示のタイプを変える (時計タイプ)

- ・時刻表示するときの、時計のタイプを変 えられます。
- ホームメニューから「設定」 「★(視聴準備)」 「各種設定」 「時計設定」- 「時計タイプ」で設定します。

項目	内容
デジタル	<ul><li>画面にデジタルタイプの時計 が表示されます。</li></ul>
アナログ	<ul><li>画面にアナログタイプの時計 が表示されます。</li></ul>

### 時計タイプ「デジタル」の表示例

午後 9:00

### 時計タイプ「アナログ」の表示例



#### ◇おしらせ◇ ......

- 「時計タイプ」を「アナログ」に設定していても、 ホームネットワークまたは USB で視聴しているときは、「デジタル」の時計が表示されます。
- ホームネットワークまたは USB で視聴しているときは、「時計タイプ」の設定ができません。

### 画面を静止させる

いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。

# 1

### 視聴中に映像を静止させる

・視聴中の映像が静止画になります。







# 静止を押す

### 元に戻す

- 視聴中のチャンネルの現在の映像に 戻ります。
- 戻るボタンまたは終了ボタンを押しても元に戻せます。

### 次の場合は、静止画が解除されます。

- ・ 選局や入力切換の操作をしたとき
- ホーム(メニュー)/ツール/ファミリンク ボタンを押したとき
- ・ 映像を静止してから 30 分経過したとき

#### 静止画表示中は次のことができません。

- 画面サイズの切り換え
- AV ポジションの切り換え
- 番組表、裏番組表、番組情報の表示

### ◇おしらせ◇ ......



### 電源を入れてから画面が出る までの時間を早くする

### クイック起動設定とは

- クイック起動設定とは、電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くするための設定です。
- ホームメニューから「設定」 「 → (視聴 準備) | - 「クイック起動設定 | で設定します。


項目	内容
しない	• クイック起動しません。
する (常に有効)	・電源切時に、常に有効にします。「しない」ときより、待機時の消費電力が増えます。
する (2 時間 のみ有効)	<ul><li>電源切後2時間のみクイック 起動を有効にします。</li></ul>

#### 

クイック起動設定を「する」に設定した場合は、 待機時の消費電力が増えますので、あらかじ め同意の上でご使用ください。

### 本体前面のイルミネーションの 点灯/消灯を設定する

・本体前面のSHARPイルミネーションとセンターアイコンイルミネーションの点灯/ 消灯の設定を切り換えることができます。

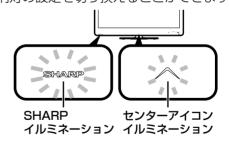

ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」-「イルミネーション設定」で設定します。

項目	内容
電源連動	・ 本機が動作状態のときに白点 灯します。
Д	・本機が動作状態のときと待機 状態のときに白点灯します。 (待機状態のときは、SHARP は点灯しません。)
切	・動作状態となった直後のみ白点灯します。

# 番組名を表示する

- 選局したときに、番組名を表示するよう に設定することができます。
- ホームメニューから「設定」-「昼(機能切換)」-「画面表示設定」-「番組名表示」で設定します。

項目	内容
する	・選局したときに、番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。選局したチャンネルで次の番組が2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。
しない	・何も表示しません。

# チャンネルの切り換え時に 動きの効果をつける

- チャンネルを切り換えたときに動きの効果がつくよう設定できます。
- ホームメニューから「設定」 「昼 (機 能切換)」 - 「画面表示設定」 - 「選局効果」 で設定します。

項目	内容
する	・選局効果を設定します。
しない	• 選局効果を設定しません。

#### 「する」に設定したときの画面の切り換わりかた

- 選局ボタンで選局したときは、画面の上また は下から次のチャンネルに変わります。
- 放送切換ボタンで選局したときは、画面の左 または右から次のチャンネルに変わります。
- チャンネルボタンや3桁入力(⇒ 32 ページ) などその他の手順で選局したときは、画面の 外周または中央から次のチャンネルに切り換 わります。

# 映像を消して音声だけを 聞く(映像オフ)

ホームメニューから「設定」-「♥(安心・ 省エネ)」-「映像オフ」で設定します。

項目	内容
する	<ul><li>映像を消して、音声だけを楽しめます。</li></ul>
しない	・ 映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

#### ◇おしらせ◇ .......

- ・映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
- ・操作により映像が復帰したり、一度電源を切ったりすると、自動的に設定が「しない」になります。

#### 映像を復帰させたいときは

・ 選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消 音」、「音声切換」以外の操作をしてください。

# 映像の向きを変えるには (映像反転)

- ・映像を反転して映せます。映像を鏡に映 してご覧になるときなどに便利です。
- ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」-「画面表示設定」-「映像反転」で設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけで画面が反転します。

項目	内容		
しない	・ 通常の表示にします。 (工場出荷時の設定)		
	ABC		
左右反転	・左右を反転します。		
	ABC		


#### 

- ホームメニューも反転表示されます。
- 音声は左右反転しません。

# 数字ボタンで選局できる チャンネルを確認・変更する (デジタル放送のみ)

• どの数字ボタン(チャンネルボタン)に どのチャンネルが登録されているかを確 認できます。

> 選ばれている放送の種類と、 テレビ/データの種別

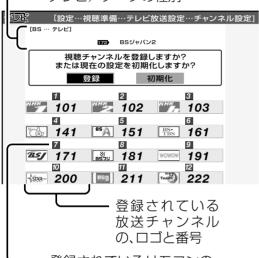

登録されているリモコンの、 数字ボタン(チャンネルボタン) の番号



#### 登録チャンネルを確認する

# 登録を確認したいデジタル 放送に切り換える

地上D

BS

(CS)

 $\mathcal{O}$ 

いずれか

を押す テレビ/データ

ポータル

を押す

決定

( 決定 (

で選び

(決定

を押す

• 確認したいデジタル放送の種類(地 上デジタル放送/BS デジタル放送 / 110 度 CS デジタル放送) やメ ディア (テレビ/データ) を選びます。

#### メディアを切り換える場合は、

データ)を選びます。

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「♪(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ 市ホーム



# 「チャンネル設定 |を選ぶ



# 「デジタル登録 |を選ぶ

# 決定) $\sim$ で選び (決定

を押す

で選び



# 「する」を選ぶ

- チャンネルの一覧が表示されます。
- 終了する場合は、ホームボタンを押 します。

# チャンネルを登録する

登録したいチャンネルを選 局する

# 前ページの手順2~手順5を 行う

# 「登録 |を選ぶ



# で選び 決定

# を押す

# 登録したい数字ボタン(チャ ンネルボタン)を押す





**BSJ** 171 **BSJ** 181 191 300 Bil 211 322

登録確認画面が表示されます。 ・ 終了する場合は、ホームボタンを押 します。(押さなくても、しばらく

すると画面表示は消えます。)

# 

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワー ク(地上、BS、CS)の各メディア(テレビ /データ) につき 12 局までです。
- ・設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 手順3で「初期化」を選び、決定ボタンを押 したあと左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押します。
- ・ 手順 4 のデジタル登録画面を表示中に、各放 送切換ボタンまたはテレビ/データ/ポータ ルボタンを押すと、放送の種類とテレビ/デー タが切り換わり、その放送のデジタル登録画 面が表示されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ)には 切り換わりません。

# 選局ボタンの選局順を変更する (地トデジタル放送のみ)

工場出荷時は、3桁のチャンネル番号順に選局 されます。この順番を番組表(⇒40ページ) に表示されている順番に変更することもできま す。

前ページ手順1で地上デジタ ル放送を選ぶ

前ページの手順2~手順3を 行う

「地上デジタル」を選ぶ



を押す

「地上デジタル一選局順」を選 ιζï



決定

を押す

# 「モード1」または「モード2」 を選ぶ

内容



項目

モード 1

モード2

で選び



の順番で選局できます。 • 操作を終了する場合はホームボタン を押します。

・ 放送局推奨の番組表並

び順で選局できます。

チャンネル番号(3桁)

# 番組表の使いかた

#### IPTV の番組表について

· ⇒ 153 ページをご覧ください。

テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示して、その中から番組を選べます。 (地上アナログ放送・外部ビデオ入力には番組表はありません。)


### 番組表の画面例



# ジャンルを示すアイコン



### 番組情報を示すアイコン

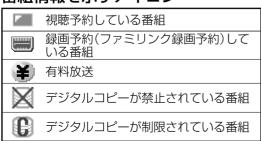

# 表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間

(文字サイズの設定によって 変わります。⇒**57**ページ)

### ◇おしらせ◇ ......

#### 本書に記載の番組表の画面例について

- ・本書では、おもに地上デジタル放送の番組表の画面例で記載しています。
- 本書に記載の番組表は、画面に情報を多く表示できるように設定したものを例にしています。「文字サイズ」(⇒ 57 ページ)を「標準」に、「表示方式」(⇒ 47 ページ)を「モード1」に設定すると、画面に情報を多く表示できるようになります。

#### 地上デジタル放送の番組表の取得について

- ・地上デジタル放送の番組表は、各チャンネルから取得する必要があります。一度、各チャンネルを選局すれば番組表を取得できます。
- 「番組表取得」の設定で、電源待機中に番組表を自動で取得することもできます。(⇒46ページ)

# 番組表で番組を選ぶ

• 番組表を表示して、選局してみましょう。



常連番組機能で、いつも見ている番組が 手軽に見られます。(デジタル放送のみ) ⇒ **48** ~ **50** ページ



### ◇おしらせ◇ ......

### 番組表の表示中に次の操作をしたときは、

- 一時的に音声が停止します。
- カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
- ・放送切換ボタン(地上D・BS・CS)で放送 の種類を切り換えたとき
- 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
- 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
- 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき
- 常連番組の番組欄から通常の番組表に戻るとき

# 放送中の他の番組(裏番組)を調べることができます。

操作のしかたは、「ホームメニューから番組を選ぶ」(⇒31ページ)をご覧ください。

# ■ 番組表を表示する

番組表を押す

・ 放送切換ボタンやテレビ/データ/ ポータルボタンで、放送の種類(番 組表の表示内容)を変更できます。

ホームメニューから表示する場合は、 「番組表 (予約)」から放送の種類、「番 組表」の順に選びます。


#### モード 1 の画面例

(放送局名の表示は変更になることがあります。)



番組表の表示方式を切り換えること ができます。(⇒47ページ)

# 見たい番組を選ぶ

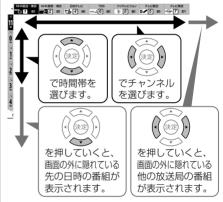

・ 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

放送中の番組を選んだときは、選ん

# **)** 決定する

だ番組が選局されます。 放送予定の番組を選んが



で選ぶ

・放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。(予約につ いては⇒ **92**・**102** ページをご覧 ください。)

# 番組内容の紹介(番組情報)を見る

1

# 番組表を表示する

· 表示のしかた⇒ **41** ページ

番組表 **を押す** 

2

# 内容を確認したい番組を 選ぶ



3 を押す

# 番組情報を見る

・ 番組情報が表示されます。



番組情報案内に従って、カラーボタン、テレビ/データボタン、カーソルボタンを使い、希望する情報を選択します。

#### 視聴中の番組の情報を見るには

・ (本) を押してホームメニューを表示させる と、画面下部に視聴中の番組情報が表示され ます。(番組表を表示する必要はありません。)

# 日時で番組を探す

番組表

### 番組表を表示する

· 表示のしかた⇒ **41** ページ

を押す

# 日時検索の画面を表示する

ホームメニューから日時検索することもできます。

を押す **Q** 

緑

# 時間帯を選ぶ

緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更できます。





4

# 見たい番組を選ぶ

• 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。



を押す

 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。(予約につ いては⇒92・102ページをご覧 ください。)

# ジャンルから 番組を探す

番組表

 $\bigcirc$ 

# 番組表を表示する

· 表示のしかた⇒ **41** ページ

を押す

を押す

# ジャンル検索の画面を 表示する

#### ジャンル検索の画面例

選択している日にち



# 



# を押す

# 見たいジャンルと日にちを 選ぶ

- ト下カーソルボタンでジャンルを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。
- 「おすすめ」を選ぶと、過去の視聴 履歴をもとにあなたへのおすすめ番 組を検索します。



決定

を押す

# 決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を選 べるようになります。



# で選び 決定

を押す

番組の情報が表示されます。

番組を選ぶ

- 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。
- ・ 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。
- ○で検索を終了します。

#### 

ホームメニューからジャンル検索を行う場合 は、「番組表(予約) | - (放送の種類) - 「ジャ ンル検索しを選びます。

#### ジャンル検索と番組詳細検索の切換えについて

- ジャンル検索画面でカラーボタン(赤)を押 すと、番組詳細検索画面に切り換わります。 ジャンル検索画面に戻るときは、戻るボタン を押してください。
- ホームメニューから番組詳細検索を行う場合 は、「番組表(予約)」 - (放送の種類) - 「番 組詳細検索|を選びます。

# 検索条件を指定して 番組を探す(特徴検索)

- 検索条件を選択し、その条件に当てはまる番組を検索できます。
- ・丁場出荷時は、特徴検索が設定されていません。特徴検索を初めてお使いになるときは、 まず検索条件設定をする必要があります。
- 検索条件設定で検索条件を変えられます。


### 検索条件を設定する

番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する 番組表

 $\bigcirc$ を押し 赤 を2回 押す

・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。

### 「検索条件設定 |を選ぶ

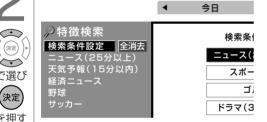

# 検索条件を選ぶ

5つまで選べます。5つを超えた場 合、古いものから削除されます。

で選び

(決定

を押す



(決定) を押す

#### 検索条件を選んで変更するときは

手順2で変更したい検索条件を選び、 でを押 します。次に、「変更する | を選んで決定します。

#### 検索条件を選んで消去するときは

手順 2 で消去したい検索条件を選び、 でを押 します。次に、「消去する」を選んで決定します。

#### 検索条件をすべて消去するときは

手順2で「全消去」を選び、決定します。次に、 「する」を選んで決定します。

# 検索条件を指定して検索する

番組表

# 番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する

を押し 赤 を2回 押す


・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。

(V)

で選ぶ

# 検索条件と日にちを選ぶ

・ 上下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。

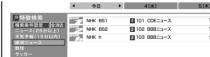

# 決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を選 べるようになります。



# 番組を選ぶ



で選び



を押す



- 番組の情報が表示されます。
- 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。
- ・ 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。
- **☆**で検索を終了します。

# キーワードで番組を探す (キーワード検索)

- キーワードを入力し、キーワードを含む番組を検索できます。
- 工場出荷時は、キーワードが設定されていません。キーワード検索を初めてお使いになると きは、まずキーワード設定をする必要があります。
- キーワード設定でキーワードを変えられます。

### キーワードを設定する

番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する 番組表  $\bigcirc$ 

を押し を2回 押す

・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。


赤

# 決定 で選び

決定

を押す

# 「キーワード設定」を選ぶ

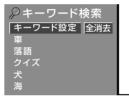

# キーワードを入力する

- ソフトウェアキーボード(⇒88ペー ジ)を使って、キーワードを入力し ます。
- 全角 20 文字まで入力できます。 (半角文字は入力できません。)
- 5つまで追加できます。5つを超え た場合、古いものから削除されます。

#### キーワードを選んで変更するときは

手順2で変更したいキーワードを選び、 を押します。次に、「変更する」を選んで決定 します。

#### キーワードを選んで消去するときは

手順2で消去したいキーワードを選び、 を押します。次に、「消去する」を選んで決定 します。

#### キーワードをすべて消去するときは

手順2で「全消去」を選び、決定します。次に、 「する」を選んで決定します。

# キーワードを指定して検索する

番組表

番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する

を押し 赤 を2回 押す

 $\bigcirc$ 

・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。

~

で選ぶ

# キーワードと日にちを選ぶ

上下カーソルボタンでキーワードを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。



(決定


# 決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を選 べるようになります。

を押す

# 番組を選ぶ



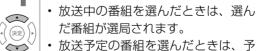

で選び 約選択画面になります。 (決定)

を押す

・ ★組表 で検索を終了します。

### キーワード検索で、ひらがなとカタカナの区別 をしたくないときは

ホームメニューから「設定」−「━(機能切換)」 - 「番組表設定 | - 「検索設定 | - 「しない | を選びます。



# 地上デジタル放送の番組表 をスムーズに表示させる

地上デジタル放送の番組表を、電源待機中 に自動取得できます。自動取得しておくと、 番組表の表示がスムーズになります。

# ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「 酉 (機能切換) |-「番組表設定」を選ぶ








決定)

(1)


で選び

# 「番組表取得」を選ぶ

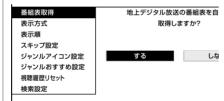

決定 を押す

# 「する」を選ぶ

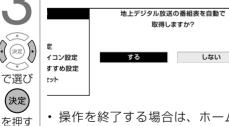

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......


#### 番組表取得を「する」に設定した場合は

- リモコンで電源を切っても、電源が切れるまで にしばらく時間がかかることがあります。(本機 が放送局の番組情報を取得しているためです。)
- 本体の電源スイッチで電源を切った場合は、 自動取得できません。

# 番組表のジャンルアイコンの 色を変える

番組表のジャンルを示すアイコン (⇒ 40 ページ)の色をお好みにより選択できます。

# ホームメニューを表示して、 「番組表設定」を選ぶ

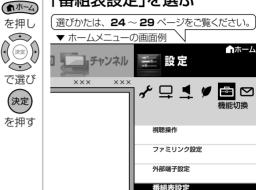

# 「ジャンルアイコン設定」を 選ぶ



視聴履歴リヤット 検索設定

ジャンルアイコンの設定です 番組表取得 表示方式 表示順 スキップ設定 ジャンルアイコン設定 ジャンルおすすめ設定

ジャンル名を選ぶ **▼**1 ニュース/報道 スポーツ

ひ ドラマ




音楽 \_\_\_ バラエティ ₩ 映画 ☑ アニメ/特撮 ■ ドキュメンタリー/教養

**情報/ワイドショ** 

ジャンルのアイコンをお好みにより選択 ここで変更したアイコンは番組表に反映 対ラー(ジャンル別) グレー(濃く) グレー(薄く)

# 「カラー(ジャンル別)」「グ レー(濃く) | 「グレー(薄く) | のいずれかを選ぶ



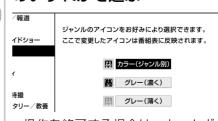

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

# 番組表の並べかたや表示 範囲を変える(表示方式)

番組表に一度に表示できる範囲の設定ができます。

# 1

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「魯(機能切換)」-「番組表設定」を選ぶ



決定

を押す



d 🖵 👤 🎾

ファミリンク設定


外部端子設定

視聴操作



を押す

# 「表示方式」を選ぶ

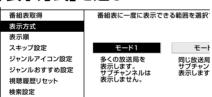


# 3





を押す

# 「モード1」または「モード2」 を選ぶ

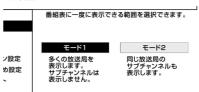

項目	内容
モード1	・多くのチャンネル※を 同時表示します。(工場 出荷時には「モード 1」 に設定されています。)
モード2	<ul><li>同じ放送局のサブチャ</li></ul>


ンネルも表示します。

- ※文字サイズの設定が「標準」のときは、9 チャンネル分を表示します。 文字サイズの設定が「大きな文字」 のときは、7 チャンネル分を表示します。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 文字サイズ (⇒ 57 ページ)を「大きな文字」 にしている場合は、「モード 2」を選択できま せん。
- 手順 2 で「表示順」を選ぶと、番組表に表示 されるチャンネルの順番を設定できます。

モード 1:放送局推奨の並び順になります。 モード 2:チャンネル番号順になります。

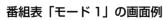

多くのチャンネルを表示できます。



#### 番組表「モード2」の画面例

サブチャンネルを表示できます。



# 常連番組機能で番組を見る (デジタル放送のみ)

• 常連番組機能は、いつも見ている番組(デジタル放送の番組)が手軽に見られる便利な機能です。本機を使い込むうちに、その曜日時刻にいつも見ている番組をすぐに選局できるようになります。



#### 

- ・ 常連番組機能は、デジタル放送に対応する機能です。
- 本機をご購入いただいて初めてお使いになる 場合など視聴履歴がないときは、常連番組機 能が正しく動作しません。

#### 

- ・曜日と時間帯ごとによく見ていた番組(ジャンル)が常連番組の候補になります。
- ・ 常連番組は、その時間帯に放送されている番 組の中から選ばれます。

# 常連番組ボタンで 常連番組を選局する

リモコンの常連番組ボタンを押して、常 連番組を選局できます。

# 1

#### 地上D BS CS の いずれか を押し 常連番組

を押す

# 常連番組を選局する

• その時刻の常連番組(デジタル放送)が視聴できます。

常連番組視聴中にチャンネルサインを表示すると、**常連番組アイコン**が表示されます。



#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 常連番組の視聴中に番組表を表示すると、常 連番組の番組欄を含んだ番組表が表示されま す。
- ・常連番組の視聴中に常連番組ボタン以外の選 局操作をすると、通常の視聴に戻ります。

#### 常連番組の番組情報を見たいときは

・ 常連番組の視聴中にホームメニューから「設定」 - 「色 (機能切換)」 - 「視聴操作」 - 「番組情報」を選びます。

# 本機の電源を入れると常連番組が自動で選局されるように設定する

ホームメニューから「設定」 - 「♪ (視聴準備)」 - 「起動チャンネル設定」で設定します。

項目	内容
通常	<ul><li>電源を切った時のチャンネルを表示します。</li></ul>
常連番組	・常連番組を表示します。

#### 

- ・ 起動チャンネル設定を「常連番組」に設定している場合は、本機の電源を入れると、前回電源を切る直前に見ていたチャンネルが映り、その後に常連番組に切り換わります。
- ・ 常連番組に切り換わる前に選局ボタンまたは 終了ボタンを押すと、常連番組への切り換え は解除されます。
- ・ 起動チャンネル設定を「常連番組」に設定していても、おはようタイマー、視聴予約、録画予約時は、常連番組に切り換わりません。
- 予約の準備中や実行中(⇒92·102~
   103ページ)は、「起動チャンネル設定」の 設定内容どおりに動作しない場合があります。
- 電源プラグを抜いたときには、視聴履歴の情報が記録されないことがあります。
- より正しく動作させるためには、番組表取得 (⇒ 46 ページ)を「する」に設定して、リモ コンで電源を切ることをおすすめします。

# 常連番組の視聴履歴を消したい ときは

ホームメニューから「設定」 - 「合 (機 能切換)」 - 「番組表設定」 - 「視聴履歴 リセット」 - 「する」を選びます。

# 番組表で常連番組を 選局する

デジタル放送の番組表から、常連番組を 選べます。

地上D BS

**CS** の いずれか を押す

番組表

を押す

# デジタル放送を選ぶ

・常連番組機能は、デジタル放送の テレビ放送にだけ対応する機能です。

# 通常の番組表を表示する



第連番組 を押す

# 常連番組の番組欄を 表示する

番組表の中に、一つのチャンネルのように常連番組が表示されます。



濃い灰色表示は、常連番組としての 優先順位が低い番組のため、その放 送時間内でも優先順位の高い番組が 始まると切り換わります。

# 4

# 常連番組の番組欄から、 常連番組を選ぶ



放送中の番組を選ぶと、視聴できます。通常の番組表に戻りたいときは、常

連番組ボタン/青ボタン/戻るボタ



ンのいずれかを押して戻ります。 ・番組表ボタンまたは終了ボタンを押 すと、通常の視聴に戻ります。

#### 

 ホームメニューから「番組表(予約)」ー「地 上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」 のいずれかを選び、「常連番組」を選んでも、 常連番組の番組表を表示できます。

# 音声・映像・字幕を切り換える

# 地上アナログ放送で 二重音声放送

(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ) の音声を切り換える

二重音声放送やステレオ放送の番組をご 覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。

#### 

#### 音声の見分けかた

・二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン

二重音声放送 のとき



ステレオ放送 のとき








# 二重音声放送の音声を切り換える

・ニュースや洋画などの二ヶ国語放送で、 吹き替えの日本語(主音声)と英語など の外国語(副音声)の2種類の音声が楽 しめます。

#### 音声切換 ( ) ) ) を押す

# お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

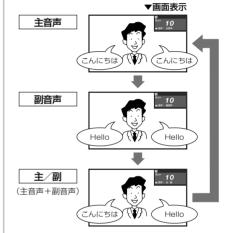

# 音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- ・音声切換ボタンを押すと「モノラル」に なります。ステレオ放送を受信してもモ ノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モ ノラル」と表示されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。


#### ◇おしらせ◇ ......

雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音が減って聞きやすくなることがあります。

# デジタル放送で 映像・字幕・音声を 切り換える

- ・複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像 および音声を切り換えて楽しめます。
- ・字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン

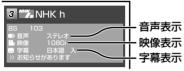



# 複数の映像を楽しむ

# 映像切換を押す

# 映像を切り換える

・ボタンを押すたびに映像\*が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。

※番組によって映像の数は異なります。

### 複数の音声を切り換える

# 金押す

# 音声を切り換える

- ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。
- デジタル放送は「モノラル」への切り換えができません。

#### マルチ音声番組のとき

音声 1 ← → 音声 2~8\*

※ 番組によって、音声の数は異なります。

### 二重音声番組のとき

#### ◇おしらせ◇ ......

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。
- ・ 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声(ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放送からの情報による 表示であり、必ずしも表記どおりでないこと があります。

# 字幕を表示する/複数の字幕を切り換える

#### 

# 字幕を表示する(切り換える)

「字幕表示」を「リモコン切換」に設 定している場合

・字幕ボタンを押すたび次のように切り換わります。(字幕表示の入/切ができます。)

#### 字幕が2種類あるとき

→ 字幕非表示 → 字幕 1 表示 ----------- 字幕 2 表示 ←--------

#### 字幕が 1 種類のとき

字幕非表示◆→ 字幕表示

「字幕表示」を「常時表示」「字幕下」「字幕上」「字幕下(自動切換)」「字幕上(自動切換)」のいずれかに設定している場合

字幕ボタンを押すたび次のように切り換わります。(字幕表示の入/切はできません。)

#### 字幕が2種類あるとき

字幕1表示◆→字幕2表示

#### 字幕が 1 種類のとき

字幕表示のまま、変化なし

### 字幕表示の設定について

- ホームメニューから「設定」-「昼 (機能切換)」-「画面表示設定」-「字幕表示」で、 字幕の表示のしかたを設定します。
- •「リモコン切換」以外のいずれかに設定した場合は、字幕ボタンを押しても字幕表示の入/ 切を切り換えることができません。
- •「字幕下(自動切換)」または「字幕上(自動切換)」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。

#### リモコン切換(工場出荷時の設定)

#### 字幕オンスクリーン

- 字幕放送では、字幕ボタンを押して、 字幕表示の入/切を切り換えることが できます。
- ・字幕は映像に重なって表示されます。







字幕表示

字幕非表示

#### 常時表示

#### 字幕オンスクリーン

- 字幕放送では、常に字幕が表示されます。
- ・字幕は映像に重なって表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕下

#### 字幕アウトスクリーン

- ・映像が縮小されます。
- 字幕は映像の下側に表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕上

#### 字幕アウトスクリーン

- 映像が縮小されます。
- ・字幕は映像の上側に表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕下(自動切換)

#### 字幕アウトスクリーン

・ 字幕放送では、自動的に「字幕下」と 同じ表示になります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

### 字幕上(自動切換)

#### 字幕アウトスクリーン

• 字幕放送では、自動的に「字幕上」と 同じ表示になります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

# 2つの画面を表示して見る



#### ◇おしらせ◇ ......

- 2 画面表示しているとき、次の操作はできま せん。
  - ホームメニューの表示
  - 番組表の表示
  - AV ポジションの切り換え
  - ・ 画面の静止
- ・2画面機能を入/切すると、まれに映像が 一瞬途切れた状態になることがあります。
- ハイビジョンの映像(1080i、720p、 1080p)を2画面にしたときは16:9表示 になります。
- 2 画面表示中に視聴予約が開始されたときは、 1 画面に戻ります。

# 2 画面で見る

本機は2つの異なる映像を同時に表示できます。

2画面

を押す

# 2画面メニューを表示する



2




を押す

# 表示のしかたを選ぶ



- 2画面表示になります。
- ・「サイズ切換」、「左右入換」は、2 画面表示のときに選べます。

「2画面」を選んだときの表示例

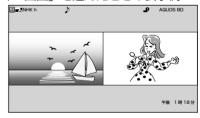


- 2 画面のとき、「♪」マークのある操作画面は、チャンネルや入力の切り換え、音量調整ができます。
- 2 画面でヘッドホンを使用するときの音の出しかたを選べます。(⇒80ページ)

#### 2 画面表示の種類


#### ● 1画面



### 2 2 画面

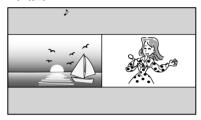

### PinP

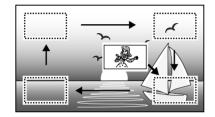

- ●のときは、「左右入換」を選ぶと左右の画面 が入れ換わります。
- **3** PinP のときは、上下左右のカーソルで子 画面の位置を移動できます。

また、決定ボタンで、子画面が一番近い4隅 に移動します。子画面が4隅にある状態で決 定ボタンを押すと、子画面が画面の4隅を移 動します。

・3のときは、「左右入換」を選ぶと大きく表示 されている画面と子画面が入れ換わります。

#### 

- 「左右入換」をしても、「♪」マークの付いた 操作画面(⇒54ページ)は変わりません。
- ・ 複数の映像/音声のあるデジタル放送を大小 2画面、PinP表示しているときに左右の画面 を入れかえると、映像/音声はそれぞれ映像 1/音声1に戻ります。(本体のスピーカーか らは「♪」マークのついている側の音声が再 生されます。)
- PinPのとき、子画面にデジタル放送の字幕放 送を選局しても字幕は表示されません。

### 画面のサイズを変える

# 2画面またはPinP表示にする







# 2画面メニュー中の「サイズ 切換 |を選択する






を押す

# 画面のサイズを変える

#### 2画面にしている場合

右カーソルボタンで、左側画面のサ イズを大きくできます。戻すときは 左カーソルを使います。

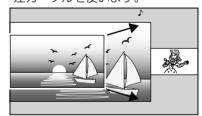



を押す

PinP にしている場合

た右カーソルボタンで画面のサイズ が変化します。





を押す 終了 を押す

・ 操作を終了する場合は、決定ボタン を押します。

• 1 画面に戻すには、終了ボタンを押 します。

# 2 画面のうち 操作する画面を選ぶ


# 7

# 2画面表示中に操作画面を切り換える

# 操作切換

・操作切換ボタンを押すたびに、「♪」 マークが左/右に移動して、操作画 面が切り換わります。

#### 2 画面の表示例

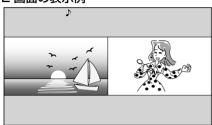

# 2

# 「♪」マークのある操作画面の 音量を調整するには





BS

CS

### 選局するには

# 放送切換ボタ

- 放送切換ボタンを押して放送を選びます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操作 画面の入力が切り換わります。



- 1 画面に戻すには、終了ボタンを押します。
- 「♪」マークのある画面が 1 画面表示されます。
- 右画面は、最後に右画面で選局して いたチャンネルまたは外部入力が保 持されます。

### 2画面表示ができる組み合わせ

• 2 画面機能で表示できる画面は、画面の 左右、放送や入力によって異なります。

(地上A=地上アナログ、地上D=地上デジタル)

		右画面(小画面)**2			
		地上A	地上D	BS/CS	外部入力
左	地上A	×	×	×	×
置	地上D	×	×	×	0
嵩	BS/CS	×	×	×	0
画	外部入力	×	0	0	X*1

- ※ 1 ホームネットワーク、インターネットサービスのうち、アクトビラビデオ/アクトビラビデオ・フルなど2画面表示ができないサービスがあります。
- ※2 テレビとインターネットを同時に表示することもできます。(⇒ **133**ページ)

#### ◇おしらせ◇ .......

- PinPのときは一部のボタンは操作できません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、2 画面機能を利用して表示を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

# ホームメニューや番組表の 設定を変える

# ホームメニューや番組表 などの文字を大きくする

ホームメニューや番組表などに表示され る文字を大きくすることができます。

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「画面表示設定 |を選ぶ



決定 を押す



# で選び

決定 を押す

# 「文字サイズ」を選ぶ



# 「大きな文字」を選ぶ







- ホームメニュー画面などの文字が大 きな文字で表示されます。
- 元へ戻したい場合は、「標準」を選 びます。
- 操作を終了する場合はホームボタン を押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

• 「大きな文字」に設定すると、番組表の表示 方式や表示されるチャンネル数が変わります。 (⇒47ページ)

表示方式が「モード1」の場合、番組表に表 示されるチャンネルが 7 チャンネル分になり ます。

表示方式が「モード2」の場合、「モード1」 に変わります。

# 番組表やホームメニューな どの配色を変える(表示色)

番組表、裏番組一覧(ホームメニューの 「チャンネル」)、番組情報、ホームメニュー 画面、チャンネル表示画面、入力切換画面、 画面サイズメニュー画面などの表示色を、 「グレー系 | 「ブルー系 | 「レッド系 | 「グリー ン系 | の4種類から選べます。

• ホームメニューから「設定」−「 🔁 (機 能切換) | - 「画面表示設定 | - 「表示色 | で設定します。



# おはようタイマー・おやすみタイマーで 電源を入/切する

# 時計を合わせる


- ・画面に現在時刻を表示したり、おはようタイマー・おやすみタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。
- デジタル放送が受信できないなど、内蔵 時計の時刻が自動設定されない場合には、 「時刻設定」で合わせてください。

### 自動時刻設定機能について

- デジタル放送を受信している場合やインターネットに接続している場合は、自動的に時刻が設定されます。
- デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、右記の手動設定を行ってください。

### 手動で時刻を設定する

- ホームメニューから「設定」 「 → (視聴準備)」 「各種設定」 「時計設定」- 「時刻設定」で設定します。
- (例) 2010年11月30日 午前10時30分 に合わせる

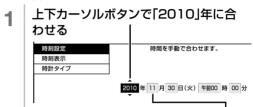

- 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで[11]月に合わせる
- 4 右カーソルボタンを押す
- 5 同じようにして「日」「時」「分」を合わせる
- 6 決定ボタンを押す

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」 は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定できる日付は、2035年12月31日までです。
- 画面表示ボタンを押すと、現在時刻が確認できます。
- ・電源プラグをコンセントから抜いたり停電が 起きた場合、時刻情報は消去されます。この 場合は、時刻設定をやり直してください。

#### おやすみタイマーの設定項目 項目 内容 おやすみ タイマーの設定/解除を選択します。 タイマー 時刻(時) タイマーで電源を切りたい時刻(時)を設定します。 時刻(分) • タイマーで電源を切りたい時刻(分)を設定します。 モード 通常 ・ 毎日同じ設定時刻に電源を切ります。 サンセット ・ 設定時刻の 10 分前から徐々に画面を暗くし、音量を下げ て\*、設定時刻に電源を切ります。 表示設定 **アイコン + 文字** ・ 画面にアイコンと残り時間を表示します。 ・画面に残り時間を表示します。 文字のみ

# 時間を指定して電源を切る(おやすみタイマー)

指定した時刻に電源が切れるように設定できます。

▲ 本一么

を押し

(·{ 決定 })

 $\langle \nabla \rangle$ 

で選び

(決定

を押す

# ホームメニューを表示して、 「設定」ー「♥(安心・省エネ)」 -「おやすみタイマー」を選ぶ

選びかたは、**24~29**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



2

で選ぶ

# 「おやすみタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定に従い自動で電源を切ります。

おやすみタイマー	解除設定
時刻(時)	← 午前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
モード	<b>↓</b> サンセット ▶
表示設定	<b>◆</b> アイコン+文字 <b>▶</b>

サンセット:徐々に暗く、音量を小さくし、 設定した時間に電源を切ります。

「解除」を選ぶと、おやすみタイマー 機能が働かなくなります。

それぞれの項目を設定する

3

で選ぶ

# ①上下カーソルボタンで 項目を選ぶ

それぞれの項目については、「おや すみタイマーの設定項目」(⇒前ペー ジ)をご覧ください。

# ②左右カーソルボタンで 項目の値を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

▼ おやすみタイマー「通常」の画面例 (表示設定:「アイコン+文字」)

→ おやすみタイマー:残り10分

10分前 ----- ▶ 0分前

通常: ( ) + ( ) + ( ) + 電源「切」

- 表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分でとに大きなアイコンが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。
- ・表示設定が「文字のみ」の場合は、1 分ごと に残り時間が表示されます。

#### 

- 無操作オフや無信号オフ(⇒82ページ)が 設定されている場合は、一番早く切れるタイマーで電源が切れます。
- おやすみタイマーのモードの設定が「サンセット」の状態で、「時刻(時)」「時刻(分)」を 10分以内の時刻に設定した場合、徐々に画面を暗くし、音量を下げる動作は行いません。
- おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ 時刻に設定すると、おはようタイマーが優先 されます。
- テレビに全画面表示している番組表の操作中や、一部のホームメニューの操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れません。操作を終了したあとに、画面左下にアイコンや文字が表示され、電源が切れます。

# 目覚ましとして使うなど タイマーで電源を入れる (おはようタイマー)

- ・ 指定した時刻に、自動的に電源が入るよ うに設定できます。
- おはようタイマーを設定すると、本体が 待機状態のとき、POWER/TIMERラン プが橙色に点灯します。



- 「タイマー 1」 ~ 「タイマー 4」まで、 異なる設定のタイマーをセットできます。
- お出かけになるときなど、おはようタイ マーで自動的に電源を入れたくない場合は 本体の電源スイッチで電源を切るか、おは ようタイマーを解除してください。

# ホームメニューを表示して、 「設定 |-- 「♥ (安心・省エネ) | - 「おはようタイマー」を選ぶ 選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。

1 1 1 - 4 を押し 決定





を押す



▼ ホームメニューの画面例

# 「タイマー1」~「タイマー4」 のいずれかを選ぶ

設定した時間に電源を入れます。

おやすみタイマー

おはようタイマ-

安心・省エネ

[モード1]

[解除]



		曜日	時刻				
タイマー 1	解除	毎週日曜	午前 0時00分	地上D		20	サンラ
タイマー2	解除	毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	20	通常
			午前 0時00分				
タイマー4	解除	毎週日曜	午前 0時00分	地上D	1	20	通常

[カイマー11

# 「おはようタイマー」で「設定」 を選ぶ



設定した時間に雷源を入れます。

おはようタイマー	解除設定
曜日	4 毎週日曜 ▶
時刻(時)	←前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
入力	◆ 地上D →
СН	<b>▲ II Wa</b> NHK 総合·東京 ▶
音量	4 20 ▶
モード	◆ サンライズ ▶
表示設定	◆ アイコン+文字 ▶

•「解除」を選ぶと、そのタイマー機 能が働かなくなります。

### それぞれの項目を設定する

それぞれの項目については、「おは ようタイマーの設定項目 | (⇒**次**ペー ジ)をご覧ください。



# ①上下カーソルボタンで項 目を選ぶ

- ②左右カーソルボタンで項 目の値を選ぶ
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。
- ▼ おはようタイマー「サンライズ」の画面例 (表示設定: 「アイコン + 文字 |)



通常 :電源「入」→文字表示

スヌーズ:電源「入」→文字表示 (スヌーズ開始時)

0分後 ----- 10分後 

- サンライズの場合、表示設定が「アイコン+ 文字 | の場合は、1 分ごとに大きなアイコン とメッセージが表示され、その後小さなアイ コンが表示されます。表示設定が「文字のみ」 の場合は、1分ごとにメッセージが表示され
- 「通常 | または「スヌーズ | に設定した場合の
- 表示設定は、「文字のみ」となります。

#### おはようタイマーの設定項目

項目	内容			
おはよう タイマー	• タイマーの設定/解除を選択します。「1 回だけ」に設定されているタイマーが動作した後は、自動的に「解除」になります。			
曜日		を入れたい曜日を設定します。「毎日」「月-土」「月-金」「毎週〇曜」 いずれか)「1 回だけ」の中から選べます。		
時刻(時)	<ul><li>タイマーで電源を</li></ul>	を入れたい時刻(時)を設定します。		
時刻(分)	<ul><li>タイマーで電源を</li></ul>	を入れたい時刻(分)を設定します。		
入力	<ul><li>タイマーで電源が 地上A)またはプ</li></ul>	が入ったとき画面に表示される、放送の種類(地上D、BS、CS、 入力を選びます。		
CH	<ul><li>タイマーで電源が 割り振られた番号</li></ul>	が入ったとき画面に表示される、数字ボタン(チャンネルボタン)に 号を選びます。		
音量	<ul><li>タイマーで電源が</li></ul>	が入ったときの音量を選びます。0~100の範囲で選べます。		
モード	通常	・設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。		
	サンライズ	・ 設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面 も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明る くなります。		
解的で決	定 しない を選択 しない	<ul> <li>いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。</li> <li>音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。</li> <li>チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。</li> <li>「解除」—「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。</li> <li>「解除」—「する」を選択しないかぎり、7回(35分間)スヌーズ動作を繰り返します。</li> <li>スヌーズ起動中、他のタイマーは起動しません。</li> <li>決定ボタンを押しただけでは、スヌーズは解除しません。「する」を選択し決定ボタンを押してください。</li> <li>本体の電源スイッチで電源を切った場合、もしくは予約開始時にも、スヌーズ動作が解除されます。</li> </ul>		
表示設定	アイコン + 文字 文字のみ	<ul><li>・ 画面にアイコンとメッセージを表示します。</li><li>・ 画面にメッセージを表示します。</li></ul>		

#### ◇おしらせ◇ ......

#### おはようタイマーを「設定」にすると

- 「解除」にするまで、設定した曜日に繰り返し おはようタイマーが働きます。
- おはようタイマーで電源が入ってから2時間 操作をしない場合は、電源が切れます。(電源 が切れる5分前になると画面左下にメッセー ジが表示されます。)
- 「タイマー 1」~「タイマー 4」のうち、同じ時刻が設定されている場合は、「曜日」が「1回だけ」のタイマーが優先されます。次にタイマー番号の小さいものが優先されます。
- 「曜日」が「1回だけ」の設定で同時刻のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。(他の「1回だけ」のタイマーは、「解除」になりません。)

#### おはようタイマーで外部入力を使用する場合には

.....

あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にしておいてください。外部入力機器が視聴できる状態になっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意ください。

# おはようタイマーのモードが「サンライズ」の 場合は

- 電源が入ってしばらくは映像が出力されません。
- サンライズの動作中に操作をしますと、操作 時点での明るさと音量になります。
- 10 分後に画面が最も明るくなりますが、すぐに通常使用状態に戻ります。

# 画面のサイズや映像、音声を調整する

# 映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは

- 放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。このような黒帯を消したいときは、「画面サイズ」の変更をしてください。映像の左右幅や上下幅を変えることで、 黒帯を消すことができます。
- ・映像の種類(⇒ **280** ページ) によって、選べる画面サイズは異なります。

#### 画面サイズ切換の設定項目

項目		内容
ノーマル	O + O	・ 通常のテレビ(4:3 サイズ)の映像をそのまま映します。
シネマ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ シネスコまたは 16:9 サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。
フル		• 16:9から4:3に圧縮された映像を元の16:9に戻して画面いっぱいに映します。
スマートズーム	→	• 通常 4:3 映像をより自然に拡大して映します。
ワイド 4:3	•	・ 通常 4:3 映像を画面いっぱいに映します。
		• 16:9 映像の場合はこのように映ります。
ワイド 16:9	•	・ 通常 4:3 映像の中央部を左右に拡大して映します。
		• 通常 16:9 映像の中央部(4:3) を画面いっぱいに映します。入力信号が 16:9 で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。
アンダースキャン Dot by Dot	16:9 16:9	・入力信号どおりの映像で映します。

#### 

- 元の映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示すると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が 残る場合があります。
- ・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、画面位置(⇒63ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- 画面サイズを切り換えるときに画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

# ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「 酉 (機能切換) |-「視聴操作」を選ぶ

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。

設定

s^ 🖵 🚅 🎾

1 1-4 を押し

決定  $\langle \rangle$ 

で選び (決定

を押す

決定)

で選び

決定

を押す

視聴操作

▼ ホームメニューの画面例

チャンネル

「画面サイズ」を選ぶ



★ホーム

(V)

で選び

(決定

を押す

決定)

お好みの画面サイズを選ぶ

480i / 480p 映像の場合 (地上アナログ放送、ビデオ映像など)



1080i 映像の場合 (ハイビジョン)

•	,
	画面サイズ切換
	フル1
	フル2
	Dot by Dot
	スマートズーム
	ワイド 16:9
	シネマ

1080p / 720p映像の場合(ハイビジョン)

	画面サイズ切換
	フル
*	Dot by Dot
	スマートズーム
	ワイド 16:9
	シネマ

※ 720p 映像(ハイビジョン) の場合は、画面サイ ズ切換の Dot by Dot はアンダースキャンに変わ ります。

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

- ホームメニューから「ツール」-「画面サイズ」 を選んでも設定できます。
- 「字幕表示」(⇒53ページ)を字幕アウトス クリーンにした場合、画面サイズの切り換え はできません。画面サイズを切り換えたい場 合は、「字幕表示」を字幕アウトスクリーン以 外にする必要があります。
- 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイ ン)では「1080i」と表示されます。

# 画面の位置がずれている ときは(画面位置)

インターネット閲覧時は設定できません。

項目	内容
水平位置	<ul><li>画像が右寄りまたは左寄りの状態 にあるときに、左右カーソルボタ ンで調整します。</li></ul>
垂直位置	<ul><li>画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。</li></ul>
リセット	・工場出荷時の状態に戻します。

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「雹(機能切換)」ー 「画面表示設定」を選ぶ 1 1 - 4



「画面位置 |を選ぶ



「水平位置」または「垂直位置」 を選び、適切な位置に調整する



決定

(V)

で選び

決定

を押す

調整をやり 直す場合は、 戻るボタン を押します。



画面の位置を確定する



# 映像を最適な大きさに 自動で切り換える


- オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示することができます。(オー トワイド機能)
- デジタル放送視聴時は選択できません。

項目	内容
映像判別	・受信している地上アナログ放送や入力 1 ~ 4 から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」 (⇒ <b>62</b> ページ) にします。
D 端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	・入力4のD映像端子とビデオ機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。
HDMI 識別	・入力 1 ~ 3 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。

#### オートワイド機能を働かせたときの画面表示例


上下に黒い帯の入った映像の場合



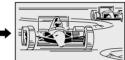

横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合(映像判別を除く)



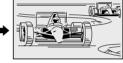

# 地上A わ 入力切換

を押す

# 放送や入力を切り換える

#### 映像判別を設定するとき

・地上アナログ放送を選局するか、 入力 1~4に切り換えます。

#### HDMI 識別を設定するとき

• HDMI ケーブルをつないだ 入力 1~3に切り換えます。

#### D端子識別を設定するとき

D端子ケーブルをつないだ 入力4に切り換えます。

# 1 1-4

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ









# 「オートワイド」を選ぶ



# で選ぶ

決定

で選び

決定

を押す

# 設定したい項目を選ぶ



で選び

決定

を押す

# 「する」または「しない」を選ぶ

: 画面サイズを自動で最適化し

ます。

しない:画面サイズの最適化機能は働

きません。

• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### ◇おしらせ◇ ......

- ビデオ機器やゲーム機などを D 映像端子で接 続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合がありま
- 「映像判別」は、D 端子から入力された映像が 480p、1080i、720p、1080pの場合は 働きません。また、HDMI 端子から入力され た映像が、1080i、720p、1080pの場合 も働きません。

# 画面の大きさが頻繁に 切り換わるときは

- 地上アナログ放送を見ているときやビデオ などの外部機器を再生しているときに、画 面が大きくなったり小さくなったりするこ とがあります。(最適な画面サイズを探す ために起こる現象です。故障ではありませ ん。) 気になる場合は、「オートワイド」の 設定を「しない」にしてください。
- デジタル放送を見ているときは設定でき ません。

# 前ページからの手順1~3を 行う

### 設定したい項目を選ぶ





で選び 決定

を押す

# 「しない」を選ぶ



# 映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AV ポジション)

#### AV ポジションの設定項目

AV ポジション項目	内容	
ぴったりセレクト	• 見ている映像や音声に応じて、ふさわしい設定を自動的に行います。	
	• ぴったりセレクトの画質や音質を、より自分好みに調整することもできます。	
	(⇒68~71 ページ)	
標準(工場出荷時の設定)	・映像や音声の設定がすべて標準値になります。	
映画	• コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。	
ゲーム	• テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。	
	<ul><li>すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。</li></ul>	
PC * 1	• PC 用の画面モードです。	
AV メモリー	• 入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。	
フォト	• 静止画を見やすくします。	
ダイナミック	• くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。	
ダイナミック	• くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。	
(固定)	「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。	
	• この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。	

※1「PC」は入力1~3、入力5選択時に表示されます。

#### 

- ・AV ポジションの「ぴったりセレクト」「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、映像調整(⇒ **72**ページ)を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。 入力切換を行っても、「ぴったりセレクト」「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- ・入力ごとに個別に調整したいときは、「AVメモリー」で設定してください。
- ホームネットワークの画面のとき、「PC」、「ゲーム」は選べません。
- AV ポジションは入力ごとに選べます。(例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など)
- AV ポジション「ぴったりセレクト」を選択した場合でも、放送などのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があります。
- AV ポジションを「PC」に切り換えるとき、または「PC」から別の AV ポジションに切り換えるときは、 一時的に映像が消えます。
- 接続する機器によっては、トの表以外のAVポジションが表示される場合があります。

# HDMI 接続をしたときは

・ HDMI ケーブルを使って本機と接続した機器から、映画、ゲーム、フォト、グラフィックのコンテンツ情報が送られたときに、受け取ったコンテンツ情報に合わせて、本機が自動的に AV ポジションを切り換えます。(HDMI コンテンツタイブ連動機能)

# HDMI コンテンツタイプ連動機能が 働かないようにするには

- AV ポジションが頻繁に切り換わって見づらい 場合は、「HDMI コンテンツタイプ連動」を「しない」に設定します。
- 入力 1 ~ 3の、HDMI コンテンツタイプ連動機能が働かないように設定できます。
   ホームメニューから、「設定」 「機能切換」 「外部端子設定」 「HDMI コンテンツタイプ連動」を選び、「しない」に設定します。

映像の種別	映像の内容	本機の AV ポジション
通常	・録画したドラマを再生	標準
シネマ	・BD ソフトの映画を再生	映画
フォト	・デジタルカメラから取り込んだ静止画	フォト
グラフィック	・パソコンからの入力	PC
ゲーム	<ul><li>ゲーム使用中</li></ul>	ゲーム

# AV ポジションを選ぶ

# AVポジションボタンで 切り換える

AVポジション

(画質切換)

を押す

(画質切換)

を押す

AVポジションを表示させる

#### AVポジション:標準

▲ AVポジションの表示例

# 続けて何回か押し、お好みの AVポジションを選ぶ

・ ボタンを押すたびに、AV ポジショ ンが次のように切り換わります。

ぴったりセレクト → 標準 → 映画 ダイナミック(固定) ダイナミック PC\*1 フォト ← — AVメモリー

※1「PC」は入力1~3、入力5選 択時に表示されます。



# ホームメニューから AVポジションを切り換える

ホームメニューを表示して、 「設定」一「□(映像調整)」一 「AVポジション(画質切換)」 (n ti-4) を選ぶ



(決定)

を押す

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



決定

# お好みの設定を選ぶ



# その他の AV ポジションの表示のしかた

• ホームメニューから「ツール」 - 「AV ポジショ ン(画質切換) を選びます。

# 「ぴったりセレクト」を より活用する

### 明るさセンサーの感度を設定する

- AV ポジション「ぴったりセレクト」にて、最適な画質調整を行うために必要な設定です。 本機の「明るさセンサー」が部屋の明るさを感知し、部屋の照明に合わせた最適な画質調整 ができるようにします。
- AV ポジション「ぴったりセレクト」選択時に有効となる設定です。

項目	内容
感度	<ul><li>光源の種類が昼白色または電球色と表示された場合に、センサーが感知する 照度を調整します。</li></ul>
感度 (暗めな部屋)	• 光源の種類が暗室と表示された場合に、センサーが感知する照度を調整します。
色温度	・センサーの色温度調整を行い、部屋の照明とメニュー画面に表示される光源 の種類が一致するように調整してください。

# AVポジション

(画質切換)

を押す

# AVポジションの「ぴったり セレクト」を選ぶ

# A V ポジション:ぴったりセレクト

▲ AVポジション



(決定)

を押す

「設定」ー「≁(視聴準備)」ー 「視聴環境設定」を選ぶ

ホームメニューを表示して、



# 「明るさセンサー感度設定し を選ぶ

設定

ホーム



# 「感度 | 「感度(暗めな部屋) | 「色温度」のいずれかを選び、 調整を行う





#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 外光(太陽光)が十分な明るさで差し込んで いなければ、「昼白色(蛍光灯)/電球色|と 表示されます。光が遮られていなくてもお部 屋に対してテレビが暗いと感じられる場合に は調整してください。
- テレビの前に障害物が置かれていないか確認 してください。
- 照明が暗すぎると、照明の種類の判別ができ なくなります。

# より自分好みの画質に設定する

- AV ポジション (⇒ **66** ページ) を「ぴっ たりセレクト」にすると、見ている映像 にふさわしい画質設定を本機が自動で行 います。このとき自動で設定される画質 を、より自分好みの画質に調整するため の設定です。
- ・ 画面に表示される 3 つの画像から好きな 画質を選ぶだけで、かんたんに設定でき ます。
- このページの設定は、「かんたん初期設定」 の「お好み画質・音質設定」(⇒210ペー ジ)と同じものです。
- 本設定は AV ポジションが「ぴったりセ レクトーのときに有効となる設定です。

# AVポジションの「ぴったり セレクト」を選ぶ

AVポジション (画質切換) を押す

#### AVポジション: ぴったりセレクト

▲ AVポジション

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「≁(視聴準備)」ー 「お好み画質・音質設定」を選 ιζï

1 th-4 を押し 決定

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。



を押す

▼ ホームメニューの画面例 ★ホーム トチャンネル 設定



# 「お好み画質設定 |を選ぶ

お好み画質設定 お好み音質設定

お好み画質の設定をしますた

すでにお好み画質の設定をしている お好み画質の設定が、本設定により変

[設定内容] スポーツ ビデオ フィルム

: 2

# 「する」を選ぶ

[設定内容] スポーツ ビデオ フィルム

お好み画質の設定をしますか? すでにお好み画質の設定をしている場合は、 お好み画質の設定が、本設定により変更されます。



で選び



を押す

# スポーツを視聴するときの 画質を選ぶ



で選び



を押す

映像ジャンルが「スポーツ」のときの画質設定を行います。 お好みの画像を選択してください。

: ② : ② : ②

しない

# ビデオ素材の映像を 視聴するときの画質を選ぶ



で選び 決定



お好みの画像を選択してください。

映像ジャンルが「フィルム」のときの画質設定を行います。 お好みの画像を選択してください。

映像ジャンルが「ビデオ」のときの画質設定を行います。

# フィルム素材の映像を 視聴するときの画質を選ぶ





を押す

決定

を押す

# 「完了」を選ぶ

お好み画質の設定を完了しました。

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。



を押す

# より自分好みの音質に設定する

- AV ポジション (⇒ **66** ページ) を「ぴっ たりセレクト」にすると、見ている映像 にふさわしい音質設定を本機が自動で行 います。このとき自動で設定される音質 を、より自分好みの音質に調整するため の設定です。
- 画面に表示される音質の種類を選び、音 を聞きながらお好みの音質に設定できま す。
- 本設定は AV ポジションが「ぴったりセ レクトーのときに有効となる設定です。

# AVポジションの「ぴったり セレクト」を選ぶ

AVポジション (画質切換) を押す

#### AVポジション:ぴったりセレクト

▲ AVポジション

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「お好み画質・音質設定」を 選ぶ



選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



を押す



# 「お好み音質設定」を選ぶ

お好み画質設定

お好み音質設定

(V) で選び 決定

を押す

お好み音質の設定をしますか?

「する」を選択すると音声が再生されま 音声を聞きながらお好みの設定をしてく

本設定は、本体スピーカー出力にのみ反映さ 設定中は本体スピーカー以外からは音声出え

[設定内容] 低音/高温

標準的な声質 標準的な音質

しね

で選び

決定

を押す

を押す


決定)

(

で選び

決定

を押す

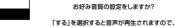

「する」を選ぶ



本設定は、本体スピーカー出力にのみ反映されますので、 設定中は本体スピーカー以外からは音声出力されません。 [設定内容]

声(中音)


標準的な声質 標準的な音質

音声を聞きながらお好みの設定をしてください。


する

しない


# 中音域の音質を選ぶ

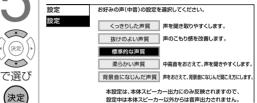

# 低音域と高音域の音質を選ぶ

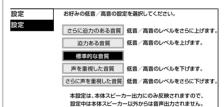

# 「完了」を選ぶ

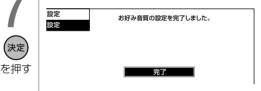

• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

# ジャンルを選んで画質を設定する (お好み画質設定)

- 映像のジャンルを選び、お好みの画質に 設定することができます。
- 69ページの「お好み画質設定」よりも 詳細な画質調整ができます。
- AV ポジションが「ぴったりセレクト」の ときに設定できます。
- 73ページの「お好み画質」が「する」 のときに設定できます。
- ・AV ポジションが「ぴったりセレクト」 以外のとき、お好み画質が「しない」の ときは、設定は無効となります。
- ・ホームメニューから「設定」-「視聴準備」 - 「お好み画質・音質設定 | - 「お好み 画質設定 | または、 かんたん初期設定に てお好み画質設定を行うと、本設定内容 は上書き変更されます。

# AVポジションの「ぴったり セレクト を選ぶ

AVポジション (画質切換) を押す

決定

#### A V ポジション: ぴったりセレクト

▲ AVポジション

AV ポジションの選びかた

· ⇒ 67 ページ

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「口(映像調整)」-「お好み画質設定」を選ぶ



# 「ジャンル切換」を選ぶ

(決定)

 $\langle \rangle$ で選び

決定

を押す

決定) 

で選び

決定

を押す



# 「スポーツ」「ビデオ」「フィル ム のいずれかを選ぶ



設定を行うジャンルの初期値は、 現在の視聴中の映像のジャンルと なります。

### 視聴中の映像のジャンルと異なる ジャンルを選んだ場合

- ・ 「設定中のジャンルが現在のジャン ルと異なります。現在のジャンルに 合わせて設定をしてください。」と 表示されます。
- 異なるジャンルを選んでも設定はで きますが、視聴中の映像では設定し た結果を確認できません。

# 調整したい項目を選ぶ

# 工場出荷時の設定に戻したいときは

- •「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- 上下カーソルボタンで「する」を選 び、決定ボタンを押します。

# ◆「プロ設定」以外を 設定する場合

- 「映像」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色 あい |、「画質 | が設定できます。
  - ①左右カーソルボタンでお好みの 設定にする。
  - ②操作を終了する場合はホームボ タンを押す。



で選び

決定

決定)

で選ぶ

市ホ

[する]

お好み画質設定


# ◆ 「プロ設定」を 設定する場合

• 画面に従って操作します。

画面の 指示に 従う

# 画面の明るさや色を変える (映像調整)

- 映像をより見やすくするために、明るさ や色などを調整できます。
- プロ設定で、より細かな映像調整ができます。
- 映像調整の設定は、AV ポジションごとに記憶できます(「ダイナミック(固定)」以外)。先にAVポジション(⇒66ページ)を選んでから映像調整してください。

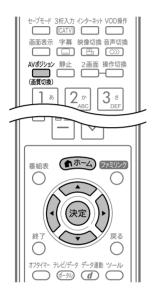

AVポジション (画質切換) を押す

#### AVポジションを選ぶ '

映像調整をしたい

#### AVポジション:標準

- ▲ AVポジションの表示例
- 映像調整の設定は、AV ポジション でとに記憶できます。(「ダイナミック(固定)」以外)
- 先にAVポジションを選んでから映像調整をします。

#### AV ポジションの選びかた

・⇒**67**ページ

#### AV ポジションによる違いについて

- 「ダイナミック(固定)」では、調整できません。
- •「AV メモリー」は、入力ごとの調整 となります。
- その他の AV ポジションで映像調整 を行うと、すべての入力でその結果 が有効になります。

2

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「ロ(映像調整)」を選 ぶ

を押し

で選ぶ


選びかたは、24 ~ 29 ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



3

# 調整したい項目を選ぶ

#### 工場出荷時の設定に戻したいときは

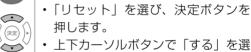

上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

4

で選ぶ

◆「お好み画質設定」「明るさセンサー」「プロ設定」 以外を設定する場合



①左右カーソルボタンでお好みの設定にする



②操作を終了する場合はホームボ タンを押す



◆「お好み画質設定」「明るさセンサー」「プロ設定」を設定する場合

画面の 指示に 従う

・画面に従って操作します。

#### 

「お好み画質」「お好み画質設定」は、AV ポジションが「ぴったりセレクト」のときに選べます。

映像調整の項目一覧 ⇒ **73** ページ プロ設定の項目一覧 ⇒ **74** ページ

「映像調整」の設定	定項目
項目	内容
お好み画質	・次項目の「お好み画質設定」を、視聴中の映像に反映させるかどうかを選びます。
お好み画質設定	<ul><li>・各映像ジャンル(スポーツ、ビデオ、フィルム)ごとに映像調整ができます。</li><li>(調整のしかた⇒ 71 ページ)</li></ul>
明るさセンサー	・ 室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを、「入:表示あり」「入」「切」で設定します。
	明るさセンサーの感度(動作する範囲)を手動で調整したい場合
	・「プロ設定」の「明るさセンサー設定」(⇒ <b>74</b> ページ) で設定します。
	「ぴったりセレクト」で自動的に設定される明るさを、さらに調整したい場合
	・ AV ポジションで「ぴったりセレクト」を選んでいるときの明るさは、「明るさセンサー感度設定」(⇒ <b>68</b> ページ)で設定します。
明るさ	・ 画面をお好みの明るさに手動で調整します。(調整すると、上の項目の「明るさセンサー」は「切」になります。)
映像	<ul><li>映像の強弱を調整します。</li></ul>
黒レベル	• 画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	・映像の色の濃さを調整します。
色あい	<ul><li>色を調整します。</li></ul>
画質	<ul><li>・ 画面をお好みの画質に調整します。</li><li>・ AQUOS 純モード対応レコーダーが接続されているとき、レコーダーによっては、</li></ul>

番組表示時やモードによって選択できない場合があります。

音質設定」-「お好み画質設定」で選択した設定値に戻ります。

「お好み画質設定」は、ホームメニューから「設定」 – 「視聴準備」 – 「お好み画質・

・映像をさらにきめ細かく調整します。(⇒ **74** ページ)・映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

### 明るさセンサーについて

プロ設定


リセット

・明るさセンサー受光部の前にものを置いたり すると、明るさを感知できなくなります。



### 明るさセンサーを「入:表示あり」にすると

• 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

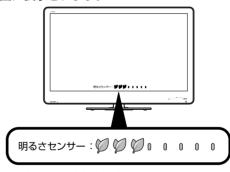

- ・ 音量表示中、消音中は表示されません。
- ホームメニュー表示中は表示されない場合があります。

### 

- ・映像調整は、ホームメニューから「ツール」 「映像調整」を選んでも 設定できます。
- AV ポジションが「ぴったりセレクト」または「ダイナミック(固定)」 の場合は、明るさセンサーの設定ができません。

AV ポジション	明るさセンサーの設定
ぴったりセレクト	• 設定不可
標準(工場出荷時の設定)	・ 設定可(切、入、入:表示あり)
ダイナミック(固定)	• 設定不可

### プロ設定の項目

プロ設定の項目		
項目	内容	
カラーマネージメント	カラーマネージメント系統色-30R(赤)マゼンタに近づくY(黄)赤に近づくG(緑)黄に近づく	つの系統色を調整 し、色相・彩度・明度を変化させます。 の調整項目について (例:色相の調整の場合) 調整
色温度	かを調整します。また、	度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にする 、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変え を微調整することができます。
QS 駆動 <sup>※ 6</sup> (120Hz)	アドバンス (強)* <sup>2</sup>	<ul><li>通常60コマ/秒で表示される映像を120コマ/秒に補間し、より滑らかに表示します。</li><li>動きの速い映像や撮影時にぼやけてしまった映像をくっきりと、より見やすくします。</li></ul>
	アドバンス(標準) <sup>* 2</sup>	<ul><li>通常 60 コマ/秒で表示される映像を 120 コマ/秒に補間し、より滑らかに表示します。</li><li>動きの速い映像を落ち着き感のある表示とします。</li></ul>
	スタンダード	・動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。
	しない	・ QS 駆動を停止します。
アクティブ コントラスト	<ul><li>シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「する」「しない」の 2つの中から選べます。*6</li></ul>	
ガンマ設定	・映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。	
I /P設定	モード)と「静止画よ	通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむり」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツで楽しむモード)を切り換えます。*3*4*6
フィルムモード	• フィルム収録のDVD めの設定です。* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> *	など、元信号が 24 コマ/秒の映像を高画質で再生するた 3 * 4 * 6
	アドバンス (強)	・映像の動きをより滑らかにして高画質に再生します。
	アドバンス (標準)	・映像の動きを滑らかにして高画質に再生します。
	スタンダード	・ 映像の各コマの表示時間を等しく再生します。より映画館の臨場感が味わえるモードです。
	しない	<ul><li>フィルムモードを停止します</li></ul>
デジタル NR	・ビデオなどの再生映像を	を、すっきりさせる機能です。 <sup>*2*6</sup>
3 次元設定	・映像素材に応じた設定	にすると、画質が改善されます。 <sup>*5*6</sup>
モノクロ	・白黒映像にします。	
明るさセンサー 設定		時の、稼動範囲の上限と下限をお好みの値に設定できます。 ますが、設定範囲がせまい場合は、明るさセンサーが働きません。

- ※ 1 A V ボジションが | ゲーム」のときは選択できません。
- ※ 2 A V ポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※3 入力信号がプログレッシブ(480p、720p、1080p)のときは選択できません。
- ※ 4 入力信号が PC 信号のときは選択できません。
- ※ 5 アナログ放送視聴時またはビデオ映像端子から入力された映像を表示しているときに選択できます。
- ※ 6 ホームネットワークで動画を再生しているときに選択できます。

### 画面のチラつきやざらつ きを抑えてすっきりさせる

• 「プロ設定」の「デジタル NR」を、「アクティブ」「強」「中」「弱」のいずれかに設定して みてください。

### 音質を調整する (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- 普段テレビを視聴しているときの音量にして調整してください。
- AV ポジション「ぴったりセレクト」のときの音質設定については、**70**ページをご覧ください。
- A V ポジションごとに、音声調整を記憶できます。先にA V ポジション(⇒ **66** ページ)を 選んでから音声調整を行ってください。

項目	内容	
オートボリューム	・ 自動的に最適な音量に調整する機能です。詳しくは「音量を自動で調整する(オートボリューム)」(⇒ <b>77</b> ページ) をご覧ください。	
高音	・高音を調整できます。	
低音	・低音を調整できます。	
バランス	<ul><li>左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。</li></ul>	
サラウンド	<ul><li>・内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド空間を擬似的に実現します。</li></ul>	
音質補正	• 選択している AV ポジションの音質を設定します。	
	モード 1 ・ 補正しません。原音に忠実な設定です。	
	モード2 ・映画や音楽などに適した設定です。	
	<b>モード3</b> ・ニュースやスタジオ番組などに適した設定です。	
リセット	・ 音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。 (「声の聞きやすさ」は除きます。)	
声の聞きやすさ	・ 人の声や会話などを聞きやすくするための設定です。(⇒ <b>78</b> ページ)	

### 

### 次の場合は音声調整ができません

- AV ポジションを「ダイナミック(固定)」にしているとき
- ヘッドホンを接続しているとき(「ヘッドホン」設定が「モード2」のときを除く)
- ・ ホームメニューから「リンク操作」 「音声出力機器切換」で「AQUOS オーディオで聞く」に設定しているとき

### 「サラウンド」について

- ヘッドホンで音声を聴いているときや、デジタル音声出力(光)端子からの出力では、サラウンドの効果が得られません。
- ・ 放送や DVD などのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。

### 音声調整のしかた

### 普段テレビを視聴している ときの音量にする



を押す

AVポジション (画質切換) を押す

### 音声調整をしたい AVポジションを選ぶ

### AVポジション:標準

- ▲ AVポジションの表示例
- ・ 音声調整の設定は、AV ポジション ごとに記憶できます。(「ダイナミッ ク (固定) | 以外)
- 先にAVポジションを選んでから音 声調整をします。

### AV ポジションの選びかた

· ⇒67ページ

### AV ポジションによる違いについて

- 「ダイナミック(固定)」では、調整 できません。
- •「ぴったりセレクト」に設定してい る場合、オートボリュームなどは自 動で制御されるため、変更できませ ん。また、「高音 | 「低音 | などは、「お 好み音質設定しにより設定されるた め、変更できません。

1 1-4

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「▲(音声調整)」を 選ぶ



 $\langle \gamma \rangle$ で選ぶ 選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



(決定)

 $\langle \rangle$ 

で選ぶ

### 調整したい項目を選ぶ

### 工場出荷時の設定に戻したいときは



- •「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- ト下カーソルボタンで「する」を選 び、決定ボタンを押します。

### ◆ 「オートボリューム | を設定 する場合

上下カーソルボタンで「強|「中| 「弱」「切」のいずれかを選ぶ




(決定)

を押す

(決定)

◆「サラウンド」を設定する場合 上下カーソルボタンで「自動|「入| 「切」のいずれかを選ぶ

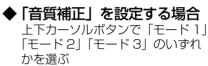

◆ 「声の聞きやすさ」 を設定する場合 上下カーソルボタンで「モード 1 | [モード2] [モード3] [しない] のいずれかを選ぶ




(決定)

を押す

### ◆「高音」「低音」「バランス」 を設定する場合

左右カーソルボタンでお好みの 設定にする。

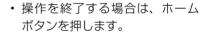



- ・ 音声調整は、ホームメニューから「ツール」 - 「音声調整」を選んでも設定できます。
- サラウンドを「自動」に設定すると、サラウ ンド再生が可能な番組を選局したときに、自 動でサラウンド再生します。



### 音量を自動で調整する (オートボリューム)

- チャンネルを切り換えたときやコマー シャルに切り換わったときなど極端に音 量が変わるとき、自動的に音量を調整し て不快感を軽減できます。
- ・撮影した映像や他の機器で録画した番組 の音量が小さすぎるときは、自動的に聞 こえやすい音量になります。

### 

- ・ 声の聞きやすさ設定を 「モード 1 | 「モード 2 | 「モード3」のいずれかに設定している場合、 オートボリュームは自動的に設定され、変更 できません。
- この機能は、本機のスピーカーから出力され る音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや 外部スピーカーの音声に対しては働きません。
- AV ポジションを「ぴったりセレクト」に設定 している場合、オートボリュームは自動で制 御されるため、変更できません。
- ・放送や DVD などのコンテンツによっては、 本機能の効果が十分に得られない場合があり ます。

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「▲(音声調整)」-「オートボリューム」を選ぶ

1 1-4 を押し

決定 (决定 "`罹?" で選び



選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







### 「強」「中」「弱」のいずれかを 選ぶ



• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 会話を聞き取りやすくする (声の聞きやすさ)

• ドラマや映画のセリフが聞き取りにくいとき、人の声に関する音域を強調させて聞き取りやすくすることができます。

### 「声の聞きやすさ」の設定項目

項目	内容	共通の内容
モード1	• 音の大きさをそろえた標準的な音質にします。	• 小さい音のセリフを大きく、
モード2	<ul><li>標準よりもマイルドな音質にします。</li><li>セリフ以外の効果音や雑音を小さくし、セリフを聞き とりやすくします。</li></ul>	大きな音のセリフを小さく することにより、セリフを 聞きとりやすくします。
モード3	<ul><li>標準よりもくっきりした音質にします。</li><li>セリフの音質をくっきりさせて、聞きとりやすくします。</li></ul>	
しない	・この機能を無効にします。	

### ・ ・ を押し

決定)

 $\langle \nabla \rangle$ 

で選び

決定

を押す

### ホームメニューを表示して、 「設定」ー「 **!** (音声調整)」ー 「声の聞きやすさ」を選ぶ



### 

- この設定は、AV ポジションを「ぴったりセレクト」に設定している場合、「お好み音質設定」
   (⇒70ページ)により設定されるため、変更できません。
- この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
- 放送や DVD などのコンテンツによっては、 本機能の効果が得られにくい場合や、声の一 部が聞きづらくなる場合があります。その場 合はモードを変えるか「しない」にしてくだ さい。
- 声の聞きやすさを「モード 1」~「モード 3」
   に設定したときは、「音質補正」(⇒ 75 ページ)
   の効果はあまり得られません。

# 2



### 「モード1」「モード2」 「モード3」のいずれかを選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### 部屋や置きかたに適した音質を選ぶ

• この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。

### 「視聴環境設定(音声)」の設定項目

項目		内容
部屋の種類 洋室		・フローリングの床のように反響の大きい部屋の場合に選びます。
	寝室	・ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合に選びます。
	和室	• 畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部屋の場合に選びます。
設置場所	壁寄せ	・部屋の壁面に平行に設置している場合に選びます。
	コーナー置き	・部屋の角に設置している場合に選びます。
	壁掛け	<ul><li>専用の壁掛け金具で、部屋の壁に設置する場合に選びます。 (壁掛け設置 ⇒ 276 ページ)</li></ul>

### 1 1-4 を押し

決定

 $\langle \cdot \rangle$ 

で選び

決定

を押す

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「視聴環境設定 |を選ぶ

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



### 「視聴環境設定(音声) |を選ぶ



### 決定 で選び 決定

を押す



で選び

決定

を押す

### 「個別設定」を選ぶ

個別設定することで、本機を設置した部屋や 設置場所に合わせたサウンドに設定します。

[現在の設定]

標準

「標準」は、設定オフの状態になり ます。

### 視聴している部屋の種類を 選ぶ

部屋の種類を設定します。

寝室

和室









### 本機の設置場所を選ぶ

設置場所を設定します。



• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 

- 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室 を目安に音を設定していますが、部屋によっ ては効果が分かりにくい場合があります。そ の場合は、音声調整 (⇒ **75** ページ) で調整 してください。
- 声の聞きやすさ設定を「モード 1 | 「モード 2 | 「モード3」のいずれかに設定している場合は、 視聴環境設定は選べません。
- この機能は、本機のスピーカーから出力され る音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや 外部スピーカーの音声に対しては働きません。
- AV ポジションを「ぴったりセレクト」に設定 している場合、「お好み音質設定」により設定 されるため、変更できません。

### ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変える

ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。

### 1 画面でヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目	スピーカー	ヘッドホン
<b>モード 1</b> (スピーカーから音を出さない)	× (出力されません)	見ている画面の音声
モード 2 (スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を 大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむ)	見ている画面の音声	見ている画面の音声

### 2 画面でヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目	スピーカー	ヘッドホン
<b>モード 1</b> (スピーカーから音を出さない)	× (出力されません)	操作画面 (「 <b>♪</b> 」マークのある側) の音声
モード 2 (スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を 大きくし過ぎたくない方とが同じ画面の音声を一緒に楽 しむ)		操作画面 (「 <b>♪</b> 」マークのある側) の音声

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「外部端子設定」を選ぶ

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。

設定

ファミリンク設定

外部端子設定





を押す

で選び

(決定


を押す

「ヘッドホン |を選ぶ

▼ ホーハメニューの画面例

チャンネル



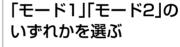



を押す



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 

### 「モード2」の音量調整について

- スピーカーの音量調整はリモコンで行います。
- ヘッドホンの音量調整は本体の音量(+/-) ボタンで行います。
- リモコンの消音ボタンを押してもヘッドホン の音量は「O」になりません。

### ヘッドホンを使用しないとき

設定に関係なくスピーカーから音が出ます。

### 本体のボタンで操作するとき

・2画面で本体前面の選局ボタン・入力/放送 切換(決定)ボタンを押すと、操作画面側が 切り換わります。

お読みください




### 指定した時間後に電源を 切る(オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなど に便利です。

### を押す

### 繰り返し押して オフタイマーを設定する

押すごとに次のように画面の表示が 変わります。

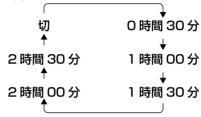

オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面左下に表示されます。

### 

### ホームメニューからオフタイマー機能を設定することもできます。

- ホームメニューから「ツール」 「タイマー 機能! - 「オフタイマー」を選びます。
- ホームメニューから「設定」 「♥ (安心・省エネ)」 「オフタイマー」を選びます。
- オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### オフタイマーの残り時間を 確認するには



### オフタイマーの残り時間を 確認する

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、オ フタイマーボタンを押さないでくだ さい。残り時間が変わってしまいま す。

### 放送終了後に電源を切る (無信号オフ)

• 放送終了後など、番組が映らない状態になると、約15分後に電源が切れるように設定できます。

(1) A A-Z

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「♥(安心・省エネ)」 -「無信号オフ」を選ぶ





# 2 で 決定 を押す

### 「する」を選ぶ



- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。
- 電源が切れる5分前から画面左下に 残り時間が表示されます。

### ◇おしらせ◇ ......

### 無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ている ときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる 場合は、設定を「しない」にしてください。

# 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)

本機を操作しない状態が続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

1

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 -「無操作オフ」を選ぶ



を押す

選びかたは、24 ~ 29 ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



2

### 「30分」または「3時間」を 選ぶ





操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### 

### 無操作オフ機能について

工場出荷時は「しない」に設定されています。

### 部屋の照明を消したとき に本機の電源も切る (照明オフ連動)

- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとでリモコン 操作を行うと、画面の明るさと音量が元に戻りま す。
- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとで部屋が明 るくなった場合は、「照明オフ連動」が解除され ます。

項目	内容	
照明オフ連動	・照明オフ連動機能の「設定」「解除」を設定します。	
電源切(待機状態)	<b>0分</b> ・ 部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、すぐに本機源を「切」にします。	
移行時間	15分*	・部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、15分後に本機の電源を「切」にします。
	30分*	・部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、30分後に本機の電源を「切」にします。
	60分*	・部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと 音量を徐々にさげ、60 分後に本機の電源を「切」にします。
表示設定	アイコン+文字	<ul><li>・ 画面にアイコンとメッセージを表示します。</li></ul>
	文字のみ	・画面に文字を表示します。

### 1 1-4 を押し

 $\langle \cdot \rangle$ 

で選び

決定

を押す

決定

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 - 「照明オフ連動 | を選ぶ

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



### 「照明オフ連動」で「設定」を 選ぶ

周囲が暗くなってから、設定した時間後に電源を切ります。

照明オフ連動	解除 設定	
電源切(待機状態)移行時間	● □ □分 ▶	
表示設定	◆ アイコン+文字 ▶	

・ 周囲が暗くなってから、すぐに電源を切ります。

それぞれの項目を設定する

① 上下カーソルボタンで項目を選ぶ

② 左右カーソルボタンで項目の値を

で選ぶ

で選び

選ぶ

(決定

を押す

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

▼ 照明オフ連動の画面例 (表示設定:アイコン+文字)





- ・表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、 その後小さなアイコンが表示されます。
- 表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごとにメッ セージが表示されます。
- ・電源を切る10分前から、残り時間が表示され ます。

### ◇おしらせ◇ ......

- 明るさセンサーの前にものを置いたりすると、 部屋の明るさを感知できなくなります。
- 部屋が暗い状態で本機の電源を入れた場合は、 照明オフ連動が働かないことがあります。(こ の機能は、ある程度の暗さに変わったときに 働きます。)
- テレビに全画面表示している番組表の操作中 や、一部のホームメニューの操作中は、指定 時刻になっても操作を優先しているため、電 源が切れません。操作を終了したあとに、画 面左下にアイコンや文字が表示され、電源が 切れます。


### 画面の明るさを抑えて 節電する(セーブモード)

- ボタン1つで消費電力を抑えることができます。
- ・セーブモード中に、視聴している映像に対して画質の設定を切り換える操作(ホームボタン、ツールボタン、AV ポジション(画質切換) ボタンを押す操作) をしたときや、電源を切ったときは、セーブモードが解除されます。



# ◀ 視聴中に セーブモードボタンを押す

セ-ブモ-ド を押す 押すたびに、次のように切り換わります。

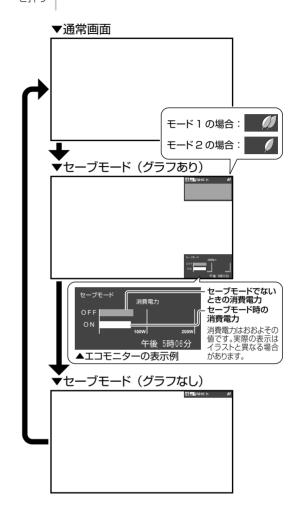

### セーブモードの節電効果を 設定するには

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 - 「セーブモード設定」を 選ぶ








決定 を押す



### 「モード1」または「モード2」 を選ぶ

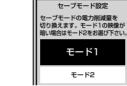

決定 で選び 決定

を押す

・ 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

設定値	内容
モード 1	<ul><li>今見ている映像から、電力をより多く削減します。</li></ul>
モード2	・ 今見ている映像から、電力を削減します。

• 「モード 1」の映像が暗い場合は、「モード 2」 をお選びください。

### 視聴できる番組や操作を制限する

### 暗証番号を設定し、 視聴を制限する

・視聴する人の年齢制限など、各種の制限 を設定できます。これらの制限を設定す るときや変更するときに、暗証番号を使 います。

### 暗証番号設定

1 1-4

### ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「各種設定」を選ぶ



で選び 決定



視聴環境設定

各種設定

設定

各種設定

暗証番号設定

暗証番号設定

暗証番号を設定します。

しない

を押す

### 「暗証番号設定」を選ぶ

**ユ**チャンネル

「する |を選ぶ



決定

を押す



で選び (決定)

を押す

・ 暗証番号を設定している状態で、「し ない」を選んだ場合、確認の画面が 表示されます。確認の画面で「する」 を選ぶと、暗証番号が消去され、「視 聴年齢制限設定」「ネットサービス 制限設定 | 「視聴制限レベル | が初 期化されます。







### 4桁の暗証番号を入力する



- 「O」を入力したい場合は **10** を押 します。
- 暗証番号は必ずメモしてください。

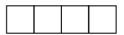

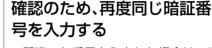

10: で入力 ・ 間違った番号を入力した場合は、手 順4からやり直してください。



### 「確認」で決定する

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。



★ホーム

を押す

### 

### ・ 受信契約されている、有料放送の放送局 (WOWOW やスターチャンネルなど) までご 連絡ください。放送局で暗証番号を消去します。 暗証番号の消去には手数料がかかります。

### (2010年5月現在)

暗証番号を忘れたときは

- 暗証番号を変更するときは ①左記の手順 1~2を行う
  - 暗証番号入力画面が表示されます。
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)で、暗証番 号を入力する
  - ・ 暗証番号を入力すると、暗証番号を設定す るときの画面になります。暗証番号を設定 するときと同じ要領で設定をやり直してく ださい。

### 視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を4~20歳 の範囲で制限します。
- ・この設定をするには、暗証番号設定(⇒ 前ページ)が必要です。

### 

• IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを視 聴するためには、視聴年齢制限設定が必要で す。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。

### 前ページの手順1を行う

(決定)

で選び

### 「視聴年齢制限設定」を選ぶ



(決定) を押す

### 暗証番号を入力する



10:

~

で選び

) as

7

10:


で入力し

(決定

を押す

### 年齢の入力欄を選び、制限す る年齢の上限を入力する

・制限しない場合は「無制限」を選び、 決定ボタンを押します。

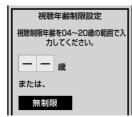

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)


リモコンまたは本体の操作をロックする よう設定できます。

### チャイルドロックの設定項目

項目	内容
しない	<ul><li>リモコンでも本体ボタンでも 操作できます。</li></ul>
リモコン 操作ロック	<ul><li>リモコンでの操作ができない 状態にします。</li></ul>
本体操作ロック	・ 本体ボタンでの操作ができない 状態にします。(本体の電源ス イッチはロックされません。)

ホームメニューを表示して、 「設定 |-「♥(安心・省エネ)| - 「チャイルドロック」を選ぶ



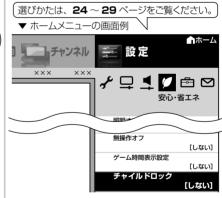

(決定)▶

### 「しない」「リモコン操作ロッ ク」「本体操作ロック」のいず れかを選ぶ

で選び (決定 を押す

•「リモコン操作ロック」、「本体操 作ロック」のどちらかを選んだ場 合、確認の画面が表示されます。 「する」を選ぶと、チャイルドロッ クが設定されます。

### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈


誤ってリモコン操作をロックしてしまった場 合は、本体の操作ボタン(⇒18ページ)で 上記の操作をし、ロックを解除してください。



### 文字を入力する (ソフトウェアキーボード)


本機の操作で文字の入力が必要なときは、 画面に表示されるソフトウェアキーボー ドを使って入力します。

▼文字入力の画面例

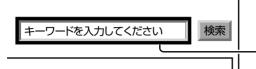

### ▼ソフトウェアキーボードの画面例

(予測変換候補や文字種などの画面は一例です。)

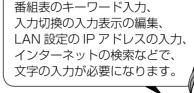

文字の入力欄で

決定を押すと、

**ソフトウェアキーボード** が表示されます。

- 入力中の文字が表示されます。



保存された履歴によって候補が変わります。

### 文字の種類 (文字種)

で文字種を選びます。

文字種によって、数字ボタンで入力できる文字が変わります。 入力欄によって、選択できる文字種が変わります。

### 入力できる文字

リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で入力できる文字が表示されます。

リモコンでの操作のしかたが表示されます。



3 t

6 #


2 n

∘5 <sup>ts</sup>

8.\*

### 文字の入力に使うリモコンのボタン

・ 文字を入力します。

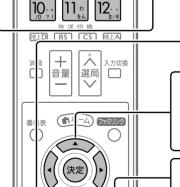

**AQUOS** 

- 現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。
- 入力欄のカーソルを移動します。
- 予測変換しているときは変換候補を選びます。
- 漢字変換しているときは、左右で変換する範囲を指定し、 ト下で変換候補を選びます。
- 文字を消去します。
- 予測変換や漢字変換しているときは、変換を取り消します。
- -・ 青:ひらがなを漢字に変換します。(漢字を入力できる欄のみ)
- ・赤:予測変換や漢字変換の候補を逆順で選びます。
- 緑:文字の種類(文字種)を選びます。
- ・黄:文字入力を完了します。

ソフトウェアキーボードが消えます。

### 入力できる文字の一覧

・文字種によって入力できる文字が変わります。

### ひらがな (全角)

1)	あいうえお ぁぃぅぇぉ	2	かきくけこ	3	さしすせそ
4	たちつてとっ	5	なにぬねの	6	はひふへほ
7	まみむめも	8	やゆよ ゃゅょ	9	らりるれろ
10	· [ ]	11)	わをん―ゎ (スペース)	12	<b>"</b> 0

### カタカナ(全角)

1	アイウエオ アイウエオ	2	カキクケコ	3	サシスセソ
4	タチツテト ッ	(5)	ナニヌネノ	6	ハヒフへホ
7	マミムメモ	8	ヤユヨ ヤユョ	9	ラリルレロ
10	、。!? ·[]	11)	ワヲンーヮ (スペース)	12	" 0

### 半角英字/全角英字

1	. / @ : -	2	abcABC	3	defDEF
4	ghiGHI	(5)	jklJKL	6	mnoMNO
7	pgrsPQRS	8	tuvTUV	9	wxyzWXYZ
10	?!()_	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

### 半角数字/全角数字

1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0			12	全角/半角切換

### 半角記号

1	. / @	2		3	¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	=
7	п ( ^ )	8	( ) < >	9	[]{}
10	! ?	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

### 全角記号

1	. / @ ·	2	, : ;	③ ¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6 =   - ~
7	п ' ^ '	8	( ) < >	9 [ ] { }
10	! ?	11)	(スペース)	⑫ 全角/半角切換

### 区点コード

- ・ 本機に搭載する全ての全角文字が入 力できます。
- 区点入力ではカーソルで文字を選択 し、決定を押すことで文字を入力し ます。

### 16 進数

・ 文字種から「16 進数」は選べません。 16 進数専用の入力欄を選んだとき に入力できます。


1	1	2	2	3	3
4	4	(5)	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0	(1)	abc	12	def :

### ◇おしらせ◇ ......

- 入力欄によって、選択できる文字種 が変化します。
- 入力欄によっては、英字、数字、記 号の全角と半角の切り換えができな い場合があります。
- インターネットにおいて、区点コード入力で一部の記号文字を入力すると、文字化けなど正しく処理されない場合があります。

文字を入力する ⇒ **90** ~ **91** ページ

### 文字を入力する

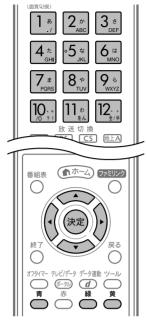

### 

### 文字入力の制限について

- ホームメニューから「設定」ー「昼 (機能切換)」ー「外部端子設定」ー「入力表示」で「編集」を選んだときや、ホームメニューから「設定」ー「★ (視聴準備)」ー「通信 (インターネット)設定」ー「LAN 設定」で LAN 設定の文字入力をするときは、予測変換されません。
- 1 つの入力欄に入力できる文字数は全角で 128 文字まで、半角で 256 文字までです。
- 文字が入力されている欄を選んだときは、入 力済みの文字が入力欄に表示されます。
   このとき、全角で128文字(半角の場合は 256文字)を超える文字は削除されます。

### 予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「3」を押して「履歴削除」を選ぶ
  - 予測変換候補が丁場出荷時状態に戻ります。

### 予測変換機能を停止するには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「4」を押 して「予測 OFF」を選ぶ
  - 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が 消えます。予測変換機能を使用するときは 上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでくだ さい。

### 「お早うございます」と 入力する手順例

1

### 文字を入力できる欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示されます。



(決定) を押す

### 文字を選ぶ

2


1 a を押す

### 「お」を入力する

1\* を5回押します。 押すたびに、文字が「あ」「い」「う」 「え」「お」と変わっていきます。

> 入力中の文字に応じた 予測変換候補が表示されます。

画面は一例です。予測変換候補は 保存された履歴によって変わります。

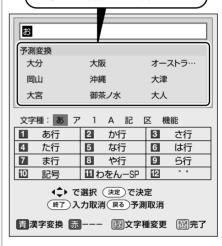

### 予測変換候補に入力したい文字が表示されている場合

- 次の手順で語を入力します。
  - ①下カーソルボタンを押す
  - ②上下左右カーソルボタンで入力し たい語を選び、決定ボタンを押す

### 入力中に文字を消去する場合

左右カーソルボタンでカーソルを移動し、戻るボタンを押します。

3

### 「は」を入力する

6は を1回押します。



### 同じようにして「よ」、「う」を 入力する

### 「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)を入力 するときは

12. を押します。押すたびに「゛」と ° | が切り換わります。

### 「っ」などの小さい文字を入力すると きは

4<sub>m</sub>を6回押すと「っ」が入力され

「ぉ」の場合は、11を10回押します。

### スペースを入力するときは

• 11½ を 6 回押します。

### 入力できる文字は

「入力できる文字の一覧」(⇒89ペー ジ)をご覧ください。

### 漢字やカタカナに変換する

### 入力欄の文字を変換する


- ・変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範囲 を選べます。



# ` 決定 ∫►

### 入力したい文字を選ぶ

- ここでは「お早う」を選びます。
- ・次に続く文字の予測変換候補が表示 されます。

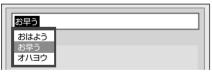

### (決定 を押す

で選び

### 続けて文字を入力する

・ ここでは「ございます」と入力します。



12..

・変換せずに続けて文字を入力する場 合は、(決定)を押します。

あ

### 入力中の文字を確定する

前ページの手順 1 で選んだ入力欄に 文字が入力されます。

### 改行するとき

### 改行したい筒所を選ぶ

### 繰り返し押し文字種から 「機能」を選ぶ

を押す

文字種:あア	1 A 記 I	区機能			
■ 全文クリア	2 改行	3 履歴削除			
4 予測OFF	5	6			
7	8	9			
10	111	12			
◆ で予測 (決定)でカーソル移動 終了)入力取消(戻る)文字消去					
青漢字変換					

### 「改行」を選ぶ

「↓」が入力されます。を押して 文字を確定すると、「↓」の部分で改 行されます。

2 n を押す

### 

- 入力欄によっては、改行できない場合があり ます。また、改行以降の文字が消去される場 合があります。
- ・ 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

### 入力中の文字を全て消去するとき

入力欄に表示されている文字をまとめて 消去することができます。

繰り返し押し、文字種から

を押す



◆ で予測 (決定)でカーソル移動 (終了)入力取消(戻る)文字消去

を押す

### 「全文クリア |を選ぶ

- 入力中の文字が全て消えます。
- 続けて文字を入力するときは、 を押して、文字種を選んでください。

### 見たい番組を予約する (視聴予約)

- 番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。(電源待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、 番組開始までテレビを消しておき たい場合などに便利です。

### ◇おしらせ◇ ......

- 地上アナログ放送の視聴予約はできません。
- デジタル放送の有料放送を予約する場合は、 有料放送のプラットフォームや放送局と、あ らかじめ契約をしておく必要があります。契 約をしていないと、予約どおりの視聴はでき ません。
- ・ファミリンク録画予約と合わせて、32番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(⇒**93**ページ)が必要です。
- 予約を確認することもできます。(⇒ 93 ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に 設定した予約を破棄して新たな予約をするか、 しないかを選択します。
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が入ったときは、番組が終了すると自動的に電源が切れます。ただし、視聴予約の実行中に何らかの操作をすると番組が終了しても電源は切れません。
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。 番組が始まる 2 分前までに予約をしてくださ い。開始 2 分前になると、予約できません。

# 番組表

 $\bigcirc$ 

を押す

### 番組表を表示する



## 2





### れていない番組)を選ぶ ・ ジャンルや日時を指定して番組を

予約したい番組(まだ放送さ

ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(⇒42·43ページ)

### 「視聴予約」を選ぶ

決定



を押す

### 「予約する」を選ぶ

予約する

予約しない



(決定)



5



### 「戻る」で決定する

戻る

- ・ 視聴予約が設定され、待機状態にしたときに本体の POWER/TIMER ランプが橙色に点灯します。
- ・本機の電源を切るときは、リモコンで電源を切って(待機状態)ください。



・ 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットホームや放送局とあらかじめ契約しておく必要があります。 契約をしていないと予約どおりの視聴はできません。

### 予約の確認・取り消し・ 変更をするには

・ 番組表から予約リストを表示さ せ、予約の確認、取り消しや変更 ができます。

番組表を表示する

番組表 を押す

を押す

予約リストを表示する

チャンネル・番組名・放送日時



決定

で選び 決定 を押す

### 確認・取り消し・変更を したい予約を選ぶ

・ 予約の設定内容が表示され、確認で きます。

▶ 予約を取り消したいとき

取り消す

「取り消す」を選んだあと、 「する」を選ぶ

変更する

変更しない





を押す

予約を変更したいとき

「変更する」を選んだあと、 予約操作をやり直す



### ファミリンクで使う

### ファミリンクとは


• HDMI 端子は、映像や音声信号だけでなく、HDMI ケーブルを介して機器間を制御するコントロール 信号もやり取りすることができます。この相互に機器間を制御できる規格 – HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ーを使ってシャープ製の液晶テレビやレコーダー、AV アンプなどを相互に制 御しスムーズに連携できるようにしたのが、ファミリンクです。

本機に、ファミリンクに対応したレコーダー(AQUOS レコーダー)や AV アンプ(AQUOS オーディオ)を HDMI 認証ケーブルで接続すると、 本機のリモコンまたはレコーダーに付属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。

### テレビで見ている番組を、ワンタッチ録画

テレビの番組表で、録画予約

録画した番組を、ワンタッチ再生

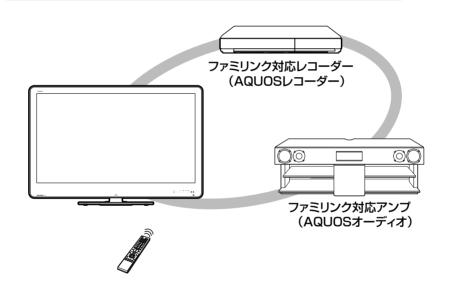

### 

・ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて (▼対応機種一覧)」をご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.ip/support/aguos/index.html

- 本機のリモコンでファミリンクを使う場合には、本機に向けて操作してください。AQUOS レコーダー や AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。
- 本機には i.LINK 端子はありません。そのため、ハイブリッドダブレコ機能搭載の AQUOS レコーダー と接続したとき i.LINK 録画(2 番組同時録画)は働きません。

### ファミリンク機能を 使うための準備について

### 1. 接続をしましょう。

・市販品の HDMI 認証ケーブルを使って、 ファミリンク対応機器と本機をつないで ください。



### 2. 設定をしましょう。

- ファミリンク機能を使うためには、以下 の設定が必要です。(本機に付属のリモコ ンでも設定できます。)
  - •「連動起動設定」**⇒右記**
  - ・ 「録画機器選択 | ⇒ 96 ページ
  - 「選局キー」⇒96ページ
  - 「ファミリンク制御(連動)」⇒ 97 ページ
  - AQUOS レコーダー側の設定も 必要です。
    - ⇒機器に付属の取扱説明書をご覧 のうえ、設定を行ってください。

### 3. 使ってみましょう。

- ファミリンク II 機能に対応した機器をお使いの場合は、ファミリンクパネルで操作できます。⇒ 98 ページ
- 録画・録画予約してみましょう。
  - ⇒ 100 ~ 103 ページ
- 再生してみましょう。
  - ⇒ 104 ~ 105 ページ
- AQUOS オーディオを使ってみましょう。⇒ 106 ~ 107 ページ

### ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

ファミリンク対応機器を操作すると本機 の電源が自動的に入るように設定します。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ





「連動起動設定」を選ぶ



サール リンク操作 ファミリンク設定 ファミリンク制御(連動) [する] 連動記が設定 する しない

3



を押す

「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### 

ホームメニューから「設定」 - 「鱼 (機能切換)」 - 「ファミリンク設定」 - 「連動起動設定」 を選んでも設定することができます。

### 録画先として使うレコーダーを 選ぶ

AQUOS レコーダーをつないだときの設定です。本機からファミリンク録画する レコーダーを指定するための設定です。

┫ 95ページの手順1を行う

# 2

 $\overline{\bigcirc}$ 

で選び

(決定)

を押す


### 「録画機器選択」を選ぶ



3

(決定)

ファミリンク機能で 録画する機器を選ぶ

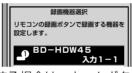

で選び、決定を押す

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### 


ホームメニューから「設定」 - 「母 (機能切換)」 - 「ファミリンク設定」 - 「録画機器選択」を選んでも設定することができます。

### AQUOS オーディオを接続しているときの設定 画面について



### 接続位置を数字コードで 表示

下図のように1つの入力に 複数の機器が接続されている場合は、入力1-1や入力1-2のように、枝番号が表示されます。

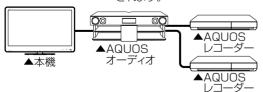

### 本機のリモコンで AQUOS レコーダー の選局などの操作をできるようにする

「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリモコンで、以下の AQUOS レコーダーの操作ができます。

- 選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の 1 で選局の操作ができます。
   ただし、 11 に 12 は、レコーダーによっては動作しない場合があります。
- 番組表ボタンで番組表を表示できます。
- データ連動ボタンで連動データ放送を表示できます。
- 番組表ボタン、データ連動ボタンは、接続している機器によっては操作できない場合があります。

この設定は、入力端子ごとに設定します。

4 95ページの手順1を行う

2

決定

で選び

決定

を押す

### 「選局キー」を選ぶ



3

で選ぶ


### 本機のリモコンで操作する 機器を接続している入力を 選ぶ



### 「する」を選ぶ



を押す

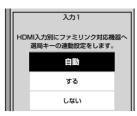

- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。
- ・「自動」に設定すると、「しない」に 設定したときと同じ動作をします。 しかし、接続されている機器から要 求があった場合のみ、「する」に設 定したときと同じ操作ができます。

### ◇おしらせ◇ ......

ホームメニューから「設定」-「昼 (機能切換)」「ファミリンク設定」-「選局キー」を選んでも設定することができます。

### 本機からAQUOSレコーダーの電源 を入/切するには

ホームメニューから「リンク操作」 – 「レコー ダー電源入/切」を選ぶと、AQUOS レコー ダーの電源を入/切できます。

### 一般の HDMI 機器が誤作動 するときは

ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合に行う設定です。

### 4 95ページの手順1を行う

### ファミリンク制御(連動)」を 選ぶ



3



決定 を押す

### 「しない」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

### ◇おしらせ◇ ......

ホームメニューから「設定」 - 「邑 (機能切換)」 - 「ファミリンク設定」 - 「ファミリンク制御 (連動)」を選んでも設定することができます。

### ファミリンクパネルの 操作のしかた

このファミリンクパネルは、新しい機能です。

ファミリンク II 機能に対応したアクオスオーディオ・BD プレーヤー・BD レコーダーを接続した場合に、ファミリンクパネルを表示できます。(表示内容は機器により異なります。)

ファミリンク対応機器と接続しているときは、ファミリンクパネルで、一時停止や再生などの操作ができます。

### 

 ファミリンク I 機能に対応していない機器 (ファミリンク I 対応機器)では、ファミリン クパネルはお使いいただけません。

### ◇おしらせ◇ ......

### ホームメニューからファミリンクパネルを見る こともできます

ホームメニューから「リンク操作」 – 「ファ ミリンクパネル」を選びます。



# ◀ ファミリンクパネル (機器選択)を表示する

### 

### 操作したい機器を選ぶ

ファミリンクでつながっている機器が 表示されます。 ————







### ボタン 説明

### 電源

• ファミリンク対応機器の電源 を入/切できます。

### 番組表

• ファミリンク対応機器の番組 表を表示します。



• ファミリンク対応機器の録画 リストを表示します。



• ファミリンク対応機器のポップ アップメニューを表示します。



ファミリンク対応機器のホー ム画面を表示します。



• ファミリンク対応機器のメ ディアを切り換えます。

### 操作ボタン\*1の機能について

ボタン 説明



- ・ 早戻し再生
- 再生 再生

### 早送り

- ・ 早送り再生
- 前のチャプター\*2 に戻って頭 出し(逆頭出し)
- 一時停止
- ≫
- 1 つ先のチャプター\*2 に進ん で頭出し(順頭出し)
- 10秒 戻じ
- 10 秒後戻し
- 停止
- 停止
- 30秒 送り
- ・ 30 秒先送り

- 録画画質
- 録画画質を選択



- 録画
- 録画停止
- ・ 録画を停止

- 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- ※2 チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。



# で選び

### ボタンを選ぶ 操作機器名-

操作したい機能の







リスト

### 操作ボタン・

詳しくは「操作ボタンの機能について」 (⇒右記)をご覧ください。

### ◇おしらせ◇ ......

プレーヤーや AQUOS オーディオ、携帯電話 と接続したときは、上記の操作パネルと異な る内容の操作パネルが表示されます。

### AQUOS レコーダーの スタートメニューを 表示する

AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

# 

を押し

決定

で選び

(決定)

を押す

### ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「スタートメ ニュー表示」を選ぶ

選びかたは、24~29ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- AQUOS レコーダーの状態(録画中、 電源待機中)によっては正しく表示 されない場合があります。

### ◇おしらせ◇ ......

・スタートメニューを表示できる AQUOS レ コーダーの対応機種については、SHARP webページ内の AQUOS サポートステーショ ン「他の機器と接続するには→ AQUOS ファ ミリンクについて (▼対応機種一覧)」をご 覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

### 見ている番組を すぐに録画する (ワンタッチ録画)

### 

ファミリンクで録画を行う前に、AQUOS レコーダー側の録画準備が必要です。

次のことなどを確認します。

- 本機とAQUOSレコーダーをつないでいますか。
- ・B-CASカードが挿入されていますか。 有料放送を録画するときは、有料放送の受信契 約時に登録したB-CASカードが、AQUOSレ コーダーに挿入されていることを確認してく ださい。
- アンテナが接続されていますか。
- 記録メディア(HDD、BD、DVDなど)に空き容量がありますか。
- 本機のホームメニューから「リンク操作」ー「ファミリンク設定」ー「録画機器選択」で録画機器をつないでいる入力を選んでいますか。
   (⇒96ページ)
- 初期設定では入力1に接続したレコーダーに 録画する設定になっています。



### 再生・録画するメディア (HDD/DVD など)を切り換える

・必要に応じて AQUOS レコーダー側の HDD モード /BD モード /DVD モードを 切り換えます。

# **⋒**ホーム

を押し 決定

で選び

決定

を押す

### ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「機器のメ ディア切換」を選ぶ

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



### レコーダーのメディアの 種類(「HDD」や「BD/DVD」、 「DVD」など)を選ぶ

- AQUOS レコーダー側の操作したい 記録メディアを選びます。
- ・「機器のメディア切換」で決定する ごとに、メディアが順次切り換わり ます。メディアが正しく切り換わっ たかどうかは、レコーダー側の表示 をご確認ください。

### 見ている番組を AQUOS レコーダーに録画する



### 録画したい番組の視聴中に 録画ボタンを押す

「録画機器選択」(⇒96ページ)で 選択した AQUOS レコーダーのチャ ンネルが、本機で視聴中のチャンネ ルに切り換わり、AQUOSレコー ダーに録画を開始します。

### 録画の停止について

・ お使いの AQUOS レコーダーによっ ては、録画終了時刻が表示されます。 表示された時刻になると自動的に録 画が停止されます。

### 録画終了時刻が表示されない AQUOS レコーダーの場合は

- ・ 手動で録画の停止が必要です。録画 したい番組が終わったら、ファミリ ンクパネルを表示して「録画停止」 ボタンを選んでください。(⇒**99** ページ)
- ・ ファミリンク Ⅱ 機能に対応していな いレコーダーの場合は、レコーダー のリモコンで録画停止してください。

### ◇おしらせ◇ ......


- ・「録画機器選択」(⇒96ページ)で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴し ているときは、視聴している AQUOS レコー ダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」で選択した AQUOS レコー ダー以外で受信した放送を視聴しているとき や、他の外部入力を視聴しているときは、録 画ボタンを押しても録画できません。

### 本機の番組表で AQUOS レコーダーに 録画予約する

### 

### ファミリンクで録画予約するときのご注意

- 録画予約した番組の録画が終了する前に本機 の電源を切るときは、リモコンの電源ボタン (赤)で電源を切って(待機状態)ください。 本体の電源スイッチで電源を切ると正しく録 画されない場合があります。
- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録 画が停止して、電源が切れます。
- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予 約されている場合は、レコーダー側の予約が 優先されます。

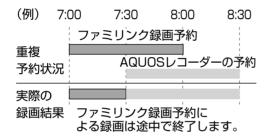

- レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファ ミリンク録画予約した番組が録画されます。
- 番組の放送時間が延長された場合、録画の終 了時刻が延長されるかは、お使いの AQUOS レコーダーによって異なります。

詳しくは、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続する には→ AQUOS ファミリンクについて (▼ 対応機種一覧) | をご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.ip/support/aguos/ index.html


・ 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組 が開始する直前まで、選局や番組表などの操 作はできません。

### 

• 予約の確認・取り消し・変更については ⇒ **93** ページをご覧ください。

### 本機の番組表で録画予約する (ファミリンク録画)

・ 本機の番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。

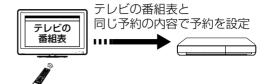

### AQUOSレコーダー側の準備 をする

- ・本機とAQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の残 量を確認します。
- 有料放送を録画するときは、有料放送 の受信契約時に登録した B-CAS カー ドが、AQUOS レコーダーに挿入さ れていることを確認してください。

本機の番組表を表示し、予約

• ジャンルや日時を指定して番組を選

ぶこともできます。(⇒42.43ペー

したい番組を選ぶ

番組表

を押す 

ジ)

(大) (決定) ~ で選び

(決定) を押す

# 「ファミリンク録画予約」を

# 選ぶ



で選び

(決定) を押す

・ 機器が利用できない場合は選択でき ません。

・ 表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、予約設定後に 録画機器選択(⇒96ページ)を行っ てください。

### 「予約する」を選ぶ

予約する

予約しない

この番組をファミリンク録画予約しますか?

で選び 決定

を押す


決定


を押す


・ AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合は、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。 と表示されます。今選んでいる番組 を予約したい場合は、AQUOS レ コーダーの予約を取り消してくださ い。

### 「戻る」で決定する



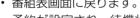

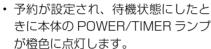

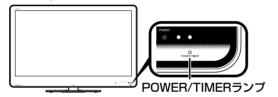

• テレビ側番組表でのファミリンク録画予約中 は、テレビの主電源を切らないでください。 テレビの主電源を切ると、録画停止してしま います。

### ◆ 重 要 ◆ ......


・ 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組 が開始する直前まで、選局や番組表などの操 作はできません。

また、この2分間におはようタイマー(⇒60 ページ)が設定されている場合、ファミリン ク録画のためチャンネルが固定されているの で、おはようタイマーで設定されたチャンネ ルに選局されません。

※ 番組によっては終了時刻が未定の場合もありま す。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、 選局や番組表などの操作はできません。

録画エラーのメッセージが出 たときは、⇒ 247 ページを ご覧ください。

### AQUOS レコーダーの 番組表を呼び出して 録画予約する

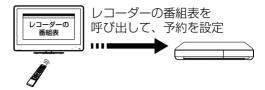

1 1-4

を押し

決定

で選び

決定 を押す

### ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「リンク予約 (録画予約)」を選ぶ

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。

▼ ホームメニューの画面例



- ホームメニューから「リンク予約」 - 「レコーダーの番組表を表示」を 選んでも表示できます。
- 表示されたレコーダーを選択すると、 レコーダー側の番組表が表示されま

### 予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする

• レコーダー側の番組表は本機のリモコンの



作します。(詳しくはレコーダーの 取扱説明書をご覧ください。)

### AQUOS レコーダーを 再生する

### 視聴する HDMI 対応のレコーダー (録画機器) を選ぶ

 複数の HDMI 機器を接続している場合、 視聴したい HDMI 機器を選びます。

(n #-4)

### ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「ファミリンク機器リスト」を選ぶ









### ( ) (決定)



### 視聴したい機器を選ぶ



### 最後に録画した番組を再生する (ワンタッチプレー)

本機のリモコンで HDMI 接続した AQUOS レコーダーを操作できます。


### 再生 **ト** を押す

### 録画した番組を再生する

- 最後に再生または録画した番組が再 生されます。
- 録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ホームメニューから「リンク操作」ー「録画リストから再生」を選びます。

### 再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、ファミリンクボタンで次の操作が行えます。

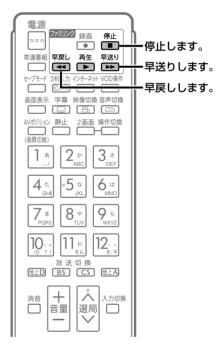

### AQUOS レコーダーの 録画リストから再生する

- 本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リス トから見たい番組を再生します。
- あらかじめ「連動起動設定」を「する」 に設定します。(⇒ **95** ページ)

### ▲ ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「録画リスト から再生」を選ぶ





を押す

決定

を押す



(選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。)

- ・AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- ・ AQUOS レコーダーの録画リストが 表示されます。

### 再生したい番組(タイトル) を選び再生する

録画リストは本機のリモコンの



選択などの操作ができます。

- 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、 <sup>停止</sup>を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

### 

- AQUOS レコーダーが DVD モードになって いて DVD ビデオなどの録画リストがないディ スクがセットされている場合、録画リストは 表示されません。
- ホームメニューから「リンク操作」ー「機器のメディア切換」を選んで、AQUOS レコーダーのモードを切り換えてください。
- PinPのときは、以下のボタンでレコーダーの スタートメニュー、番組表や録画リストなど の操作はできません。



### AQUOS オーディオで 聞く

- AQUOS オーディオで音声が楽しめます。 (本機のスピーカーからは、音が出ません。)
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの 音量調整、消音、音声切換の操作ができ ます。

### ◇おしらせ◇ ......

AQUOS オーディオを接続していないときは、 「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

### 「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

本機のホームメニューから「設定」 – 「音声 調整」の設定はできません。



### ポームメニューを表示して、 「リンク操作」ー「音声出力機 器切換」を選ぶ

を押し

で選び決定

を押す

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



2

# (決定)



を押す

### 「AQUOSオーディオで聞く」 を選ぶ



- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオから音声が出力されます。
- ・画面中央に「ファミリンク接続され た AQUOS オーディオから音声を 出力します。」と表示されます。

### 本機のスピーカーから音を出すときは

上記の手順 2 で「AQUOS で聞く」を選びます。

### オーディオリターンチャンネル (ARC)対応のAQUOSオーディオ をつないだときは

- 「ARC (オーディオリターンチャンネル)」は、 テレビのチューナーの音声を HDMI ケーブル を使って AV アンプなどに伝送する機能です。
- 「ARC 設定 | を「自動 | に設定すると、本機 と ARC 対応の AQUOS オーディオを HDMI ケーブル一本で接続することができます。(デ ジタル音声ケーブルは必要ありません)。**この** 機能は、入力1端子に接続したときのみ使え ます。

### ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ



(決定 を押す , 選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



# 決定))

~ で選び 決定

を押す

決定)

 $\langle \gamma \rangle$ 

で選び

(決定

を押す

### 「自動」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 「ARC設定」を選ぶ



### 番組内容に適した音に 切り換える

• デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOSオーディオを適切なサウンド モードに切り換えられます。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー 「ファミリンク設定」を選ぶ



選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホーハメニューの画面例 ホーム ツール リンク操作 リンク操作 ファミリンク機器リスト ファミリンク設定

で選ぶ

を押す

### 「ジャンル連動」を選ぶ



で選び

決定 を押す

### 「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 

- ・ 地上アナログ放送や DVD 映像はジャンル情 報がありません。自動でサウンドモードが切 り換わりませんので、AQUOS オーディオ側 でサウンドモードを切り換えてください。
- ・ サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディオの取扱説明書をご覧ください。

### 携帯電話を AQUOS につ ないで楽しむ

携帯電話操作用のファミリンクパネルは、新しい機能です。

ファミリンクⅡ機能に対応したシャープ製携帯電話を接続した場合に、ファミリンクパネルで操作できます。 また、携帯電話接続中に電話やメールの着信があると、視聴画面内にAQUOS からのお知らせとして表示 されます。

- HDMI micro 端子の付いた携帯電話(ファ ミリンクⅡ機能に対応したシャープ製携 帯電話)と本機をつなぐと、さまざまな コンテンツが楽しめます。
  - 動画・写真の再生
  - 音楽の再生
  - ホームページの閲覧
  - メールの表示
  - ・ ドキュメントの閲覧 など
- ・本機のリモコンで、携帯電話の操作がで きます。
- 携帯電話の出力するコンテンツに合わせ、 適切な画質とサイズで表示します。
- ・ 携帯電話のファミリンク Ⅱ 対応機種について は、SHARP Web ページ内の AQUOS サポー トステーションをご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/ index.html

### 

• ファミリンク Ⅱ機能に対応していないシャープ 製の携帯電話または、他社製の携帯電話では、 ファミリンクパネルはお使いいただけません。


### ◇おしらせ◇ ......

### ホームメニューからファミリンクパネルを見る こともできます

ホームメニューから「リンク操作」 – 「ファ ミリンクパネルーを選びます。



### ファミリンクⅡ機能に対応 している携帯電話を、 本機につなぐ

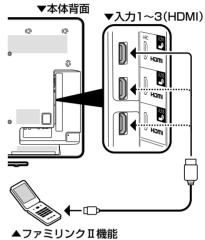

に対応のシャープ製 携帯電話

### ファミリンクパネル (機器選択)を表示する

ファミリンク  $\bigcirc$ を押す

> 操作したい携帯電話を選ぶ ファミリンクでつながっている機器が

> > 表示されます。・



(決定)

を押す



### 操作したい機能のボタンを 選ぶ





詳しくは「操作ボタンの機能について」 (⇒**右記**)をご覧ください。

## 携帯電話を取り外すときは

• 操作ボタンの 取り外し を選んで決定してか ら、携帯電話を取り外します。

ボタン 説明 インターネット用のブラウザ インター ネット を起動します。 メールを起動します。 メール 音楽プレーヤーを起動します。 音楽 静止画の一覧を表示します。

静止画 リスト

ホーム

・ 携帯電話の HDMI メニューを 表示します。

動画 リスト

取り外し

動画の一覧を表示します。

## 協作ギカン※<sup>1</sup> の燃料についっ


操作ホタ.	ン゛・の機能について
ボタン	説明
<b>◆</b> ▼ 早戻し	・ 早戻し再生
► 再生	• 再生
▶▶	・ 早送り再生
<b>I</b> ◀◀	• 前の動画を再生します。
■■	• 一時停止
▶►►I 次►	・次の動画を再生します。
取り外1.	・携帯電話を本機から取り外す

視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。


ときに選びます。

## VHS ビデオなど 外部機器の映像を見る

# ビデオデッキや DVD プレーヤーの画面に切り換える(入力切換)

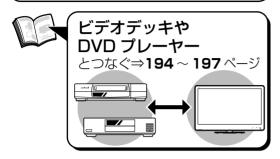

• テレビ放送の画面から外部入力画面に切り換えると、ビデオや DVD が見られるようになります。

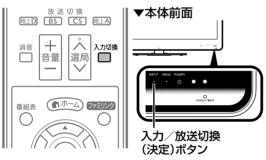


灰色で表示した手順は VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーの操作です。

✔ VHSビデオデッキやDVDプレーヤーを本機に接続し、電源を入れる

**2** 再生したいビデオテープや
ディスクをセットする

本体の入力/放送切換(決定)ボタンでも入力を切り換えられます。

ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。 (放送の種類も切り換えられます。)

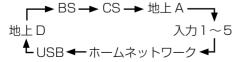

- 本体のボタンで入力を切り換えたときは、 入力切換メニューは表示されません。
- 「USB」が表示されないときは、USBメモリーが接続されているか確認してください。

3 人力

## 入力切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

入力切換 を押す

4

入力切換

を押す

## 繰り返し押し、機器を接続した入力名を選ぶ

上下カーソルボタンでも選択できます。

(例) 本機の入力 1 に接続した機器の映像を見るときは、「入力 1 | を選ぶ



5

## VHSビデオデッキやDVD プレーヤーを再生する

- VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーの再生映像が本機の画面に表示されます。
- VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーによっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した VHS ビデオデッキやDVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

### 入力 4 の映像が表示されない ときは(入力 4 の入力選択)

- 入力4の映像が表示されない場合、以下 の操作を行ってください。
  - 1 入力切換ボタンを押して、 表示されない入力(入力4)を選ぶ
  - 2 ホームメニューを表示して、 「設定」-「宀(機能切換)」-「外部端子設定」を選ぶ



3 上下カーソルボタンで、 「入力選択」を選ぶ



- 4 上下カーソルボタンで、 「自動」「D端子」「ビデオ映像」の いずれかを選ぶ
  - ・ 工場出荷時の設定は「自動」です。
  - ・「自動」の場合、D端子が映像端子より 優先されます。

#### 

- 映像の種類について詳しくは、⇒ 280 ページをご覧ください。
- ・映像の種類(1080i など)は放送方式の種類を走査線数で表したものです。数字が大きいほど高精細な映像になります。また D端子の種類は数字が大きいほど高画質な映像に対応しています。本機は D5 映像の入力に対応しています。

### 使用していない入力を スキップするには

- 入力 1 ~ 5、ホームネットワーク、地上 D、BS、CS、地上 A を使用しないときは、 入力切換の際に飛ばすことができます。
- ホームメニューから「設定」 –「色(機能切換)」 「外部端子設定」 –「入力スキップ」で設定します。
- (例) 入力1をスキップさせる
  - ▲ 上下カーソルボタンで、「入力1」を選ぶ
  - 🤈 | 左右カーソルボタンで、「する」を選ぶ



#### ◇おしらせ◇ ......

・ 同様の操作で、本体の入力/放送切換(決定) ボタンでも設定できます。

#### HDMI 端子につないで見られる 映像の種類

## 1080p(24Hz/60Hz),720p, 1080i,480p,480i,VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

## D端子につないで見られる 映像の種類

D端子の種類	映像の種類
D5	1080p、720p、1080i、 480p、480i
D4	720p、1080i、480p、 480i
D3	1080i、480p、480i
D2	480p、480i
D1	480i

## 入力切換の表示をお好みのなまえ に変えるには

- 入力1~5に接続している機器に合わせ、 入力切換メニューなどに表示される機器 の名称を変更できます。
- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集」機能もあります。

#### 例)入力3を「ゲーム」の表示にする

- ▲ 変更したい入力を選ぶ
  - ・ ここでは「入力 3」を選びます。
- 2 ホームメニューを表示して、「設定」-「白(機能切換)」-「外部端子設定」を選ぶ



3 上下カーソルボタンで、「入力表示」を選ぶ



- 4 カーソルボタンで、 表示させたい名称を選ぶ
  - ここでは「ゲーム」を選びます。



#### ユーザー設定について・

- お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。(文字を入力する→88ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で10文字までです。
- 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。



#### 表示できる名称について

・入力ごとに設定できる名称は異なります。

#### እ**ታ1∼**እታ3

(自動)入力1 **	入力1 *	ビデオ1 *
ビデオ	HDMI	HDMI1 *
DVD	ゲーム	HDD
DVR	BD	

- ※「入力2」選択時は、「(自動)入力2 入力2 ビデオ2 [HDMI2] と表示されます。 「入力3」選択時は、「(自動)入力3 入力3 [アデオ3] [HDMI3] と表示されます。
- ・ HDMI 機器を接続し、「(自動) 入力 1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「(自動) 入力 2」、「(自動) 入力 3 | も同様)

#### 入力4


入力4	ビデオ4	ビデオ
コンポーネント	D端子	CATV
CS	DVD	ゲーム
ムービー	D-VHS	HDD
DVR	BD	

#### 入力5

入力5	ビデオ5	ビデオ
RGB	DVD	ゲーム
PC		-

## ゲーム機をつないで使う

## ゲームの画面に 切り換える

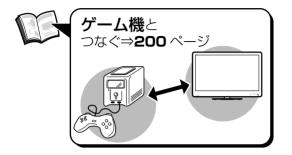

ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面を表示しましょう。

## 

# 入力切換を押す

## 入力切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

# 入力切換

を押す

## 繰り返し押して、ゲーム機を 接続した入力を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わり、ゲーム 機の画面が表示されます。
- 上下カーソルボタンでも選択できます。
- 例えば、本機の入力 1 にゲーム機を 接続した場合は、「入力 1」を選び ます。



#### 

• 光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。

#### 目に優しい映像で、ゲームを楽しみましょう

テレビゲームを楽しむときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にし、ゲームに最適な AV ポジションの「ゲーム」にすることをお奨めします。

#### ゲームの反応が遅いときは

- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンにおいて、反応が遅くなる場合があります。
- ゲームによっては、キーの操作に対して 画面の反応が遅く感じられる場合があり ます。反応が遅く感じる場合は、AV ポジ ションを「ゲーム」に変更し、ホームメ ニューから「ツール」 - 「映像調整」 -「プロ設定」 - 「QS 駆動 (120Hz)」の 設定を「スタンダード」または「しない」 に変更してください。

## ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうこと のないように、経過時間を知らせてくれ る機能です。
- ホームメニューから「設定」-「♥(安心・省エネ)」-「ゲーム時間表示設定」で設定します。

(入力  $1 \sim 5$  を選んでいるときに表示されます。)

<b>3</b> 0 /
内容
外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびに画面左下にメッセージが表示されます。
1 何も表示しません。


#### ◆ 重 要 ◆

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力のAVポジション(⇒66ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

## オーディオ機器で音声を楽しむ

## デジタル音声(光)端子付き のオーディオ機器で聞く

・ 本機のデジタル音声出力(光)端子は、 MPEG2 AAC/ドルビーデジタル音声 フォーマットを出力できます。AAC/ド ルビーデジタルサラウンド対応の音響機 器を接続すると、迫力ある音声で楽しめ ます。

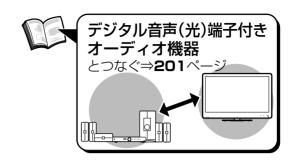





## ホームメニューを表示して、 「設定」-「魯(機能切換)」-「外部端子設定」を選ぶ



を押す



## 「デジタル音声設定」を選ぶ



「PCM」または 「ビットストリーム」を選ぶ

決定

を押す

を押す



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### 「デジタル音声設定」の設定項目

項目	内容
PCM	AAC/ドルビーデジタルに対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。
ビット スト リーム	AAC/ドルビーデジタル対応のAVアンプなどをつなぐときは、「ビットストリーム」に設定します。主と副の両方の音声が同時に出力されます。

#### 

- 接続する機器がビットストリーム /PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
  - 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「ビットストリーム」に設定しても「PCM」で出力されます。
- 「ビットストリーム」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- ファミリンク対応の AV アンプ (AQUOS オーディオ) を市販の HDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブルでつなぐと、ファミリンク機能で操作できます。(⇒ 106 ページ)
- 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力 されない場合があります。

## デジタル音声出力(光)端子から出力される音声の種類について

HDMI 端子からの入力音声 信号* <sup>1</sup>	U_7 PUM
視聴中のデジタル放送音声	リニア PCM*2、 AAC

号は、本機のデジタル音声出力(光)端子から、 2chのリニア PCM で出力されます。 レコーダーからの音声をサラウンドで楽しみたい場合は、直接レコーダーから AV アンプへ音声信号を入力してください。詳しくは、お手持ちのレコーダーおよび AV アンプの取扱説明書をご確認ください。本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドの AAC で出力できます。

※ 1 HDMI 端子で接続したレコーダーからの音声信

※ 2 48kHz 以下の 2ch 音声が出力されます。

## パソコンとつないで使う


## パソコンのモニター として使う

・本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン (PC)の DVI 出力/RGB 出力の解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。

#### 本機が対応している解像度

解像度(画素)		水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	VESA 規格
	720 × 400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
000	640 × 480	37.9	72	0
		37.5	75	0
		35.1	56	0
SVGA	800 × 600	37.9	60	0
SVGA		48.1	72	0
		46.9	75	0
		48.4	60	0
XGA	1024 × 768	56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360 × 768	47.7	60	0
SXGA	1280 × 1024	64.0	60	0
SXGA+	1400 × 1050	65.3	60	0
480p	720 × 480	31.5	60	
1080i	1920 × 1080	33.8	60	
720p	1280 × 720	45.0	60	
1080p	1920 × 1080	67.5	60	


※の入力信号の画面サイズについては、⇒ 62 ページをご覧ください。

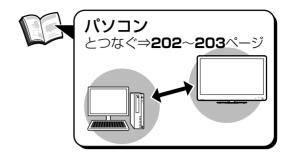

#### ◇おしらせ◇ ......

- 省工ネの設定をすることができます。(⇒81ページ)
- ・接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。
- アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整 で最良に近い状態に設定されます。(「自動で 画面を調整する」⇒ 118 ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、⇒下記をご覧ください。
- ・特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。

#### 本機で選べる画面サイズ(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

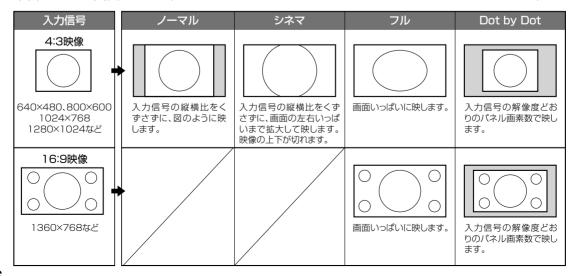

\*

## パソコンの画面を表示させる/ 画面サイズを選ぶ

#### パソコンの画面を表示させる

パソコン(PC)の電源を 入れる

入力切換

を押す

入力切換メニューを 表示する

・ 表示中に次の手順に進みます。

入力切換

または

決定

を押す

繰り返し押して、パソコンを 接続した入力を選ぶ

入力切換のしかた

· ⇒ 110 ページ

入力 1 を選んだときの画面例



パソコンの画面が表示されます。



#### 画面サイズを選ぶ

1 1 - 4 を押し

決定


決定)

~ で選び

(決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「視聴操作」を選ぶ

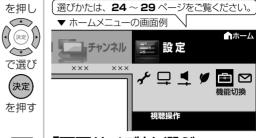

「画面サイズ」を選ぶ



(V)

## お好みの画面サイズを選ぶ

画面サイズ切換
ノーマル
シネマ
フル
Dot by Dot

決定

で選ぶ

を押す

## 画面サイズ切換メニューを消す

・画面の調整が必要なときや、画面が 正しく映らないときは、⇒118ペー ジをご覧ください。

## 入力 1~3 に接続したパソコン の画面を調整する

- ・ホームメニューから「設定」 「● (機 能切換)」-「画面表示設定」-「画面位置」 で設定します。(⇒ **63** ページ)
- **♦ おしらせ♦ ......**
- 画面の明るさや色の調整などについては映像 調整 (⇒72ページ) をご覧ください。

## アナログ接続したパソコンの 画面を調整する

#### 自動で画面を調整する

- ・入力5にパソコン(PC)を接続している場合に、最良に近い画面に自動的に調整されます。クロック周波数、クロック 位相などが調整されます。
- ホームメニューから「設定」 「合 (機 能切換)」 - 「外部端子設定」 - 「パソコ ン入力」 - 「自動同期調整」で設定します。

#### ┫ │ 左右カーソルボタンで「する」を選ぶ

## 自動同期調整 しない

- ・「自動同期調整中」と表示されます。
- 自動調整が終了すると、「映像を調整 しました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されず メニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

#### 

・ お使いのパソコンによっては、外部出力を有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力が有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

#### 自動調整で最適な画面にならないときは、 手動で画面を調整してください。

• 動きのある映像や色のメリハリの少ない映像 などの映像信号や PC によっては、自動調整 で最適な画面にならないことがあります。

#### 手動で画面を調整する

以下の項目が調整できます。(調整範囲は 入力、信号、画面サイズにより変わります。)

項目	内容
水平位置	・ 画像が右寄り、または左寄りの 状態にあるときに調整します。
垂直位置	<ul><li>画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。</li></ul>
クロック 周波数	<ul><li>縦じま状のチラツキがあるとき に調整します。</li></ul>
クロック 位相	<ul><li>文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。</li></ul>
リセット	・工場出荷時の設定に戻します。


ホームメニューから「設定」 - 「合 (機能切換)」 - 「外部端子設定」 - 「パソコン入力」 - 「画面調整」で設定します。

#### (例) 画面の垂直位置を調整する

1 上下カーソルボタンで 「垂直位置」を選ぶ

## 左右カーソルボタンで適切な位置に調整する

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

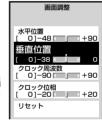

### アナログ接続したパソコンの画面が 正しく映らないときは (入力解像度の設定)

- アナログ接続の場合は、一部の入力解像度(768ライン)において自動判別できない信号があるため、手動での入力解像度の選択設定が必要な場合があります。
- パソコン (PC) の解像度が「1024×768」または「1360×768」の場合に必要な設定です。
- ホームメニューから「設定」 「合 (機 能切換)」 - 「外部端子設定」 - 「パソコ ン入力」 - 「入力解像度」で設定します。

#### 上下カーソルボタンで 入力解像度を選ぶ



- •「自動」に設定しているときは、自動的に「1024×768」と「1360×768」の解像度を判別します。
- 垂直ライン数(非表示期間を含む)が 特殊な一部の信号の場合は、解像度を 正しく判別できないことがあります。
- ・映像表示させた状態で正しい解像度を 設定してください。設定後に映像表示 させると、位置が大きくずれてしまう ことがあります。この場合は、一度他 の設定を選んだ後、再度正しい設定を 選んでみてください。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

## パソコンの音声入力端子を 設定する(入力音声選択)

- 入力2(HDMI)にパソコンを接続して アナログ音声入力端子を使用する場合や、 入力5(アナログRGB)にパソコンを接 続してアナログ音声入力端子を使用する 場合の設定です。
- 入力2または入力5に切り換えてから設 定を行ってください。

## ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「 酉 (機能切換) |-



 $\langle \nabla \rangle$ で選び

決定

を押す

決定

(V) で選び

(決定)

を押す

## 「外部端子設定」を選ぶ 選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。



## 「入力音声選択」を選ぶ



## 現在視聴している機器との 接続方法を選ぶ

アナログRGBのみ

音声を使用しません

現在視聴している機器との接続方法を







を押す

アナログRGB+音声入力端子 音声入力端子の音声を使用します。

・パソコン(PC)を接続した端子に より、選べる項目が異なります。

#### 「入力音声選択」の設定項目 (入力2に切り換えた場合)

項目	内容
HDMI のみ	HDMI ケーブルを使って入力 2 (HDMI) に接続し、HDMI から音 声が入力される場合
HDMI + 音声入力 端子	HDMI ケーブルまたは DVI/HDMI 変換ケーブルを使って入力2 (HDMI) に接続し、ミニプラグか らアナログ音声を入力する場合

#### 「入力音声選択」の設定項目 (入力5に切り換えた場合)

項目	内容
アナログ	アナログ RGB ケーブルを使って
RGB	入力 5(PC)に接続し、音声を使
のみ	用しない場合
アナログ	アナログ RGB ケーブルを使って
RGB+	入力 5(PC)に接続し、ミニプラ
音声入力	グからアナログ音声を入力する場
端子	合

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### 

• 「入力音声選択 | で「HDMI +音声入力端子 | を選択した場合は、通常の HDMI 対応機器を アナログ音声を接続せずに HDMI ケーブルで 接続しても音は出ません。(アナログ音声用の 接続が必要です)

通常の HDMI 対応機器を HDMI ケーブルのみ で接続する場合は「入力音声選択」を「HDMI のみ」に戻してください。

## パソコンで本機を操作する

- ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。
- パソコン(PC)を使い慣れたかたのご利用を お願いします。

#### 本機の通信仕様


- パソコン側の RS-232C 通信仕様を、本 機の通信仕様に合わせてください。
- ・本機の仕様は、下記のとおりです。

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし


#### 通信のしかた

- パソコンから RS-232C コネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
- ・複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受け取ってから、次のコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(パソコンから本機へ)

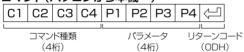

#### レスポンス(本機からパソコンへ)

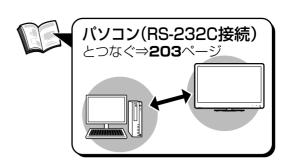

#### 戻り値について


コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を 返します。

## OK(CR)


コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。



#### コマンドと引数について

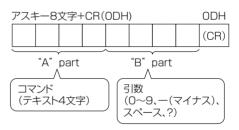

・ "B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

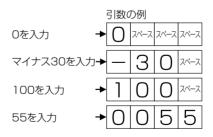

- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっているものは、「0」~「9」、「一」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



・下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A"part	"B"part	Part動作説明	備考
電源	172 130	POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~5	IAVD	1~5	(入力端子番号)	入力1~入力5に入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
切換	CATV	CATV		CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CSデジタル3桁入力			CSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999		枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル
				番号	選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	-	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力4	INP4	0	自動	入力切換含む。入力4で有効
			1	D端子	入力4のみ有効
			4	ビデオ映像端子	入力4のみ有効
AVポジショ	1ン	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVXEU-	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
			11	フォト	7011 E 8 0/E/I/P/I
			100	ぴったりセレクト	
音量		VOLM	0~100		
位置調整·	水平位置	HPOS	*1		
画面調整	垂直位置	VPOS	*1	移動値	
四田的正	クロック周波数	CLCK	*1	移動値	入力5にPC信号が入力されているときのみ有効
	クロック位相	PHSE	<b>*</b> 1	移動値	入力5にPC信号が入力されているときのみ有効
画面サイズ	7 L 7 7 L III	WIDE	0	(トグル)	70701cl 0111-7137071c111c01161c20007133
		***	1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3	ワイド 4:3	(AV系480i, 480p)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1080i)
			7	フル2	(AV系1080i)
			8	アンダースキャン	(AV系7000)
			9	Dot by Dot	(AV系1080i、1080p/PC系)
			10	ワイド 16:9	(AV系)
 消音		MUTE	0	(トグル)	(AVボ)   消音オン、オフのトグル
/III		IVIOIL	1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
ソフンフト		ACSU	1	λ	「「・ノノル対ルト
			2	<u>人</u> 切	
			3		
音声切換		ACHA	_	日期 (トグル)	
		OFTM	0		
オフタイマー OF		UFIN	0	解除 + 7.2 / 7 00/	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
			5	オフタイマー2時間30分	

※ 1 入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。

#### ◇おしらせ◇ ∞ 🗠 💮

• "B" part 欄の「–」は、「O」~「9」、「ー」(マイナス)、スペース、「?」 であれば何を入力してもかまいません。

## 双方向通信/インターネット/ ホームネットワークの準備をする

- インターネットやホームネットワークを楽しむために、ブロードバンド環境やLAN環境を用意しましょう。
- 通信端末認定品の市販のルーターなどを使って LAN 接続をしてください。

### ブロードバンド環境や LAN 環境を用意すると楽しめること

楽しめること	有料サービスの契約	ブロードバンド 環境の用意	LAN環境の 用意
オーナーズラウンジAQUOS.jp やインターネットの表示 使いかた ⇒132~143ページ	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
<b>アクトビラ ビデオの視聴</b> 使いかた ⇒ <b>157</b> ~ <b>159</b> ページ	プロバイダとの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
デジタル放送の双方向通信 (LAN接続に対応している番組のみ)	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
<b>IPTVの視聴</b> 使いかた ⇒ <b>144</b> ~ <b>156</b> ページ	プロバイダとの契約と、 IPTVサービスの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
ホームネットワーク上の 写真データの表示・印刷/ 動画や音楽データの再生 使いかた ⇒160~173ページ	不要	不要	必要

#### 

#### AQUOS.ip について

・ AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

#### 視聴者参加型データ放送の利用について

• 本機には電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません。(LAN 接続で利用できるものもあります。)

#### アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの利用について

- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)を利用するには、光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時) 12Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

#### IPTV の利用について

• IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

#### ホームネットワークの利用について

・ ホームネットワークを利用するには、LAN 接続が必要です。インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

インターネット

## ブロードバンド環境と LAN 環境の用意のしかた

## 本機が接続できるブロードバンド環境を確認する⇒124~131ページ

- 本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。
- IPTV を視聴するためには、IPTV サービス事業者との契約などが必要です。
- ホームネットワーク (⇒ 160 ページ) を利用するときは、インターネットプロバイダーへの契約は不要ですが、ブロードバンドルーターの設置と家庭内 LAN への本機の接続が必要です。


#### ブロードバンド環境の確認

・⇒ 124 ~ 125 ページ

#### ブロードバンドルーターと本機を接続する

· ⇒ 125 ページ

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた • ⇒ 126 ~ 127 ページ

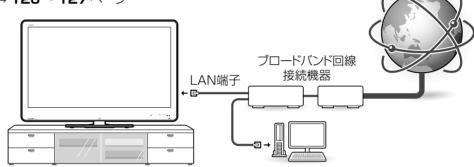

## AQUOS.jpを表示してみる ⇒132ページ



AQUOS.jp の 表示内容は 一例です。

AQUOS.jp が表示されないときは、「インターネットに接続できない場合は」(⇒ 128 ページ)をご覧ください。


## インターネットへの接続を制限する

- プロキシ形式のフィルタリングサービス(インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能)を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定を行ってください。(⇒131ページ)
- インターネットやホームネットワークをお楽しみください。

## ブロードバンド環境を 用意する

- ・本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。
- ・まだブロードバンド環境がない場合は、下記の環境をご用意ください。すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。(⇒**次**ページ)
- IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線 (FTTH)が必要です。

#### 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

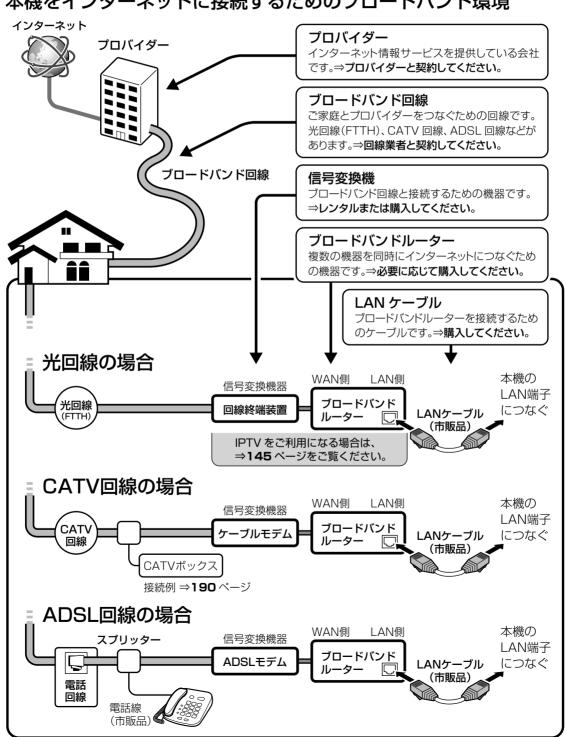


IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線(FTTH)が必要です。

映像配信サービス(動画)をご利用いただく場合、本機と回線終端装置は LAN ケーブルで接続してください。LAN ケーブル接続以外では諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。

- IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH) が必要です。
- ・ アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時) 12Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

#### 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。

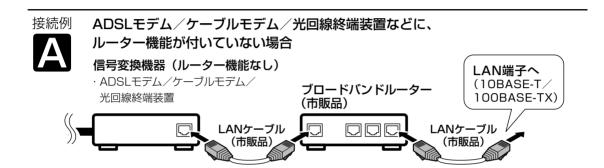

接続例 ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがない場合 信号変換機器 (ルーター機能付き) LAN端子へ



接続例 ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがある場合 信号変換機器 (ルーター機能付き) ・ADSLモデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置 (10BASE-T/ 100BASE-TX) お読みください

便利な使いかた プレヒを見る /

ファミリンク

パソコンをつなぐ ビデオ・オーディオ

・ムネットワーク・ターネット/

2言设定 | 経続・

100BASE-TX)

## ブロードバンド環境が ない場合の用意のしかた

・インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線(FTTH)・CATV 回線・ADSL 回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。 詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。次のような手順が必要です。

## 1

#### サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

- パソコン売り場などにあるパンフレットなどをご覧になり、申し込むプロバイダーや回線事業者を選びます。
- ・お申し込みになる前に、次の内容を確認してください。

#### プロバイダーや回線事業者に確認すること

- 申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
- ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
- インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
- ADSL モデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。
- ・ 購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。
- 申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報が 発行されます。

#### 

- プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを提供している会社もあります。
- プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、 コースによって価格が異なります。
- 申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続き に時間がかかったりする場合があります。

## 2

#### 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

• ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

#### 

• 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。ただし、LANケーブルを接続するための端子が1つしかない場合、ハブ(市販品)が必要です。信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

#### 本機には、プロバイダーに接続するためのユーザー ID やパスワードを登録できません。

• 接続に認証が必要なインターネット接続環境の場合は、ブロードバンドルーターに接続情報 を登録してください。

## **◯** LANケーブルを購入する

- ・ LAN ケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
- LAN ケーブルは、10BASE-T/100 BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって、使用するものが異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ・LAN ケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を 決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

## ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンド ルーターを接続する

• **124** ページのように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダー や回線事業者にご確認ください。接続の際は、それぞれの取扱説明書も併せてお読みください。

#### 

- IPTV サービスが IPv6 サービスの場合には、IPv6 に対応したブロードバンドルーターが必要になります。
- ADSL モデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、ブロードバンドルーターは不要です。モデムの取扱説明書に従ってルーター機能をオンにしてください。なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

## ブロードバンドルーターの設定をする

- プロバイダーから提供された設定情報(接続のためのユーザー ID やパスワード、IP アドレス、 DNS など)をブロードバンドルーターに設定します。
- ・設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 設定にはパソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買いあげの販売店や、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。

## インターネットに 接続できない場合は

## ネットワークの設定を 確認する

 AQUOS.ip を表示できない場合は、以下 の手順で、ネットワークの設定を確認し ます。

(n ti-4)

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ



で選び (決定) を押す

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 チャンネル 設定



通信(インターネット)設定

ネットサービス制限設定

LAN設定

IPTV設定

ホーム

(決定)



を押す

決定) (

(決定

を押す

で選び

「IPv4設定」を選ぶ

「LAN設定」を選ぶ

・ 各項目に数値が表示されているか確 認します。

> LANの情報を設定します。 [現在の沙字

IPアドレス 自動設定 192.168.100.5 255.255.255.0 :自動設定 192.168.100.1 DNS : 自動設定 192.168.100.1 MACアドレス: 00:00:00:00:00:00:00

この画面に表示されている数値は一 例です。お客様のネットワーク環境 によって表示される数値は異なりま す。

#### 各項目が空欄の場合

次のことを確認してください。

- ブロードバンドルーターの電源が入っていま すか。ブロードバンドルーターによっては、 電源を入れてから使用できるようになるまで 少し時間のかかるものもあります。
- 本機のLAN端子とブロードバンドルーターの LAN 端子が、正しく接続されていますか。
- ブロードバンドルーターの DHCP 機能(IP) アドレスなどを自動で割り当てる機能)が有 効になっていますか。DHCP 機能を使用しな い場合は、LAN 設定で IP アドレスなどを入 カしてください。(**⇒次**ページ)

#### 各項目に数値が表示されている場合

LAN 設定を確認しても原因が分からないときは、 次のことを確認してください。

- 接続する機器の電源は入っていますか。
- ブロードバンドルーターと、回線終端装置や ケーブルモデム、ADSL モデムなどとが正し く接続されていますか。
- ブロードバンド回線と、回線終端装置やケー ブルモデム、ADSL モデムなどとが正しく接 続されていますか。
- ブロードバンドルーターのインターネット接 続に関する設定は正しく設定されていますか。
- ブロードバンド環境を使ってインターネット を活用しているかたは、パソコンなどがイン ターネットに接続できるか確認してみてくだ さい。
- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」 - 「通信(インターネット)設定 | - 「ネットサー ビス制限設定 | - 「インターネット接続制限 | を「しない」に設定してください。(⇒ **130**ペー ジ)

ここに記載している項目をすべて確認しても原 因が分からないときは、プロバイダーや回線事 業者にお問い合わせください。

## ネットワークの設定を 変更する

- IPアドレスなどを手動で設定する場合は、 次の手順で設定を変更します。
  - ¶ 前ページの手順1~2を行う
  - 2 上下カーソルボタンで「IPv4設定」または 「IPv6設定」を選び、決定する

#### IPv4を設定する場合

・「IPv4設定」を選んで決定します。

#### IPv6 を設定する場合

- ・「IPv6 設定」を選んで決定します。
- 3 左右カーソルボタンで「変更する」を選び、 決定する
- 4 IPアドレスなどを入力する場合、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定する
  - 「IP アドレスなどの入力のしかた」(⇒右記)をご覧になり、ブロードバンドルーターの設定に合わせて、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。

#### 入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- 5 DNSのIPアドレスなどを入力する場合、 左右カーソルボタンで「しない」を選び、決 定する
  - 「IPアドレスなどの入力のしかた」(⇒ 右記)をご覧になり、プロバイダーから発行された資料をもとに、DNSのIPアドレスを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。
  - セカンダリの指定がない場合は、空欄 のまま入力を完了してください。

#### 入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- 6 「完了」で決定する
  - 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

## IP アドレスなどの 入力のしかた

**◆ 入力欄を選ぶ** ・ソフトウェアキーボードが表示され

ます。





決定 を押す

## 文字を入力する

- 「O」を入力する場合は「O; を押します。
- IPv6 の場合[11]で「ABC」、[12]で 「DEF:] を入力できます。

12<sub>・・</sub> で入力

を押す

] #

7

## 入力した文字を確定する

ソフトウェアキーボード上の文字が 入力欄に入力されます。

IPアドレス 192・---・---

#### 

#### IP アドレスについて

TCP/IP ネットワークに接続されたネット ワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。

#### ネットマスクについて

 TCP/IP ネットワークを複数の小さなネット ワークに分割して識別管理する識別番号です。

#### ゲートウェイについて

異なるネットワークを相互に通信可能にする 機器の識別番号です。

## プロバイダーから発行された資料で、DNS のアドレスが見つからないとき

DNSは、ドメインネームサーバーやネーム サーバーと記載される場合もあります。

## インターネットへの接続を 制限する

## 双方向サービスや インターネット接続の 利用を制限する

双方向サービスを行うと回線の利用料金 がかかる場合がありますので、デジタル 放送やインターネットでの接続を禁止し たいときに便利な設定です。

#### ◇おしらせ◇ ......

 この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒86ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。

## 「デジタル放送接続制限」または「インターネット接続制限」を 禁止する設定の例

(1) 赤一人)

ホームメニューを表示して、 「設定」-「 ゲ (視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ

**選びかたは、24~29ページをご覧ください。** 



で選び

決定 を押す



2

決定

で選び (決定)

を押す

「ネットサービス制限設定」 を選ぶ



**3** (決定)

で選び

(決定)

を押す

## 「デジタル放送接続制限」 または 「インターネット接続制限」 を選ぶ

#### デジタル放送接続制限

• デジタル放送の双方向通信を禁止します。

#### インターネット接続制限

インターネットの接続を禁止します。 禁止すると、インターネットの表示 や IPTV の視聴ができなくなります。

4

\_\_\_\_

**10** で入力

5



(決定) を押す

## 暗証番号を入力する

### 「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。



## プロキシ設定機能を 利用する (プロキシサーバー設定)

• プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる 特定ページへのアクセスを禁止する機能) を利用する場合や、プロバイダーなどか ら指定がある場合は、プロキシサーバー 設定を行ってください。

#### ◇おしらせ◇ ......

・ この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒86ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。

## 前ページの手順1~2を行う



で選び 決定

を押す

決定

## 「プロキシサーバー設定」を 選ぶ

設定

デジタル放送接続制限

インターネット接続制限

プロキシサーバ・



暗証番号を入力する

# を押す

プロキシサーバー: 利用しない

「変更する」を選ぶ

プロキシサーバー(IPv4)を設定します。

[現在の設定]

## 「する |を選ぶ



で選び 決定

を押す

 $\sim$ 

で選び

決定

を押す

を押す

↑ホーム

「禁止しない]

「禁止しない」

## プロキシサーバーのアドレス とポート番号を入力する

• 各欄を選ぶとソフトウェアキーボー ドが表示されます。

1 え~ 12 で文字を入力し ← で確 定します。

詳しくは「文字を入力する」(⇒90 ページ)をご覧ください。

## 「完了」で決定する

• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。







## インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)


• AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。



AQUOS.jp の 表示内容は 一例です。

#### 接続について

- インターネットに接続するには、ブロードバンド環境 が必要です。
- ・「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの 準備をする」(⇒ **122** ~ **127** ページ)をご覧になり、 接続と設定を行ってください。

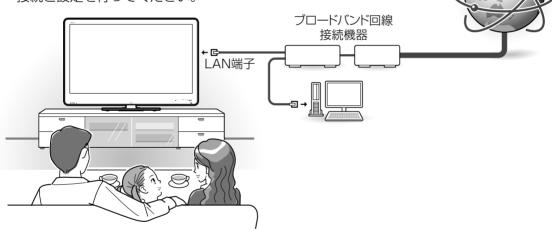

- 本製品には、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
   (C) 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- ACCESS、ACCESS ロゴ、NetFront は、 日本国、米国、およびその他の国における株 式会社 ACCESS の登録商標または商標です。
- 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれて います。



## パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

インターネット

- 本機でインターネットを活用するときは、 パソコンの一般的なブラウザと比べて動作 の異なる場合があります。ご了承ください。
  - ファイルのダウンロードはできません。
  - 表示したページの履歴は表示できません。
  - インターネットボタンを押したあと最初 に表示されるページは変更できません。
  - ポップアップウインドウは、別のタブで表示されます。
  - ページによっては、動画や音声が再生されなかったり、文字や画像が正しく表示されなかったりする場合があります。
  - PDF(電子文書)を読み込む機能はありません。
  - メールの送受信機能はありません。

## AQUOS.jp を表示する



#### 

#### テレビと同時に表示したときは

- テレビの音声が聞こえます。インターネット のページの音声は聞けません。
- テレビのチャンネルは選局ボタン(緑)で切り換えてください。数字ボタン(チャンネルボタン)では、選局できません。
- テレビとインターネットの画面の位置は変更 できません。
- 「2画面+インターネット」の場合、左半分の テレビ画面については、2画面で表示したと きと基本的な操作は同じです。(⇒ 56ページ)
- 「2画面+インターネット」では、PinPの表示はされません。2画面ボタンを押すと1画面表示になります。
- テレビとインターネットを同時に使用しているときは、ファミリンクでの外部接続の操作はできません。

#### 視聴予約しているときは

・ 視聴予約した時間になると、予約した番組が 1 画面で表示されます。

## |AQUOS.jpメニューを表示 |する


・表示中に次の操作を行います。

インターネット を押す

2 129-241

## インターネットボタンを繰り 返し押し、「インターネット」 を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

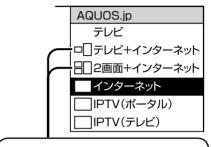

テレビも同時に見たい場合に選びます。

ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。(画面は一例です。)



テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。インターネットの画面だけを表示しているときは、選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

## AQUOS.jp が表示されないときは

「LAN接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。終了ボタンを押して、テレビの画面に戻してから「インターネットに接続できない場合は」(⇒128ページ)をご覧になって、インターネットに接続してください。

インターネットを楽しむ操作 ⇒ **134** ~ **139** ページ

## インターネットを見る 画面(ブラウザ) の使いかた

ブラウザで表示されたインターネットのページ例 AQUOS.jp(表示内容は一例です。)



ブラウザとは

インターネットの ページを表示する ためのソフトウェ アのことです。



インターネットのページに番号が割り当てられ ている場合は、数字ボタン(チャンネルボタン) を押すと、リンク先のページを呼び出せます。

番組表



セキュリティで保護された ページの場合、明るく表示 されます。-

#### ページに続きがある場合は、その方向が明るく 表示されます。

押した方向にリンクのある文字や画像があるときは、 先に文字や画像が選ばれます。この場合は数回同じ 方向のボタンを押してください。



# が見られます。

#### リンクについて

インターネットのページに は、他のページ (サイト) に移動できる「リンク」が あります。



- 「リンク」の見た目は文章や画像などさまざまですが、選ぶとリンク先へ 移動できる働きは同じです。
- 選んでいる項目(リンクや文字入力欄など)が黄色の枠で囲まれます。

(・) (\*\*\*) でリンクを選び、

(かホーム) ファミリンク

(決定)を押してリンク先の ページを呼び出します。

オフタイマー テレビ/データ データ連動 ツール

(f-91) (d) (

- № でテレビの画面に ◯ 戻します。
- № で一つ前の画面に 戻します。

インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れた りすると、ブックマークや Cookie などの情報が正しく保存されない場合があります。また、ブラウ ザ動作による不具合があった場合、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### 

#### セキュリティの通知画面が表示されたとき

- 決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- この画面は、セキュリティで保護されているページを表示するときや、保護されているページから保 護されていないページに切り換わるときに表示されます。
- ・この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で設定できます。(⇒ 140 ~ 143 ページ)

#### Cookie の確認画面が表示されたとき


- Cookie (⇒ 281 ページ) を受信するかどうかを選び、決定ボタンを押してください。
- この画面を表示させるかどうかは、「Cookie 設定」で設定できます。また、Cookie はまとめて削除 することもできます。(⇒ **140** ~ **143** ページ)

#### ページの中に × が表示されたとき

ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などに表示されます。ツールバーの **5**(再読み込み)(⇒**次**ページ)を選んで、ページを表示し直してみてください。

#### タブの使いかた

• インターネットのページを、同時に3つ まで切り換えて表示できます。それぞれ のページに「タブ」が付き、「タブ」でペー ジを切り換えます。

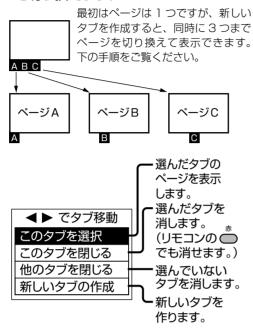

# を押す

で選ぶ

決定 (V) で選び

(決定

を押す

## タブ操作メニューを表示する

- ツールバーから表示することもでき ます。
- タブ操作メニューを閉じた状態から リモコンの一で、選択しているリ ンク先のページを新しいタブで表示 することができます。
- ・ すでにタブを 3 つ表示しているとき は、一番右のタブに表示されている ページが書き換わります。

## 操作したいタブを選ぶ



## 「このタブを選択」を選ぶ

## ツールバー(便利機能)の 使いかた

ツールバーを使って、ブラウザの操作や 設定が行えます。



## ツールバー(便利機能)を 表示する



- ・ (\*\*\*) でボタンを選び(\*\*\*) を押すと その機能が実行されます。(**↓下記**)
- ツールバー(便利機能)を消したい ときは、もう一度黄ボタンを押します。

### ツールバー(便利機能)について

ボタン	はたらき
\$1	リンク先のページを 新しいタブで表示します。
Л	タブ操作メニューを表示 します。
_	1 つ前のページに戻ります。
4	前のページを見たあとに 元のページに再び進みます。
5	ページを再表示します。 ページを読み込んでいる ときは、読み込みを中止 します。
	AQUOS.jp を表示します。
(E)	URL を入力するときに 選びます。 (⇒ <b>次</b> ページ)
$\Diamond$	ブックマークを開くとき に選びます。 (⇒ <b>138</b> ページ)
	表示中のページをブック マークに登録します。 (⇒ <b>138</b> ページ)
	ブラウザメニューを表示 します。 (⇒ <b>140・141</b> ページ)

• ツールバー(便利機能)を表示中に、インター ネットボタンを押して画面を切り換えると、

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈

ツールバー(便利機能)が消えます。



### URL(アドレス)を入力して ページを表示する

- ・ URL(アドレス)は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所(アドレス)のようなものです。雑誌や広告などで URL を知っているときは、URL を入力してページを表示できます。
- URL は、一般的に「http://| から始まります。


#### 

「ブラウザ制限」を「する」にしている場合(⇒137ページ)、アドレスの入力

は選べません。

## URL(アドレス)を入力してページを表示する

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー (便利機能)の (アドレスの入力)を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで「入力欄」を選び、決 定する

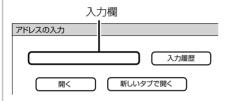

- ソフトウェアキーボードが表示されます。
- **4** 表示したいページの URL を入力する ・文字入力の方法については⇒ **90** ペー ジをご覧ください。
- 5 カーソルボタンで「開く」を選び、決定する

## URL を入力して表示したページを、 入力履歴の一覧から選ぶ

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー (便利機能)の (アドレスの入力) を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで「入力履歴」を選び、 決定する
  - ・入力履歴の一覧が表示されます。
- 4 カーソルボタンで URL を選び、決定する



アドレスの入力画面に戻ります。入力欄には、選んだ URL が入力されます。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 入力履歴を削除するときは

- ①入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、 青ボタンを押す
  - 入力履歴メニューが表示されます。
- ②上下カーソルボタンで「削除」を選び、決定 ボタンを押す
  - 入力履歴をすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- ③左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 ボタンを押す

## 有害サイトへのアクセスを防ぐ (ブラウザ制限)

- 有害サイトへのアクセスを防ぐために、 URL を入力してページを表示させる機能 を禁止することができます。
- ◇おしらせ◇ ......
- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
  - 1 ホームメニューを表示して、「設定」 「 ≁ (視聴準備)」 「通信 (インターネット) 設定」を選ぶ



2 上下カーソルボタンで「ネットサービス 制限設定」を選び、決定する



- 3 上下カーソルボタンで「ブラウザ制限」を 選び、決定する
  - ・暗証番号の設定をしていない場合は、 先に暗証番号の設定をしてください。 (⇒86ページ)
- 4数字ボタン「1」~「10」で暗証番号を<br/>入力する
  - 「O」を入力したい場合は、「O」を押します。
- 5 上下カーソルボタンで「する」を選び、 決定する



## 表示しているページの URL を 保存する(ブックマーク登録)

 ページをブックマーク(⇒282ページ) に登録しておくと、次に表示するときは ブックマーク一覧から選んで、表示でき ます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
  - 1 ブックマークに登録したいページを表示する
  - 2 黄ボタンを押して、ツールバー (便利機 能) を表示する
  - 3 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の♥♡ (ブックマークに登録)を選び、決定する
  - 4 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する
    - ブックマークに登録されます。



### ブックマークに登録したページを 開く

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の ♥ (ブックマークを開く)を選び、決定する
  - ブックマーク一覧が表示されます。 (画面例)



- 3 カーソルボタンで表示したいブックマークを選ぶ
  - ブックマークを 11 以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
- 4 決定する
  - 選んだページが表示されます。

#### ブックマークを新しいタブで開くときは

決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、 「新しいタブで開く」を選んで決定ボタンを押します。

## ブックマークの便利な使いかた

・ツールバー(便利機能)の♥(ブックマークを開く)を選んだあと、 ブックマークメニューで次のようなことができます。

## ブックマークのタイトルや URL を 編集する

- ブックマークのタイトルや URL を編集 (書き換え) できます。
- 「ブラウザ制限」を「する」にしている場合 (⇒137ページ)、ブックマークの編集は選べません。
  - **1** ブックマーク一覧から、編集したいブックマークを選ぶ
    - ブックマークを 11 以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
  - 2 青ボタンを押して、ブックマークメニュー を表示する

(画面例)



- 3 「編集」を選ぶ
  - ブックマークの編集画面が表示されます。
- 4 タイトル欄またはアドレス欄 (URL) を 選ぶ
  - ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 5 タイトルや URL を入力する
  - ・文字入力の方法については⇒ 90 ページをご覧ください。
- **6** 編集が終わったら「する」を選ぶ
  - 入力した文字が保存されます。

#### ブックマーク一覧の表示を変更する

- ブックマーク一覧をページのタイトルで表示するか URL で表示するか選べます。
  - **1** 青ボタンを押して、ブックマークメニューを表示する
  - 2 ブックマークメニューの「アドレスで表示」 示」または「タイトルで表示」を選ぶ

### ブックマーク一覧の表示順序を入れ 換える

- **1** 表示順序を変更したいブックマークを選ぶ
- 2 青ボタンを押して、ブックマークメニュー を表示する
- **3** 「**上へ移動」または「下へ移動」を選ぶ**表示順序が入れ換わります。

## ブックマークを削除する

- ▲ 削除したいブックマークを選ぶ
- 2 **青ボタンを押して、ブックマークメニューを表示する**
- 3 「削除」を選ぶ
  - ブックマークをすべて削除したいとき は「すべて削除」を選びます。
- 4 「する」を選ぶ

## インターネットを 見るための設定を 確認・変更するには

- ブラウザの設定はブラウザメニューで確認・変更できます。
- ブラウザメニューには表示設定メニュー とセキュリティ設定メニューがあります。



#### 


- ブラウザメニュー表示中に、インターネット ボタンを押して画面を切り換えると、ブラウ ザメニューが消えます。
- ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻すときは、「ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻す(リセット)」(⇒141ページ)をご覧ください。

#### ブラウザメニューの基本操作

# 1

# ツールバー(便利機能)を表示し、置(メニュー)を選ぶ


ブラウザメニューが表示されます。

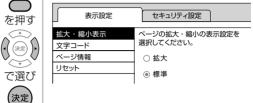

# 2

を押す

### 「表示設定」または「セキュリ ティ設定」を選ぶ

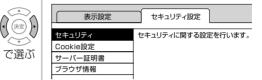

# 3

#### 変更する項目を選ぶ



(決定) を押す

4

を押す

## 設定の変更や内容の確認を する

 各項目の詳しい操作については、表示設定メニュー(⇒141ページ) およびセキュリティ設定メニュー (⇒142ページ)をご覧ください。



変更や確認が終わったら、ブラウザメニューを消す

## 表示内容の設定 (表示設定メニュー)

#### 表示サイズを変更する(拡大・縮小 表示)

ページの表示サイズを変更できます。

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示 文字コード ページ情報 リセット	ページの拡大・縮小の表示設定を 選択してください。 ① 拡大 ② 標準 ② 縮小 決定キーを押すと設定が反映されます。

- ・上下カーソルボタンで表示したいサイズを選 び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

文字のサイズだけを大きくすることはできま せん。

### ページの文字が正しく表示されない ときは(文字コード)

• ページ上の文字が正しく表示されないと きは、文字コードを変更すると正しく表 示される場合があります。

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示 文字コード ページ情報 リセット	現在表示中のページを 選択した文字コードで表示します。 ⑥ 日本語(Shift_JIS) ○ 日本語(ISO-2022-JP) ○ 日本語(EUC-JP) ○ 西ヨーロッパ言語(ISO-8859-1) ○ Unicode(UTF-8) 決定キーを押すと設定が反映されます。

- 上下カーソルボタンで文字コードの種類を選 び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。


#### 

•「リセット」を行っても、各証明書の有効/無 効 (⇒ 142 ページ) および文字コードの設 定は戻りません。

ブラウザメニューの基本操作については、 ⇒ 140 ページをご覧ください。

#### ページの情報を確認する

表示しているページの情報を確認できます。

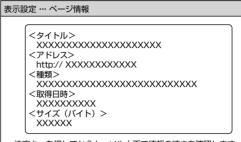

- 決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。
- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタン を押すと、上下カーソルボタンで続きを確認 できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

### ブラウザの設定を工場出荷時の状態 に戻す(リセット)

ブラウザメニューで設定できる項目を、 工場出荷時の状態に戻せます。

## ブラウザメニューで「表示設 定を選ぶ



(決定)

を押す

## 「リセット」を選ぶ

確認の画面が表示されます。

• 操作を終了するときは、黄ボタンを



で選び



を押す







を押す

「する」を選ぶ

押します。


141

## ヤキュリティに関する設定 (セキュリティ設定メニュー)

ブラウザメニューの基本操作については、 ⇒ 140 ページをご覧ください。

#### セキュリティの設定をする/本機のルート証明書・CA 証明書を確認する (セキュリティ)

- この画面では次のことができます。
  - ヤキュリティで保護されたページ(サイト)とされていないページ(サイト)の間を移動するときに、 メッセージを表示するかどうかの設定
  - ・ 本機に保存されている証明書※の確認と、証明書の有効・無効の切り換え ※ページを表示しても安全であることを証明するものです。

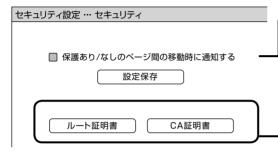

チェックをつけると、セキュリティで保護され たページとされていないページを移動すると きにメッセージが表示されます。

変更するときは、チェックの付けはずしをし、 「設定保存」を選び、決定ボタンを押してくだ

各証明書の一覧を表示します。

#### 証明書を確認するとき

## 上記の画面で確認したい証 明書の種類を選ぶ



証明書の一覧画面が表示されます。





を押す

で選び (決定)

を押す

#### 確認したい証明書を選ぶ

- ・選んだ証明書の内容が表示されます。
- ・ 情報が途中で切れている場合は、決 定ボタンを押すと、上下カーソルボ タンで続きを確認できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

#### 証明書を無効にするとき

## 上記の画面で無効にしたい 証明書の種類を選ぶ

証明書の一覧画面が表示されます。






## 無効にしたい証明書を選び サブメニューを表示する



青

を押す

## 「無効にする」を選ぶ

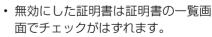



操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。



#### Cookie(クッキー)の設定を変更 する

 Cookie (⇒ 281 ページ) の受信方法の 設定と、受信した Cookie の削除ができ ます。

#### セキュリティ設定 … Cookie設定

#### Cookie受信設定

フォーカスを合わせて決定キーを押すと 設定が反映されます

- 受信する
- 受信しない
- 受信前に確認する

#### Cookie削除

#### Cookieをすべて削除

- ト下カーソルボタンで選びたい設定を選び、 決定ボタンを押します。
- 「受信前に確認する」にしておくと、Cookie を使用するページを表示するときに確認の メッセージが表示されます。Cookie を受信す るかどうかを選び、決定ボタンを押してくだ さい。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

#### Cookie をすべて削除するときは

#### ◇おしらせ◇ ......

• Cookie を削除すると、入力した情報を再度入 力する必要があります。

## 上記の画面で「Cookieをす べて削除 |を選ぶ

「する」を選ぶ

押します。

操作を終了するときは、黄ボタンを



で選び (決定

を押す



で選び



<一般名 (CN)> <組織単位名 (OU)> XXXXXXXXXXXXXXXXXXX <組織名(O)> 

ヤキュリティで保護されているページの

XXXXXX <国名(C)> US

サーバー証明書を確認する

セキュリティ設定 … サーバー証明書

[発行元]

サーバー証明書を確認できます。

決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタン を押すと、上下カーソルボタンで続きを確認 できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。


#### 重 要 ♦ ......

- 本機には、インターネットのページ閲覧を禁 止、もしくは、制限するための機能が複数組 み込まれています。お子様などが本機を使っ てインターネットをご覧になる場合には、こ の機能の利用をお勧めします。
- 利用にあたって以下の機能を搭載しています。 必要な機能を選び設定を行ってください。な お、全ての設定に暗証番号の入力(パスワー ドロック機能)が必要です。
  - インターネット接続を禁止する⇒ 130ページ
  - アドレス入力機能を禁止する (ブラウザ制限)⇒**137**ページ
- プロキシ設定機能を利用する (プロキシサーバー設定) ⇒ **131** ページ

143

## IPTV(ひかり TV)を 視聴するための準備

- IPTV とはブロードバンド回線を使って受信するテレビ放送などのサービスです。従来のテレビ放送は壁のアンテナ端子につないで受信しますが、IPTV はご家庭に設置しているブロードバンドルーターなどとつないで受信します。
- IPTVのサービスには、テレビ放送サービスやビデオオンデマンドサービスなどがあります。 2010年5月現在、株式会社 NTT ぷららより、IPTV サービスとして「ひかり TV」が提供されています。

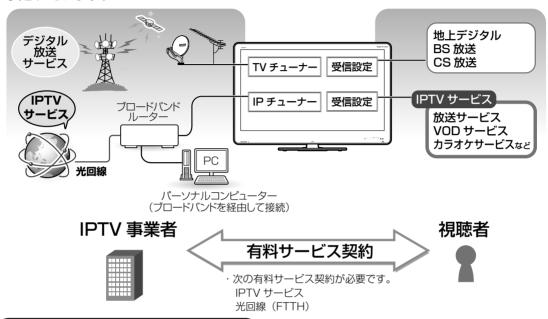

## IPTV(ひかり TV)を視聴 するまでの準備の流れ

#### IPTVサービスの契約をする

- ・IPTVサービス(ひかりTVなど)のホームページやパンフレットなどをご覧ください。
- ・本機はIPTVのチューナーを内蔵しているため、**IPTVを受信するためのセットトップ** ボックス(STB)は不要です。

#### 光回線(FTTH)に接続する⇒次ページ

#### IPTVの基本登録をする⇒146ページ

• IPTVサービスを利用するための登録をします。

#### IPTVのチャンネルを設定する⇒148ページ

• IPTVの放送サービスをご利用になる場合に必要です。

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈


- IPTV サービスによっては、IPTV を 見るためのサービスとビデオを見る ためのサービスでコースが分かれて いるものもあります。
- IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。
- 引っ越した場合、IPTV が視聴できなくなる場合があります。その場合は、かんたん初期設定を行った後、ポータルの案内に従って操作してください。

## IPTV(ひかり TV)を 見るための接続

 ご契約の IPTV サービスによって必要になるブロードバンド環境が異なります。詳しくは IPTV サービス申込書や接続に関する案内などをご覧ください。ただし、本機は IPTV の チューナーを内蔵しているため、IPTV を受信するためのセットトップボックス (STB) は 不要です。

### IPv6 環境の場合

• IPTV サービスが、IPv6 方式の場合に必要な接続です。

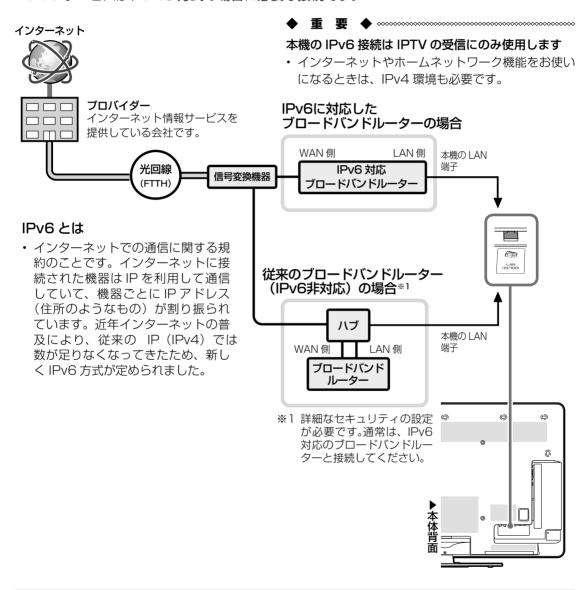

## IPv4 環境の場合

•「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ **122** ~ **127** ページ)をご覧になり、ブロードバンドルーターと本機を接続してください。

## IPTV(ひかりTV)を 見るための設定

### IPTV の基本登録をする

- IPTV を視聴するためには、ポータル画面 で基本登録をする必要があります。
- 基本登録を完了してから放送を受信でき る状態になるまで、しばらく時間がかか る場合があります。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 「IPTV 設定」 - 「サービス設定」について

• かんたん初期設定の「IPTV 設定」を「する」 にした場合、IPTVのサービス設定は「する」 に設定されていますので、改めて設定する必 要はありません。新たに IPTV の契約をした 場合は、IPTVのサービス設定を「する」に設 定してください。



# **⋒**ホーム

## ホームメニューを表示して、 「設定」ー「ナ(視聴準備)」ー 「通信(インターネット)設定し を選ぶ



「選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。









を押す

## 「IPTV設定」を選ぶ



IPTVサービスの設定をしますか (IPTVサービスを提供する

光ファイバー回線の契約が必要で?

[現在の設定]

IPTV設定:利用不可

した

「サービス設定」を選ぶ





(決定 を押す

サービス設定

チャンネル設定

デジタル登録

受信状態










決定 を押す

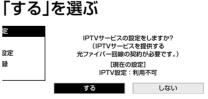

## 「終了」で決定する

エラーメッセージ 故障かな?/

## 「基本登録」を選ぶ



を押す

決定

~

で選び

## 基本登録をするIPTV事業者 名を選ぶ



で選び、決定

を押す



IPTV 事業者の基本登録画面が表示 されます。 (例)



8



で選び決定

を押す

## 基本登録をする

・以降の操作は画面の表示に従って行ってください。

IPTV のチャンネル設定は、⇒**次**ページ をご覧ください。

ただし、基本登録を完了してから受信できるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

#### IPTV の基本登録画面が表示されないときは

 IPTV サービス事業者が IPv6 でサービスを 行っている場合は、ホームメニューから「設 定」ー「♪ (視聴準備)」ー「通信(インター ネット)設定」ー「LAN設定」ー「IPv6設定」 を選び、各項目に数値が入っているか確認し ます。

各項目が空欄の場合は次のことを確認してく ださい。

- ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるまで少し時間のかかるものがあります。
- ブロードバンドルーターが IPv6 に対応した ものになっていますか。また、IPv6 を使用 できる設定になっていますか。
- 本機とブロードバンドルーターの間に無線 LAN を接続していませんか。無線 LAN では、 IPv6 の通信が出来ない場合があります。
- 本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN端子が正しく接続されていますか。
- ・ 光回線の終端装置 (ONU) や途中の機器の電源が入っていますか。また、必要なケーブルは正しく接続されていますか。

これらの確認を行っても原因が分からないときは、回線事業者や IPTV サービスへお問い合わせください。

 IPTV サービス事業者が IPv4 でサービスを 行っている場合は、「インターネットに接続で きない場合は」(⇒ 128 ページ)をご覧くだ さい。

### IPTV のチャンネルを設定する

• IPTV の放送サービスを受信するときは チャンネル設定が必要です。

IPTV のチャンネル設定の前に、IPTV の 基本登録が必要です。

#### ▲ 重 要 ▲ ......

#### チャンネルを追加するときは

「IPTV ―自動」を行った後で、新しくサービ スに加入するなど開始された放送チャンネル を追加する場合、次ページの手順5で「IPTVー 追加 | を選びます。すでに登録されているチャ ンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャ ンネルが追加されます。追加が終わったら、「終 了 | で決定ボタンを押します。



## デジタル放送を選ぶ 地上D BS

インターネットボタンを押して 「AQUOS.ip」メニューから「IPTV」

を選んで設定することもできます。

(CS)  $\mathcal{O}$ いずれか

を押す

## ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴進備) |-「通信(インターネット)設定 | を選ぶ

↑ホーム を押し 決定

 $\left( \begin{array}{c} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ & \mathbb{R} & \mathbb{$ ▼ ホームメニューの画面例







設定 通信(インターネット)設定 LAN設定

「IPTV設定」を選ぶ

を押す



を押す

サービス設定 IPTVの受信チャンネルの設定で 基本登録 (チャンネル設定をする前に、必ずLAN チャンネル設定 設定しておいてください。 デジタル登録 受信状態

「チャンネル設定 |を選ぶ

IPTV設定

ネットサービス制限設定

## 「IPTV-自動」を選ぶ



チャンネルサーチを行い、受信で IPTVのチャンネルを自動登録し、 あらかじめボータルでの登録: 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サー 提供されない場合もあります チャンネルサーチを実行します:

## で選び決定

(決定) ) ト

#### を押す

で選び

(決定

を押す

## 「する」を選ぶ



チャンネルサーチを行い、受信できる IPTVのチャンネルを自動登録します。 あらかじめボータルでの登録が 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サービスが 提供されない場合もあります。 チャンネルサーチを実行しますか?

する

しない

### 「しない」を選んだ場合は

- チャンネルの登録を行いません。次に表示される画面で「終了」を選びます。
- 自動設定が始まります。

動 i加 i別 視聴可能な放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。

○○○○のチャンネル情報を取得中

#### 由止

自動設定が終わるまでしばらくお待ちください。

## 「終了」を選ぶ





操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

## 

次の画面が表示されます。

「**V**一自動 一追加 一個別

IPTVのチャンネルが 見つかりませんでした。 あらかじめボータルでの登録が 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サービスが 提供されない場合もあります。 チャンネルサーチを実行しますか? または再度実行しますか?

終了

実行

- IPTV の放送サービスに加入していて、この画面が表示された場合は基本登録を行ってください。(⇒ 146 ページ)
- 基本登録がお済みでこの画面が表示された場合は、ポータル画面で、受信できる状態になっているか確認してください。
- IPTVの放送サービスに加入していない場合、 チャンネルは登録されません。

選局ボタンで選べる不要なチャンネルを飛ばす / スキップしたチャンネルを番組表や裏番組一覧 (ホームメニューの「チャンネル」) で非表示にするには

- 1 左記の手順 5 で「IPTV -個別」を選び、 決定する
- フ スキップするチャンネルを選び、決定する
- **☆**「スキップ」を選び、決定する
- 4 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップ して選局しますか?」の表示で「する」 を選び、決定する
- 5 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか?」の表示で「する」または「しない」を選び、決定する
  - ・「する」を選ぶとスキップ設定したチャンネルが、番組表や裏番組一覧(ホームメニューの「チャンネル」)に表示されなくなります。ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組一覧に表示されます。

## IPTV (ひかり TV) を見る

## IPTV (ひかり TV) の テレビサービスを楽しむ

- リモコンの基本的なボタンを使って選局 してみましょう。
- ◇おしらせ◇ ......
- IPTVを見るための準備については、 「IPTV (ひかり TV) を視聴するまでの準備 の流れ I(⇒ **144**ページ) をご覧ください。

#### 電源を入れてから、操作を始めます。

本機の POWFR/TIMFR ランプが赤色/ 橙色点灯のときに押すと、電源が入ります。



**AQUOS** 

## IPTVに切り換える

インターネット を押す

インターネットボタンを数回押して 「IPTV (テレビ)」を選びます。



] ā

## チャンネルを選ぶ

・ 数字ボタン (チャンネルボタン)、 選局ボタン(緑)、3桁入力ボタン のいずれかを押します。



• IPTV のチャンネル設 定をした直後は、各放 送局のプロモーショ ンチャンネルが設定 されます。



または 3桁入力


(CATV) を押す

12<sub>±/±</sub>

10.

• 各ボタンによく見るチャンネルを登録で きます。(**⇒ 153** ページ)



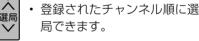



- 3桁入力 3 桁のチャンネル番号を入力して 選局できます。受信できるチャン ネルが多数ある場合に便利です。
- ・ 複数の IPTV サービスに加入していて、 3 桁チャンネル番号が重複する場合は、 4 桁目(枝番)の選択画面が表示されます。 数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番 を入力してください。

音量

消音

を押す

## 音量を調整する

• 音量ボタンや消音ボタンで調整しま す。



「+ | で音が大きく、「- | で 音が小さくなります。

一時的に音を消せます。



150

## 視聴中の操作について

## IPTV サービスのポータル画面に切り換えるには

詳しくは「IPTV(ひかり TV)のポータル画面を活用する | ⇒ 156 ページ



インターネットボタンを数回押して 「IPTV(ポータル) | を選びます。

テレビ/データ ポータル

前回表示したポータル画面に、切り換えます。

- ₹-タజ動 ・見ている IPTV の放送サービスに連動したポータルがある場合に、そのポータル画面 に切り換えます。
- ビデオオンデマンドなどのタイトルを選ぶには、ポータル画面から項目を選んで操作します。
- IPTV サービスによっては、IPTV を受信する前にポータル画面で受信の手続きが必要になる場合 があります。このときは、ポータル画面に切り換えてください。

### 字幕や音声を切り換えるときは

 $\bigcirc))$ 

複数の音声がある番組の場合は、押すたびに音声が切り換わります。

・ 字幕がある番組の場合は、押すたびに字幕の表示・種類が切り換わります。

## デジタル放送や地上アナログ放送に戻すときは

■LD BS CS ■LA ・ 放送切換ボタンの中から見たい放送の種類のボタンを押してください。

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

#### IPTV の視聴について

- IPTV は光回線(FTTH)を使って受信するた め、通信回線の使用状況によっては、映像が 粗くなったり、一時的に停止したりする場合 があります。
- IPTV の受信状態については、ホームメニュー から「設定 | - 「 ✔ (視聴準備) | - 「通信 (イ ンターネット) 設定」 - 「IPTV 設定」 - 「受 信状態」で確認できます。
- 番組やコンテンツによっては標準画質のもの もあります。この場合は、ハイビジョン放送 に比べ画質は粗くなります。

### 放送サービスやビデオオンデマンドサービスを ご利用になる場合は、次のことにもご注意くだ さい。

- 映像コンテンツの中には、有料のものもあり ます。映像コンテンツを再生する前に画面上 でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴でき ないなどの不具合があった場合、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了 承ください。

### ホームメニューから番組を選ぶ

テレビ放送の選局と同じように、IPTV の 番組を、ホームメニューの「チャンネル」 や番組表から選べます。

## 1

## ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ



を押し

( 決定 )

で選ぶ

## 「IPTV(テレビ)」を選ぶ



複数のプラットホームを受信している場合は、「テレビ/データ/ポータル」ボタンでプラットホームを切り換えられます。

# 3

 $\bigcirc$ 

で選び

決定

を押す

## 見たい番組を選ぶ



- 選んだ番組に切り換わります。
- 手順3で、1\*~ 12 のボタンを押して も選べます。
- 手順3で決定せずに を押すと、番組情報が表示されます。

### 放送中の番組(裏番組)を調べる

# (1) A---(1)

を押す

## IPTVを視聴中に、裏番組の 一覧(ホームメニューの 「チャンネル」)を表示する



複数のプラットホームを受信している場合は、「テレビ/データ/ポータル」ボタンでプラットホームを切り換えられます。

## 2

## 見たい番組を選ぶ


・選んだ番組に切り換わります。



#### 

- ・プラットホームとは、IPTV サービス事業者が サービスを提供する際に使用している環境の ことです。1種類のIPTV サービスに加入し ているときでも、IPTV サービスによっては複 数のプラットホームを使用している場合があ ります。また、複数のIPTV サービスに加入 していても使用しているプラットホームは1 つだけの場合もあります。
- ポータル画面表示中および VOD 再生中は、 番組情報が表示されます。番組情報画面の操作については、⇒34ページをご覧ください。

## テレビ放送の番組表と同じように 次の操作ができます

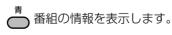

\* ジャンルで検索します。

<sup>縁</sup> 指定した日時の番組表を表示します。

詳しい操作は⇒**42~43**ページをご覧ください。

## 番組の放送予定を調べる

# 番組表

を押す

### 番組表を表示する


- 一時的に音声が停止します。
- 複数のプラットホームを受信している場合は、「テレビ/データ/ポータル」ボタンでプラットホームを切り換えられます。

# 2



で選ぶ (決定) を押す

## 見たい番組を選ぶ

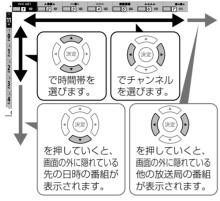

・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

# **3**

を押す

## 決定する

- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。
- ・ IPTV の番組は予約できません。

#### 番組

番組表を閉じるときは、 ○ を押して閉じます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- IPTV の番組表に表示される情報の期間は最大 8日分です。
- 番組表の表示方式を切り換えることができます。(⇒47ページ)
- IPTV の番組表を表示しているときは、放送切換ボタンを押しても、他のデジタル放送の番組表には切り換わりません。
- IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」に設定すると、番組表などに成人向けチャンネルが表示されます。


## 数字ボタン(チャンネルボタン)で 選べる IPTV のチャンネルを変更する

- よく見るチャンネルは数字ボタン(チャンネルボタン)に登録しておくと便利です。
  - 1 150ページの手順1~2を行い、 登録したいチャンネルを選局する
  - 2 ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」を選ぶ

選びかたは、24~29ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



- 3 上下カーソルボタンで 「IPTV設定」を選び、決定する
- 4 上下カーソルボタンで 「デジタル登録」を選び、決定する
- 5 左右カーソルボタンで 「する」を選び、決定する
  - チャンネルの一覧が表示されます。

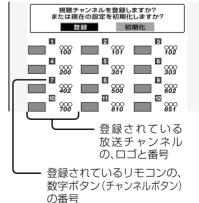

- 7 数字ボタン[1]~[12]で 登録したいチャンネルボタンを押す
  - 終了する場合は、ホームボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 登録できるのは、12 局までです。
- ・設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 手順 **6** で「初期化」を選び、決定ボタンを押 します。

## IPTV (ひかり TV) の ビデオオンデマンド (VOD) を楽しむ

- ・ビデオオンデマンド(VOD\*)とは映画 などのタイトルを見たいときに、見るこ とができるレンタルビデオのようなサー ビスです。
  - ※「VOD」とは、Video on Demandのこと です。

#### 

#### ビデオオンデマンドを利用するためには

• IPTV サービスの中でも、ビデオオンデマンド を利用できるサービスに加入しておく必要が あります。

#### 

• ビデオオンデマンドは、「ビデオサービス」や 「ビデオレンタル」などと呼ばれる場合もあり ます。



## ビデオオンデマンドのタイトルを 再生する


• タイトルの検索や再生の手続きなどは、 主にポータル画面(⇒156ページ)で 行います。

## ◆ポータル画面を表示する

インターネットボタンを繰り 返し押し、「IPTV(ポータル)」 を選ぶ

インターネット を押す

- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 前回表示したポータル画面が表示さ れます。

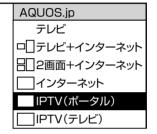

番組表

### ポータルリストを表示する

を押す

 $\bigcirc$ 

表示したいポータル画面を 選ぶ



を押す

## ◆ビデオオンデマンドのタイトルを探す

①画面の項目から、ビデオ オンデマンドに関する 項目を選ぶ



②再生したいタイトルを選ぶ



・以降の操作は画面の表示に従ってく ださい。タイトルによっては再生す る前に視聴に関する注意事項や制限 事項などが表示される場合がありま すので、よく読んでから再生してく ださい。

## 再生中の操作のしかた (VOD)

• VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。

VOD操作

を押す

## VOD操作パネルを表示する

・画面の一部に映像が表示されている ようなコンテンツの場合は、VOD 操作パネルが表示されない場合があ ります。

## 操作したい機能のボタンを 選ぶ

VOD 操作パネルの表示を消すとき は、もう一度 VOD 操作ボタンを押 します。




#### 

#### ホームメニューから VOD 操作パネルを見るこ ともできます

ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」 - 「視聴操作」 - 「VOD」を選びます。

#### **逆頭出しボタン( 蓋 ) は再生位置によっては** たらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合 は、そのひとつ前のチャプターに(下図A)、 5 秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®) に戻ります。

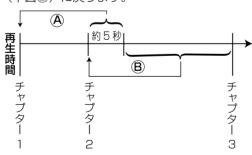

## VOD操作パネルの見かた



## 操作ボタンの機能について



※チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。

#### 

- ・ 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作情 報が一致しないことがあります。

## IPTV (ひかり TV) の ポータル画面を活用する

ポータル画面とは IPTV サービスの窓口 となる画面のことです。

#### ポータル画面でできること

• IPTV サービスの基本登録をする

お問い合わせください。

- ビデオオンデマンドサービスのタイトルを選ぶ
- IPTV サービス事業者からのお知らせを確認する
- IPTV サービスのサービスプランを変える ※できることは IPTV サービスによって異な ります。詳しくは IPTV サービス事業者に


インターネット

AQUOS.jpメニューを表示 する

を押す

インターネットボタンを繰り返し押し、「IPTV(ポータル)」 を選ぶ

- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 前回表示したポータル画面が表示されます。

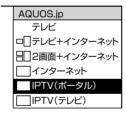

3 番組表 を押す ポータルリストを表示する



## 4

## 表示したいポータル画面を 選ぶ

選んだポータル画面が表示されます。



(例)

で選び決定

を押す

全国の天気 養報 注意報 ニュース ビデオ マイポータル

5

## 画面の中から目的の項目を 選ぶ



選んだ項目によっては、新しい画面 が表示され、その中からさらに項目 を選ぶものもあります。

## ポータル画面から、IPTV のテレビ 放送に切り換えるには

インターネットボタンを押して AQUOS.jp メニューから「IPTV (テレビ)」を選択してください。

◇おしらせ◇ .......

次の場合、テレビ/データ/ポータルボタンを 押すと IPTV のテレビ放送が表示されます。

- ポータル画面に映像が表示されているとき
- IPTV のビデオオンデマンドを全画面で再生しているとき

ホームメニューからポータルリストを見ること もできます。

ホームメニューから「チャンネル」 –「IPTV (ポータル) | を選びます。

## アクトビラ ビデオを見る

- アクトビラ ビデオとは、テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している 映像配信サービスです。
- アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。

#### アクトビラ ビデオ

- インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。
- ・ 文字や写真と同時に映像も楽しめます。
- ページ上の項目や本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

#### アクトビラ ビデオ・フル

- 全画面で再生する映像コンテンツです。
- ・大画面で迫力ある映像を楽しめます。
- ・ 本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

### アクトビラを利用するときは

- サービスへの入会などは不要です。ただし、アクトビラ ビデオのコンテンツによっては有料のものもあります。
- リモコンの基本操作は、「インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた」 (⇒134ページ)と同様です。



画面に表示される内容は変更になる場合があります。

### 必要な準備について

インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、光回線(FTTH)が必要です。
 本機を光回線(FTTH)に接続してください。詳しくは「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ 122 ~ 127 ページ)をご覧ください。

#### 

### アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル の視聴について

コンテンツによっては標準画質のものもあります。この場合は、ハイビジョン放送に比べ 画質は知くなります。

#### 必要な回線速度について

- アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、 実効速度 6Mbps 程度必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度 12Mbps 程度必要です。
- 光回線(FTTH)においても、お客様のご利用環境(ハブやルーターの性能など)や回線の混雑状況などにより、時間帯によっては実効速度が低下する場合があります。

## アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル をご利用になる場合は、次のことにもご注意く ださい。

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル を見る

- アクトビラ ビデオをお楽しみになるため には、回線の実効速度が6Mbns程度必要 です。
- アクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる ためには、回線の実効速度が12Mbps程度 必要です。

#### 実効速度を確認するときは

・実効速度は、お手持ちのパソコンを用い て、アクトビラのホームページ(http:// actvila.ip)の「スピードテスト」で確認す ることができます。(2010年5月現在)

インターネット

表示する

AQUOS.ipメニューを

<u>-</u> を押す

インターネット



を押す

インターネットボタンを 繰り返し押し、 「インターネット」を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

AQUOS.jp テレビ □□テレビ+インターネット □□2画面+インターネット インターネット □IPTV(ポータル) □ IPTV(テレビ)

・ ブラウザが起動し、AQUOS.ip が表 示されます。



・ AQUOS.ip の表示内容は一例です。

「アクトビラ |を選ぶ アクトビラのポータル画面が表示さ

れます。




で選び 決定


を押す

決定

を押す

視聴したいアクトビラ ビデオ またはアクトビラ ビデオ・ フルのコンテンツを選ぶ

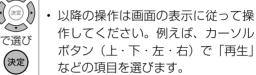

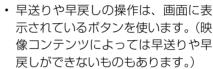

- VOD 操作パネルで操作することも できます。(**⇒次**ページ)
- アクトビラ ビデオ・フルを再生した 場合は、全画面で表示されます。こ のときは VOD 操作パネルで操作し てください。(**⇒次**ページ)

#### テレビの画面に戻すときは

終了ボタンを押します。選局ボタン (緑) や放送切換ボタンでも戻せます。

#### コンテンツの再生を停止するときは

• アクトビラ ビデオ・フルの場合は、 VOD 操作パネルで停止ボタンを選 びます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「テレビ+インターネット」または、「2画面+ インターネット」の状態で再生操作をすると、 自動的にインターネットの 1 画面表示になり ます。
- ・ 再生中は2画面ボタンは使えません。
- 再牛中、一部ブラウザ操作に制限があります。 (タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮小 表示し、文字入力など)

## 再生中の操作のしかた (アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル)

• VOD 操作パネルで、早送りや早戻しの操 作ができます。

## VOD操作パネルを表示する

## VOD操作 を押す

## 操作したい機能のボタンを 選ぶ



を押す

VOD 操作パネルの表示を消すとき は、もう一度 VOD 操作ボタンを押 します。


### ◇おしらせ◇ ......

### ホームメニューから VOD 操作パネルを見るこ ともできます

- ホームメニューから「設定」-「南 (機能切換)」 「視聴操作」-「VOD」を選びます。
- VOD 操作パネルでアクトビラ ビデオを操作 した場合、ブラウザからの VOD 操作が正し く動作しないことがあります。

#### **逆頭出しボタン( ■ ) は再生位置によっては** たらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合 は、そのひとつ前のチャプターに(下図A)、 5 秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®) に戻ります。

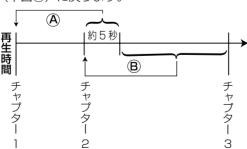

### VOD操作パネルの見かた



## 操作ボタンの機能について



早戻し再生



前の チャプター\*に 戻って頭出し (逆頭出し)





再牛



時停止

-時停止

停止

リピート リピート

1 つのタイトル を繰り返し再生 します





1つ先の

チャプター\*に 進んで頭出し (順頭出し)

> 30秒 送り

30 秒先送り




※チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。


#### 

- ・ 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作情 報が一致しないことがあります。
- アクトビラ ビデオ・フルを VOD 操作パネル を表示しないで視聴しているときに、戻るボ タンを押すと再生が終了します。

## ホームネットワークで 映像・写真・音楽を楽しむ

- ホームネットワークに本機をつないで、ネットワーク経由で写真・映像・音楽を再生できます。
- 表示した写真を、本機に対応したプリンタで印刷することもできます。

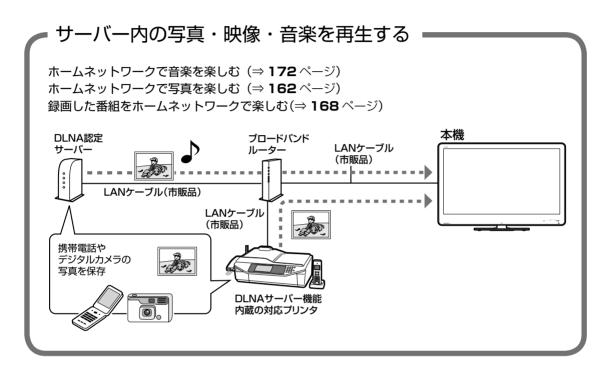

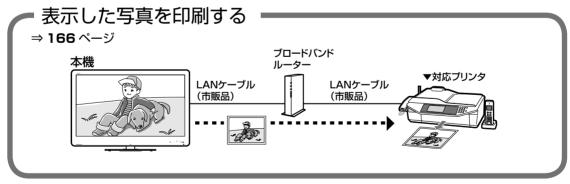

## 使用可能なサーバー/プリンター/携帯電話の 最新情報について

SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション 「Q&A 情報」をご覧ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

サーバーやプリンタの操作については、それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。



### 本機で表示できる写真データの形式

- 対応データ形式: DCF2.0 規格対応 JPEG 静止画\*1\*2
- 最大ファイルサイズ:6MB \*3
- 最大解像度 (画像サイズ): 4096 x 4096 画素\*3\*4
  - ※ 1 以下の形式に対応しています。

色情報: YUV420、YUV422、ベースライン DCT

JPEG ヘッダーの回転タグは 4 方向(上、下、右 90 度、左 90 度)に対応しています。

※2 以下の形式は表示できません。

プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケールJPEG、YUV444(パソコンで加工した画像に多い)形式の JPEG などなお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制限のあるファイルでも表示されることがあります。

- ※3 約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度(画像サイズ)や画質設定により、この制限を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。デジタルカメラや携帯電話の解像度(画像サイズ)や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。またプリンタの扱えるファイルサイズ上限により印刷できないことがあります。詳しくはプリンタの取扱説明書をで覧ください。
- ※ 4 上記制限を超える写真はサーバーにより 160 × 120 画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。このため、解像度が大幅に低下することがあります。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 本機は DLNA 認定フォトプレーヤー (DLNA CERTIFIED™ Photo Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
- JPEG 静止画は DCF2.0 規格のデジタルカメラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが対象です。
- サーバーや静止画によっては、再生できないことがあります。パソコンソフトで加工した静止画は表示できないことがあります。
- 本機には静止画を保存することはできません。
- 印刷中にチャンネル切換や入力切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。またシャープ製ファクシミリ複合機(DLNAサーバー機能、およびプリント機能内蔵)では印刷中のエラーはプリンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
- サーバー機器は10台まで選択できます。
- サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、写真の無いフォルダが表示される場合があります。
- 録画予約実行中は、ホームネットワーク機能を使用できません。

#### DLNA 認定サーバー内の写真の表示/印刷について

- 本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの JPEG 静止画の写真だけです。
- 現在動作を確認しているサーバーおよび本機対応プリンタについては、左記の SHARP web ページ 内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。
- SD カードスロットをもつサーバーではスロットに SD カードが入っているときだけサーバー機能が動作する場合があります。また、サーバーに JPEG ファイルを書き込んでから、サーバーのデータとしてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- JPEG 静止画のファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。
- DLNA とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。
- DLNA®、DLNA ロゴおよび DLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

## ホームネットワークで 写真を楽しむ


## ホームネットワークのサーバーに ある写真を表示する

入力切換

を押す

## 入力切換メニューを表示して、 「ホームネットワーク |を選ぶ

- 入力切換ボタンを押して入力切換メ ニューを表示させます。
- 入力切換ボタンを繰り返し押して、 「ホームネットワーク」を選びます。
- 上下カーソルボタンでも選べます。

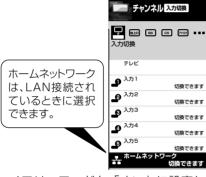

- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回写真のスライドショー中に終了 していた場合は、スライドショーが 始まります。
- ・メモリーモードのオン/オフの切り 換えは、ホームネットワークのトッ プ画面で行います。(切り換えかた ⇒ 170 ページ)

## 「写真を見る」を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例






を押す



## サーバー機器を選ぶ

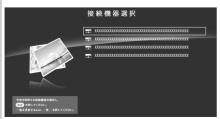

- 一度スライドショーが表示されれば、 初期画面で緑ボタンを押すと最後に 表示したスライドショーを再度表示 できます。また、黄ボタンを押すと 最後にスライドショーを表示した フォルダリストを表示できます。
- ・ 初期画面で決定ボタンを押すと、最 後に接続したサーバー機器のトップ フォルダが表示されます。

## フォルダを選ぶ

• フォルダと写真が混在している場合 は両方が表示されます。



- ・ 青ボタンを押すと、一覧の表示のしか たを変えられます。(⇒ **164** ページ)
- フォルダ内の写真が一覧表示されます。



を押す

## 写直を選ぶ



- 写真が全画面表示になり、スライド ショーになります。
- スライドショーを停止するには、も う一度決定ボタンを押します。
- 「BGM 再生」(⇒次ページ)を「する」 に設定しているときは、音楽が流れ

#### 

• シャープ製ファクシミリ複合機では、動作中に SD カードを抜くと写真を取得できません。ま た電話や FAX の使用中や操作パネルに操作中 のメッセージなど(ダイアログと呼ばれていま す)が表示されている間は DLNA サーバー機 能が停止します。

詳しくはファクシミリ複合機の取扱説明書また はサポートホームページなどをご覧ください。

### 写真が表示されず、エラーメッセージが表示さ れたときは

「ホームネットワーク利用時に関するエラー メッセージ | (⇒ 248 ~ 249 ページ) をご 覧ください。





- ・本機で表示できる写真データの形式については ⇒ 161 ページをご覧ください。
- スライドショーの途中で「次の写真を取得できません」と表示されたときは、接続やサーバーの設定を確認してください。

## 写真表示のしかたを変える


スライドショーの間隔やBGMのオン/ オフなど、写真表示の設定を変更できます。

# 赤

## 写真表示中に、 写真メニューを表示する



## 設定したい項目を選ぶ

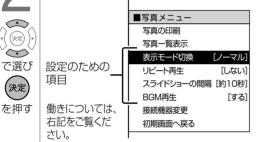

# 3

## 好みの設定を選ぶ

「表示モード切換」の例





を押す

### ◇おしらせ◇ ......

- 表示モードが「ノーマル」のときは、左右に 黒い帯が出ることがあります。
- 表示モードが「シネマ」のときは、拡大により、 写真の一部がはみ出すことがあります。
- ・スライドショーなどの「写真を見る」機能を、お好みの BGM でご利用いただいている場合、音楽サーバーから切断される等の理由により BGM が停止する場合がありますが、その場合も「写真を見る」機能はそのまま続行されます。 再度 BGM を再生するには、初期画面より「音楽を聴く」を選び、音楽の再生をやり直してください。

#### 設定のための項目

項目	内容
表示モード切換*1	•「ノーマル」(縦横比を変えずに 画面内に最大で収める)と「シ ネマ」(縦横比を変えずに、黒帯 をなくすように画面内に最大で 収める)を切り換えます。
リピート 再生	<ul><li>「する」と「しない」(スライド ショーで最後の写真のあとに最 初の写真に戻るか、一覧表示に 戻るか)を切り換えます。</li></ul>
スライド ショ <b>ーの</b> 間隔 <sup>*2</sup>	<ul><li>スライドショーで、次の写真に 行くまでの時間を設定します。 「約5秒」「約10秒」「約30秒」 「約60秒」から選びます。</li></ul>
BGM 再生 <sup>**3</sup>	<ul><li>「する」にすると、サーバーの 最後に再生したフォルダの音楽 が流れます。サーバーに音楽が ないときや再生できないときは、 内蔵 BGM(弦楽セレナーデ・ ホ短調)が流れます。</li></ul>

- ※ 1 写真の縦横比が 16:9 の横画像では、表示モード切換しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。
- ※2 サーバーや写真によってはスライドショー の間隔が設定値通りにならない場合があり ます。
- ※3 スライドショーの BGM をお好みの音楽に するには
  - ① BGM にしたい曲を再生する
  - ② 終了ボタンを押す ホームネットワークの初期画面が表示 されます。
  - ③ 上下カーソルボタンで「写真を見る」を 選ぶ
  - ④ 写真を選び決定ボタンを押してスライドショーを開始する スライドショーが始まります。BGMには①で再生したフォルダ内の曲が流

れます。音楽の再生について詳しくは、

172ページをご覧ください。

## 一覧表示のしかたを変える (リストとサムネイル)

フォルダの一覧表示中または写真の一覧 表示中に、リスト表示とサムネイル表示 を切り換えることができます。




## 「写真を見る」の画面で一覧 表示のしかたを変える

▼サムネイル表示の例





#### ▼リスト表示の例

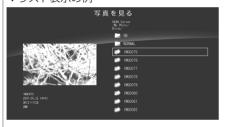

・写真フォルダー覧メニュー (⇒右記) から「サムネイル表示へ切換」また は「リスト表示へ切換」を選んでも 切り換えられます。

#### 

- サーバー機器や写真データによっては、サム ネイルが表示されないことがあります。
- 縦位置で撮影した写真でも、サムネイルは横 位置で表示されることがあります。(サーバー の仕様により異なります。)


## 写真やフォルダの一覧表示中の 便利な機能

写真やフォルダの一覧表示中に、写真フォ ルダー覧メニューを呼び出して便利な機 能を使うことができます。

## 写真一覧表示中に、写真フォ ルダー覧メニューを表示す

を押す

設定したい項目を選ぶ

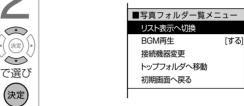

を押す

利用できる項	目
項目	内容
リスト表示 へ切換/ サムネイル 表示へ切換	<ul><li>写真やフォルダが一覧表示されているとき、リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。</li></ul>
BGM 再生	<ul><li>「する」にすると、サーバーの最後に再生したフォルダの音楽が流れます。サーバーに音楽がないときや再生できないときは、内蔵BGM(弦楽セレナーデ・ホ短調)が流れます。</li></ul>
接続機器 変更	<ul><li>ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、写 真を見るためのサーバーを変更 します。接続機器選択画面では、</li></ul>

を選び、決定ボタンを押します。 ▼接続機器選択画面



上下カーソルボタンでサーバー

トップ フォルダへ 移動

操作中のサーバーの一番上の フォルダを表示します。

戻る


初期画面へ ・ 初期画面を表示します。

## 写真表示中の操作について

- 写真表示中に、次の写真に切り換えたり写真を回転させたりすることができます。
- 画面の下部に、操作方法を示すガイダンス(操作案内)が表示されます。ガイダンスの表示 に従って、ボタンを押して操作してください。



- 右カーソルボタンで次の写真を表示します。
- ・ 左カーソルボタンで 1 つ前の写真を表示します。

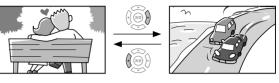

リピート再生時は、最後の写真で右カーソルボタンを押すと最初の画面に戻ります。リピートしない場合は、一覧表示(サムネイル表示またはリスト表示)に戻ります。



- スライドショーを開始します。
- もう一度決定ボタンを押すとスライド ショーを停止します。





ガイダンス(操作案内)の表示・非表示を 切り換えます。




#### 〔例〕ガイダンス(操作案内)

◆ 下順送り/逆送り 決定)で一時停止 青 でガイダンス非表示 赤 でメニュー表示 緑 で左回転 黄 で右回転 戻



写真メニューを表示します。

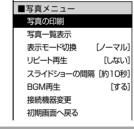



• 写真を右に 90 度回転します。



写真を左に90度回転します。








戻る

一覧表示(サムネイル表示または リスト表示)に戻ります。

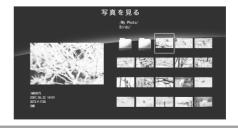



・初期画面に戻ります。

## 表示した写真を印刷する

表示した写真は、ホームネットワークの 対応プリンタで印刷することができます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 対応プリンタにはホームネットワーク接続するための設定が必要です。詳しくはプリンタの取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- 本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報については、SHARP webページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

印刷に使うプリンタを指定する場合や印刷に使うプリンタを変更する場合は、印刷設定画面で「プリンタ選択」を選んで決定します。 プリンタ選択画面で、プリンタを選んで決定します。

#### 対応プリンタ名が表示されないときは


対応プリンタの電源が入っているか、対応プリンタに IP アドレスが設定されているかを確認してください。



### ◆印刷設定画面を表示する

## ▲ ホームネットワークで写真を表示する

## | 写真メニューを表示し、 | 「写真の印刷」を選ぶ

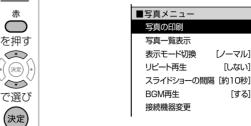

## プリンタ名を確認する

を押す

EDI	副設定
プリンタ選択	[SHARP MF70]
用紙サイズ	[L¥I]]
用紙タイプ	[フォト用紙]
ふちなし印刷	[ふちなし]
印刷実行	キャンセル

- ホームネットワークに接続された対応プリンタ名が表示されていれば印刷することができます。
- 用紙の設定をするときは、次のページへ進みます。
- ・ 印刷をするときは「印刷実行」を選びます。

#### プリンタが選択されていない場合は

「プリンタを設定してください。」と表示されます。

「する」を選んで決定すると、プリンタ選択メニューが表示されます。



使用するプリンタを選んで決定する と、印刷設定画面に戻ります。 用紙サイズ画面が表示されます。



で選び決定

を押す

決定

で選び


(決定

を押す

決定

で選び (決定)

を押す

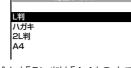

「L判」「ハガキ」「2L判」「A4」の中で、 プリンタが対応しているものの中か ら選んで決定します。

## 「用紙タイプ」を選ぶ


用紙タイプ画面が表示されます。



•「普通紙」「コート紙」「フォト用紙」 の中で、プリンタが対応しているも のの中から選んで決定します。

## 「ふちなし印刷」を選ぶ

• ふちなし印刷画面が表示されます。

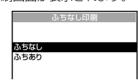

- 「ふちなし」「ふちあり」のどちらか を選んで決定します。
- ふちなし印刷が不可能な場合は、「ふちなし」は選べません。

#### ◇おしらせ◇ ......

・ 用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼び方が本機と異なる場合があります。「普通紙」はコピー用紙などに相当します。

「コート紙」はつや消しのある写真用用紙に相当します。

「フォト用紙」は写真印画紙のような光沢のある写真用用紙に相当します。

プリンタにセットされた用紙と、印刷設定画面での用紙設定が一致していないと用紙の一部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷される場合があります。

#### ◆印刷する

## 7 「印刷実行」を選ぶ





で選び



- 「この写真の印刷を受け付けました」 という表示が出て、印刷が実行され ます。
- ・印刷中に選局や入力切換をすると印刷が完了しないことがありますので、「この写真の印刷を受け付けました」の表示が消えるまでお待ちください。

#### ◇おしらせ◇ ......


印刷に失敗したときは、画面にエラーメッセージが表示されます。(ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージ⇒ 248 ~ 249ページ)

## 録画した番組を ホームネットワークで 楽しむ

本機は、DTCP-IP対応レコーダー(サーバー機器)に保存されているデジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送)の映像を表示できる動画プレーヤーです。

#### DTCP-IP とは

- ・ DTCP-IP は、デジタル放送などの著作権保護されたデータを伝送するための規格です。この規格に対応することにより、著作権保護されたデータ(1 回だけ録画可能なデジタル放送の番組など)を、ホームネットワークでつないだ機器の間でやりとりすることができます。
- DTCP-IP は、「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocoll の略です。

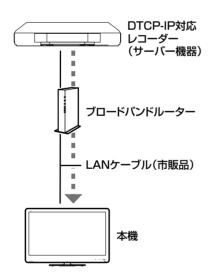

## 使用可能なレコーダーについて

本機で使えるレコーダー(サーバー機器)は、DTCP-IP対応のレコーダーです。詳しくは SHARP webページ内のAQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには」をご覧ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

## 本機で使える機器と、表示できる ビデオ形式について

 DTCP-IP 対応レコーダーに録画した MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/ AC3 形式の映像が再生できます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ビデオカメラで撮影した映像、衛星放送の STB (セットトップボックス) や CATV (ケー ブルテレビ) の STB (セットトップボックス) から録画した番組など、外部機器からレコー ダーに取り込まれた映像は、再生できない場 合や音声が出ない場合があります。
- ・本機は、あらゆる録画データの再生を保障しておりません。レコーダーが配信可能な映像データでも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない(映像・音声が正常に再生されない)場合がありますが、故障ではありません。
- 録画予約実行中は、ホームネットワーク機能を使えません。

## DTCP-IP 対応レコーダーの取扱説明書または web ページ内のサポート情報などをご覧ください。

- レコーダーによっては、ホームネットワーク で配信できる録画データの種類や形式に制約 があります。(プレイリストは不可など)
- ・ レコーダーによっては、録画中の番組が配信 できない場合や、同時に複数の映像を配信で きない場合があります。
- ・レコーダーの動作状況(使用状況、操作状況、 録画画質の設定状況、画面の表示状況など) によっては、映像をホームネットワークで配 信できない場合があります。このときは、本 機の「接続機器選択」に表示されないことや、 レコーダーの操作によって再生が途中で打ち 切られることがあります。
- ・レコーダーによっては、レコーダーで BD / DVD の再生中や録画中、ダビング中に、映像 を配信できない場合があります。
- 通常、レコーダーはハードディスクに記録されている映像のみ配信できます。BD や DVD の映像は配信できません。
- ・レコーダーによっては、本機とレコーダーの データのやり取りを許可させるために本機の MACアドレスを登録する必要があります。
- DLNA とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。
- DLNA®、DLNA ロゴおよび DLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

## ホームネットワークの サーバーにある映像を再生する

入力切換 を押す

入力切換 を 繰り返し 押す または 

決定 

で選ぶ

で選び

(決定)

を押す

決定

(1) で選び (決定)

を押す

## 入力切換メニューを表示し て、「ホームネットワーク」を 選ぶ

- ・ 入力切換ボタンを押して入力切換メ ニューを表示させます。
- ・入力切換ボタンを繰り返し押して、 「ホームネットワーク」を選びます。
- 上下カーソルボタンでも選べます。



ホームネットワークの初期画面が表 示されます。

## 「映像を見る」を選ぶ

ホームネットワーク

は、LAN接続され

ているときに選択

できます。



## サーバー機器を選ぶ



一度映像が表示されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 映像の続きを再生できます(続きを 再生できる場合。続きを再生できな い場合は先頭から再生します)。 また、黄ボタンを押すと最後に再生 した映像のあるフォルダリストを表

示できます。

## フォルダがある場合は、フォ ルダを選ぶ

フォルダが表示されます。

・ 初期画面で決定ボタンを押すと、最

後に接続したサーバー機器のトップ



フォルダ内の映像が、レコーダーが 提示した順番で一覧表示されます。

## 映像を選ぶ



- (き)で映像を選び(\*\*)を押すと、そ の映像が再生されます。
- **☆**で、1つ上のフォルダを表示でき **美**す。
- ・本機で再生できない映像が表示され ることもあります。表示される映像 は、正常に再生できることを保障す るものではありません。

## 再生を終了する

・ ○ または、 ○ で、 映像リスト表示に 戻ります。

戻る  $\bigcirc$ を押す または 終了 を押す

決定

で選び

決定

を押す





## つづき再生について

- ・本機は、途中まで再生した映像の状態を 再生の新しい順で20件まで保持してい ます。前ページの手順5で映像を選んで 再生すると、つづきから再生します。
- 最初から再生したいときは、前ページの 手順 5 で、上下で映像を選び、青ボタン を押します。

### メモリーモードについて

- いったん放送に戻り、前ページの手順 1 で「ホームネットワーク」を選ぶと、す ぐに最後に視聴した映像のつづきから再 生できます。(メモリーモードが「オン」 の場合)
- 前ページの手順2で緑ボタンを押すと、 前回再生していた映像のつづきから再生 できます。
- 映像を一覧から選びたいときなど、メニュー画面から開始したい場合は、再生を停止したあとにホームネットワークの初期画面まで戻り、赤ボタンを押してメニューを表示させ、メモリーモードを「オフ」にします。

#### 

#### 再生中に映像や音声が途切れる場合

- ・レコーダーと本機を無線 LAN や PLC(電力 線通信)を使った LAN 環境で接続している場 合は、LAN の通信速度が不足して再生が途切 れることがあります。有線 LAN で接続すると、 改善することがあります。
- ・ レコーダー側で長時間録画用の録画画質で録 画しておくと、LAN の通信速度が低くても再 生できる場合があります。

### メモリーモードの設定を変える

メモリーモードを「オン」に設定すると、 ホームネットワークを開始したとき、前 回最後に表示または再生した写真・映像・ 音楽のいずれかをすぐに再生開始します。

# 1

を押す

## トップ画面表示中に、 トップメニューを表示する



# 2





を押す

3



を押す

### 「メモリーモード」を選ぶ



## 「オン」または「オフ」を選ぶ

オン オフ

メモリーモードを「オン」に設定しても、サーバーに接続できないなどの理由により、前回最後に再生した写真・映像・音楽が再生できない場合があります。

## 再生中の操作のしかた (ホームネットワーク)

• VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。

## VOD操作パネルを表示する



## 操作したい機能のボタンを 選ぶ



を押す

・ VOD 操作パネルの表示を消すとき は、もう一度 VOD 操作ボタンを押 します。

#### ◇おしらせ◇ ......

### ホームメニューから VOD 操作パネルを見るこ ともできます

ホームメニューから「設定」-「☎ (機能切換)」 - 「視聴操作」 - 「VOD」を選びます。



### VOD 操作パネルの見かた



ここを選ぶと、左右カーソルボタンで 再生位置を映像全体の5%単位で移 動できます。

## 操作ボタンの機能について



先頭に戻る



10秒 戻し 10 秒後戻し -時停止

30秒 送り

停止 30 秒先送り

リピート 1 つのタイトル を繰り返し再生

#### 

• 早送り再生/スロー再生/逆スロー再生には 対応していません。

します

- 対応できない操作ボタンは、表示されません。
- 10 秒後戻し/30 秒先送りで操作できる時間 は、おおよその時間です。

## ホームネットワークで 音楽を楽しむ

#### ◇おしらせ◇ ......

- 本機は DLNA 認定音楽プレーヤー (DLNA) CERTIFIED Audio Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適 合した、デジタルメディアプレーヤーまたは サーバーです。
- サーバーや音楽ファイルによっては再生でき ないことがあります。パソコンでは再生でき ても、本機で再生できない場合があります。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示 するため、音楽の無いフォルダが表示される 場合があります。
- 録画予約実行中は、ホームネットワーク機能 を使用できません。

#### 本機で再生できる音楽データの形式

- LPCM:
  - サンプリング周波数 44.1/48KHz、stereo/ mono
- MP3 形式で作成されたファイル: サンプリング周波数32/44.1/48kHz 32kbpsから320kbps、stereo/mono

#### 使用可能なサーバーについて

サーバーの動作確認機種の最新情報について は、SHARP web ページ内の AQUOS サポー トステーション「Q&A情報」をご覧ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/ index.html

サーバーの操作については、それぞれの取扱 説明書またはサポートホームページをご覧く ださい。

#### DLNA 認定サーバー内の音楽ファイルの再 牛について

- 本機の「ホームネットワーク」で再生できる のはホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの対応ファイル形式のものだけ です。
- 音楽ファイルをサーバーに書き込んでもサーバー のデータとしてホームネットワークに反映される のに非常に時間がかかる、または更新設定をしな いと反映されない場合があります。詳しくはサー バー機器の取扱説明書をご覧ください。
- DLNA とは、デジタル時代の相互接続性を実現 させるために標準化活動を推進している団体です。
- DLNA®、DLNA ロゴおよび DLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Allianceの商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

## ホームネットワークの サーバーにある音楽を再生する

入力切換 

を押す 入力切換

を 繰り返し 押す または (決定)))) 

で選ぶ

## 入力切換メニューを表示して、 「ホームネットワーク |を選ぶ

- 入力切換ボタンを押して入力切換メ ニューを表示させます。
- 入力切換ボタンを繰り返し押して、 「ホームネットワーク」を選びます。
- 上下カーソルボタンでも選べます。



- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回音楽を再生していた場合は、音 楽再生が始まります。
- ・ メモリーモードのオン/オフの切り 換えは、ホームネットワークのトッ プ画面で行います。(切り換えかた ⇒ 170 ページ)

で選び

決定

を押す

## 「音楽を聴く」を選ぶ

#### ホームネットワークのトップ画面の例







を押す

## サーバー機器を選ぶ



一度音楽が再生されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 音楽のあるフォルダ内の音楽を再度 再生できます。また、黄ボタンを押 すと最後に再生した音楽のあるフォ ルダリストを表示できます。

初期画面で決定ボタンを押すと、最後の接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

# 4

決定

〜 で選び

決定

を押す

で選び

(決定) を押す

## フォルダを選ぶ

フォルダと曲名が混在している場合 は両方が表示されます。



・フォルダ内の曲名が一覧表示されます。

## 曲名を選ぶ

音楽が再生されます。



で曲名を選びますを押すと、その曲が再生されます。

で、1つ上のフォルダを表示できます。
 \* で表示されるメニューからトップフォルダや、再生中の曲が保存されているフォルダを表示することもできます。

#### (⇒右記)

再生中の音楽ファイルと同じフォル ダに複数の音楽ファイルがあるとき は、フォルダ内の音楽ファイルが順 番に再生されます。

## 再生中の操作

#### 曲の最初から再生するとき

(を押す

#### 前の曲を再生するとき

(を続けて2回押す(約3秒以内に押してください)

#### 次の曲を再生するとき

(図)を押す

#### 音楽を停止するとき

売を押す


## 音楽の一覧表示中や再生中の 便利な機能

繰り返し再生の設定や音楽を聴くための サーバーの変更などができます。

**→** 表 を押す

## 音楽一覧表示中または 再生中に、音楽メニューを 表示する

設定したい項目を選ぶ

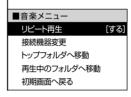

で選び 決定 を押す

決定

### 好みの設定を選ぶ



#### 設定のための項目

初期画面へ

戻る

設定りための	<b>7块日</b>
項目	内容
リピート 再生	<ul><li>フォルダ内の音楽をすべて再生 したときに、もう一度最初から 再生するかどうかを設定します。 (1 曲のみのリピートはできません。)</li></ul>
接続機器 変更	<ul><li>ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、音 楽を聴くためのサーバーを変更 します。接続機器選択画面では、 上下カーソルボタンでサーバー を選び、決定ボタンを押します。</li></ul>
トップフォ ルダへ移動	<ul><li>操作中のサーバーのトップフォ ルダを表示します。</li></ul>
再生中の フォルダへ 移動	<ul><li>現在再生している曲のフォルダ へ移動します。</li><li>停止中の場合は「停止中のフォ ルダへ移動」と表示されます。</li></ul>

• 初期画面を表示します。

## USB メモリーの写真や音楽を楽しむ

・ USB メモリーに保存された写真や音楽を楽しむことができます。

#### 


- USB メモリー機器によっては、記録されたデータを本機で認識できないことがあります。
- 80 文字を超えるファイル名は表示されないことがあります。
- ファイル転送中、スライドショー中、画面切り換え中、または入力切換メニューの「USB」を終了する前に、USBメモリーやメモリーカードを本機から取り外さないでください。
- USB メモリーの抜き差しを繰り返さないでください。
- カードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをカードリーダーに挿入し、その後カードリーダーを本機に接続してください。
- USB メモリーを本機の USB メモリー端子に接続する場合、USB 延長ケーブルは使わないでください。 USB 延長ケーブルを使うと、本機が正しく機能しないことがあります。

## USB メモリーの 互換性

USB メモリー機器	USB メモリー、USB カードリーダー(マスストレージクラス)
ファイルシステム	FAT、FAT32
写真ファイル形式	JPEG(.jpg)(DCF2.0 準拠)
音楽ファイル形式	MP3(.mp3) ビットレート:32k ~ 320kbps サンプリング周波数:32k, 44.1k, 48kHz


#### 

- プログレッシブ形式の ipeg ファイルはサポートされていません。
- ・ USB1.1 の装置に入っている音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
- USB ハブを使って接続した場合、操作は保証されません。
- ・「選局効果」(⇒ **37** ページ)が「する」に設定されている場合、USB メディア画面から「写真を見る」 「音楽を聴く」を選択したとき、USB メディア画面に戻るときに動きの効果が付きます。
- ・ 録画予約実行中は、USB 機能は利用できません。
- USB 機能を利用中は、画面サイズの切り換えができません。

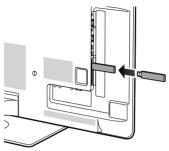

USB メディア画面が表示されます。

### USB メディア画面の例

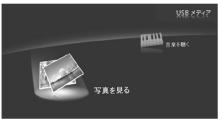

入力切換 を押す

## USBメディア画面が表示 されないときは、入力切換 メニューを表示して、 「USB」を選ぶ

- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 本機にUSBメモリーをつないだ場 合は、手順4に進みます。
- カードリーダーなどを使って複数の メモリーカードをつないでいる場合 は、使用するメモリーカードを選ぶ 必要があります。手順3に進みます。





を押す

## 再生したいデータが入って いるメモリーカードを選ぶ

- 最大 16 個の USB が表示されます。
- 本機の電源を「切」にしたあとでも う一度電源を「入」にしたとき、カー ドリーダーに割り当てられた各メモ リーカードのスロットの番号が変わ ることがあります。

USB 1 USB 2 USB 3 USB 4

## 「写真を見る または 「音楽を聴く」を選ぶ





を押す

再生したいデータが入って いるフォルダを選ぶ



決定

を押す

## 再生したい写真や音楽を 選ぶ



 $\langle \mathbf{v} \rangle$ で選び



写真一覧画面の例



#### 音楽一覧画面の例



- ・写真表示中の操作⇒ 176ページ
- · 音楽再生中の操作⇒ 179 ページ

お読みください

便利な使いかた テレビを見る/

## 写真表示中の操作について

#### 写真一覧画面の例



### サムネイル表示中の操作

ボタン	説明
決定	・選んだ写真を表示します。
	・写真や、希望の項目を選びます。
戻る	• 一つ前の手順に戻ります。
青	<ul><li>スライドショーを開始します。</li></ul>
· **	・ USB メニュー画面を表示しま す。
緑	<ul><li>スライドショー再生時に再生する BGM 一覧画面を表示します。</li></ul>
Ď.	• スライドショー再生を行う画像の選択/選択解除を行います。現在選択されている画像に対してのみ有効です。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 無効な写真ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 画面の左下に、ファイル名、撮影データ\*、ピクセルサイズ、ファイルサイズが表示されます。※EXIFファイル形式の写真のみ、撮影データを表示できます。

## スライドショー表示中の操作

サムネイル選択画面に表示される写真は、 スライドショーとして表示されます。

/\/	
ボタン	説明
戻る	<ul><li>サムネイル選択画面に戻ります。</li></ul>
青	<ul><li>ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。</li></ul>
· **	・USBメニュー画面を表示します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・スライドショー表示中は、選択された BGM が繰り返し再生されます。
- スライドショーは、 でを押すまで続きます。

## 個別の写真を表示中の操作

サムネイル選択画面で選ばれた写真が表示されます。

ボタン	説明
	<ul><li>同じフォルダ内の前の写真に 戻ったり、次の写真に進んだり します。</li></ul>
戻る	<ul><li>サムネイル選択画面に戻ります。</li></ul>
青	• ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。
緑	<ul><li>写真を左に90°回転します。</li></ul>
<u></u>	<ul><li>写真を右に 90°回転します。</li></ul>

#### ◇おしらせ◇ ......

• 写真の回転は一時的に選択された項目に対し て適用されるだけであり、設定内容は保存さ れません。

## スライドショーの間隔を選ぶ

スライドショーの速度は、USBメニュー 画面から「スライドショー間隔」を選ん で設定します。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

## 「スライドショー間隔」を 選ぶ



USBX== スライドショー間隔 [約] 0秒] スライドショー効果 [しない] スライドショーB GM選択へ スライドショー全解除

を押す

「約5秒」「約10秒」「約30秒」 「約60秒」のいずれかを選ぶ



を押す ◇おしらせ◇ ......

写真によってはスライドショーの間隔が設定 時間どおりにならない場合があります。

## スライドショーの効果を選ぶ

・スライドショー表示中、画面が切り換わる ときに動きの効果がつくよう設定できます。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する



## 「スライドショー効果」を 深い



決定


を押す

(決定)

で選び

決定

を押す

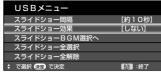

「しない」「フェード」「ブライン ド」「チェッカー」「ワイプ」のい ずれかを選ぶ

## フォルダ内のすべてのスライド ショー画像を設定/リセットする

表示される画像を設定またはリセットし ます。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

決定 

で選び 決定 を押す

「スライドショー全選択」 または 「スライドショー全解除」 を選ぶ

USBX=1-	
スライドショー間隔	[約10秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーBGM選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	
⇒ で選択 決定 で決定	扇 :終了
♥ で選択(決定)で決定	

- 「スライドショー全選択」を選ぶと、 フォルダ内のすべての画像にチェッ クマークが付きます。
- 「スライドショー全解除」を選ぶと、 フォルダ内のすべての画像から チェックマークが外れます。

スライドショーを開始する

### スライドショーの BGM を選ぶ

スライドショー表示中に流れる音楽 (BGM) を選べます。

赤

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する



# 2

(決定) **(**)


(1)

で選び

決定

を押す

## 「スライドショーBGM選択へ」を選ぶ

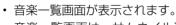

音楽一覧画面は、サムネイル選択画面でできます。

USBメニュー	
スライドショー間隔	[約10秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーBGM選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	
☆ で選択 (決定) で決定	□ :終了

で選び

を押す

## 音楽(BGM)を選ぶ

選択された音楽にチェックマークが 付きます。



ボタン	説明
	<ul><li>音楽を選びます。</li></ul>
戻る	・一つ前の手順に戻ります。
青	• 音楽の再生を停止します。
· **	・USB メニュー画面を表示しま す。
緑	• 音楽を再生/一時停止します。
Ď,	• スライドショーの BGM にする 音楽の選択/選択解除を行い ます。現在選択されている音楽 に対してのみ有効です。

戻るを押す

サムネイル画面に戻る

フォルダを選ぶ画面に戻る

を押す

を押す

戻る

## サムネイル選択画面で スライドショーを開始する

・スライドショーのあいだ、BGM が 流れます。

◇おしらせ◇ ......

初期設定では、すべての音楽ファイルが選ばれています。

フォルダ内のすべての音楽をスライド ショーの BGM に設定/解除する

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

## 「スライドショーBGM選択へ」を選ぶ

- ・ 音楽一覧画面が表示されます。 ・ 音楽一覧画面は、サムネイル)
  - 音楽一覧画面は、サムネイル選択画面でできます。



BGMにしたい音楽が入って いるフォルダを選ぶ





を押す

## 任意の音楽を選んでいる状態で赤ボタンを押す



# 5

を押す

## 「BGM全選択」または「BGM 全解除」を選ぶ



### 音楽再生中の操作について

#### 音楽一覧画面の例



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$\frac{1}{2}  (Section 10.0 (10.0
ボタン	説明
決定	・選んだ音楽を再生します。
	• 音楽を選びます。
戻る	• 一つ前の手順に戻ります。
青	• 音楽の再生を停止します。
赤	• USB メニュー画面を表示します。
緑	• 音楽を再生/一時停止します。
<b>ф</b>	・自動再生をする音楽の選択/ 選択解除を行います。現在選択 されている音楽に対してのみ 有効です。チェックマークが付 いていない音楽は、自動再生中 にスキップされます。

#### 

- 無効な音楽ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、プログレスバーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。

## フォルダ内の音楽の自動再生を 設定/解除する

• 音楽の自動再生を設定または解除します。

音楽一覧表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

# 2

決定

を押す

を押す

## 「自動再生全選択」または「自動再生全解除」を選ぶ



- 「自動再生全選択」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルに チェックマークが付きます。
- 「自動再生全解除」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルから チェックマークが外れます。

## 3 緑 を押す

## 音楽を再生する

## テレビの設置・接続・受信設定の 進めかた

## 基本的な準備のながれ

本機の設置・接続・受信設定などの基本 的な進めかたのながれです。

## 本機を設置する場所を決める⇒182ページ

- スタンドを取り付けます。(⇒ 183 ~ 185 ページ)
- ・ 本機を仮置きします。

**2** 本機にB-CAS(ビーキャス) カードを入れる ⇒188ページ

**3** アンテナをつなぐ ⇒190~193ページ

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合は、「壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合」(⇒下記)をご覧ください。

## 他の機器をつなぐ

「他の機器をつなぐ場合は」(⇒次ページ)をご覧ください。

電源コードをつなぐ ⇒204ページ

本機を設置する ⇒205~207ページ


- ・ 本機を設置し、付属品を使って転倒 の防止をします。
- ・壁に掛けて設置できます。(⇒ **276** ~ **279**、**272**、**273** ページ)

かんたん初期設定をする ⇒208~211ページ

- 画面の指示に従って設定を進めます。
- ・受信の設定は、個別に行えます。 (⇒**213**~**229**ページ)
- 本機をお使いください。
- 操作に困ったときは⇒234~250ページをご覧ください。

#### 壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合

・壁のアンテナ端子のかたちが **190** ページの記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、以下のように接続します。

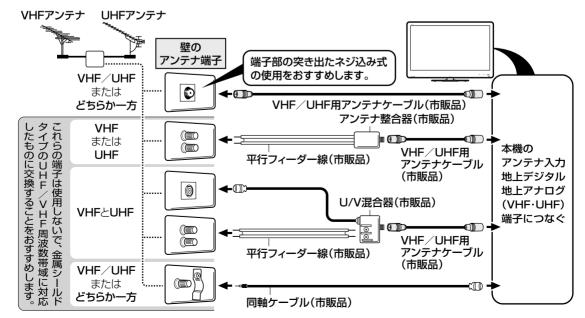

### 他の機器をつなぐ場合は

• 本機に他の機器をつなぐ場合は、以下をご覧ください。

### レコーダーやプレーヤーをつなぐ ⇒194~197ページ

ファミリンク対応機器以外のレコーダーや プレーヤーなどのつなぎかたです。

よりきれいな映像で楽しむためには

· ⇒ 194 ページ

HDMI 出力端子が付いた機器の場合

· ⇒ 196 ページ

D 映像出力端子が付いた機器の場合

・⇒ **197** ページ

映像出力端子が付いた機器の場合

・⇒ 197 ページ

### ファミリンク対応機器をつなぐ ⇒198~199ページ

ファミリンク機能を搭載している AQUOS レコーダー・プレーヤー・オーディオなど のつなぎかたです。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ場合

· ⇒ 198 ページ

AQUOS オーディオを同時につなぐ場合

・⇒ 199 ページ

### ゲーム機をつなぐ

⇒200ページ

### オーディオをつなぐ

⇒201ページ

デジタル音声 (光) 端子が付いた オーディオ機器をつなぐ

· ⇒ 201 ページ

### パソコンをつなぐ

⇒202~203ページ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(デジタル接続)

・⇒202ページ

本機を DVI 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(デジタル接続)

・⇒202ページ

本機をアナログ RGB 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(アナログ接続)

· ⇒ 203 ページ

パソコンで本機を操作する場合 (RS-232C 通信)

・⇒203ページ

### ネットワークにつなぐ

⇒122~127ページ

- インターネット(ブロードバンド)やLAN(家の中のネットワーク)のつなぎかたです。
- IPTV の番組を見る場合には、インターネットへの接続が必要です。

### 本機を置く場所を決める


- ・別売の壁掛け金具などを使って設置する こともできます。(別売品⇒**下記**)
- 以下のような設置のしかたをしないでください。







- ・風通しの悪いところに入れない
- ・密閉した箱に入れない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 布などをかけない
- 極端に温度が高い場所や低い場所には 設置しない(使用温度 0℃~40℃)
- ・湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない。
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 災の原因となることがあります。壁に埋 め込む設置や枠で囲むなどの設置はしな いでください。

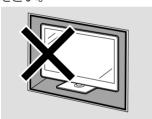

### 別売品について


- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえ ております。お近くの販売店でお買い求めく ださい。
- 本機に適合する別売品が新たに追加発売されることがあります。また、新たに適合となる別売品もあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性をご確認いただき、販売店にご相談の上、お買い求めください。

(2010年5月現在)

No.	品 名	形 名	対応機種
1	壁掛け金具	AN-52AG7	LC-52XF3/ LC-46XF3
2	システム ラック	AN-65SR3	LC-52XF3/ LC-46XF3
3	壁寄せ スタンド	• AN-52WS1 (AN-52RS1 との組み合わせ) • AN-52WS2 • AN-WS50	LC-52XF3/ LC-46XF3

### 設置の際には以下の点をお守りください。


- ・傾斜のない、平らな安定した場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- 持ち上げたり、運んだりする場合は、液 晶パネルやスピーカーを持たないでくだ さい。
- 左右それぞれ 10cm 以上のスペースを空けてください。

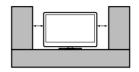

- ・左右のスペースが少ないとスピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。また、設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、ホームメニューから「設定」ー「視聴環境設定(音声)」や「設定」ー「【音声調整)」で調整してください。
- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で 転倒しにくい台をお使いください。
- 転倒防止策を実施してください。(⇒205 ~207 ページ)
- テレビ台に固定する場合は、スタンドに 転倒防止用部品を取り付けてから、本 機にスタンドを取り付けてください。
   (⇒206~207ページ)
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター 用受皿を使用してテレビ台を固定してください。

### 角度調整のしかた


・スタンド下部(図の濃い色の部分)を片方の 手でしっかりと押さえ、手をはさまないよう に注意しながら本体を回転させます。左右各 20度の範囲内で調整できます。

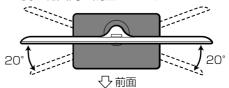


### スタンドを取り付ける

### ◇おしらせ◇ ......

・本機にスタンドを取り付けて設置する際は、 壁や柱、またはテレビ台などに固定して転倒 を防いでください。(⇒205~207ページ) なお、台に固定する場合は、スタンドに固定 金具を取り付ける必要があります。本機にス タンドを取り付ける前に、スタンドに固定金 具を取り付けておいてください。

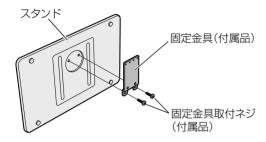

### スタンド組み立て用付属品

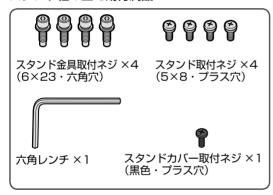


電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約 2.0N・m(20kgf・cm)に設定してください。

### スタンドを組み立てる

### ┫ スタンドを組み立てる

- 付属する4本のスタンド金具取付ネジ(6×23・六角穴)で、スタンドとスタンド金具をしっかり固定します。
- スタンド、スタンド金具、スタンド 金具取付ネジは必ず付属品を使用し てください。
  - (1) はじめは長い方でネジを回します。
  - 最後は短い方で しっかりネジを締め付けます。

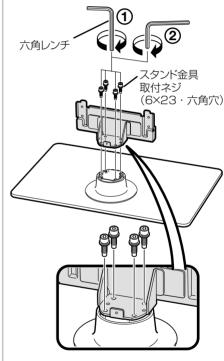

### 次ページまたは185ページ の手順で、スタンドを本体に 取り付ける


本機を寝かせてスタンドを取り付ける方法と、スタンドを立てて取り付ける方法があります。

### ◆本機を寝かせてスタンドを 取り付ける場合

### 本機を寝かせて、スタンドを 取り付ける


• テーブルなどの台の上に毛布など厚 手の柔らかい布などを敷き、その上 に本機を寝かせます。

凸部が、本体側の切り欠き部に入るように

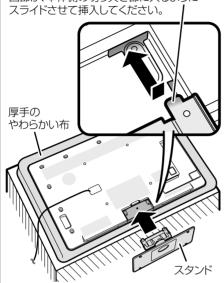


### スタンドを固定する

- ・ 付属する 4 本のスタンド取付ネジ(5 ×8・プラス穴)で、スタンドを本 体に固定します。
- 固定後はぐらつきやゆるみなどがな いか、確実にネジが締まっているか、 確かめてください。

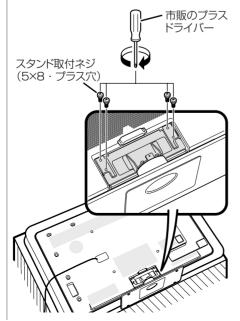

### スタンドカバーを取り付ける


• 付属するスタンドカバー取付ネジ (黒色・プラス穴) で、スタンドカバー を取り付けます。

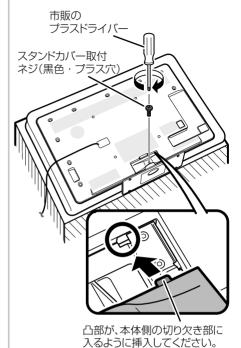

### ◆スタンドを立てて 取り付ける場合


### スタンドを立て、本体底面の スタンド取付位置を確かめ て、本体をまっすぐゆっくり おろす

- 本体を持ち上げる際は、液晶パネル を持たないでください。片手で底面 を持ち、もう一方の手で上部をささ えて、本体に傷がつかないようにし てください。
- ・ 大きく重いため、必ず2人以上で持 ち上げてください。

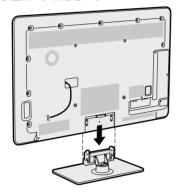

### スタンドを固定する

- ・ 付属する 4 本のスタンド取付ネジ(5 ×8・プラス穴)で、スタンドを本 体に固定します。
- 中央上部を手で押さえるなどして、 ディスプレイの左右の高さ(本体の 傾き)を合わせながら、ネジを締め てください。
- 固定後はぐらつきやゆるみなどがな いか、確実にネジが締まっているか、 確かめてください。

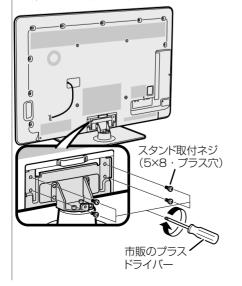

### スタンドカバーを取り付ける

付属するスタンドカバー取付ネジ (黒色・プラス穴) で、スタンドカバー を取り付けます。

> 凸部が、本体側の切り欠き部に入る ように挿入してください。



ドライバー

### 受信できる放送の種類について



### VHF アンテナ 地上アナログ放送のみ 受信できます。 地上デジタル放送は、 受信できません。

UHF アンテナ 地上デジタル放送と、 UHF 帯の地上アナログ 放送を受信できます。

### 地上アナログ放送

- ・従来の放送です。
- 地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、 国の方針として決定されています。

### 受信に必要なアンテナ

VHF対応のアンテナやUHF対応のアンテナが必要です。

### 

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### デジタル放送のその他の特長

### B-CAS カード

デジタル放送を受信するには、B-CAS カードが必要です。本機に B-CAS カードを入れてください。(⇒ 188 ページ)

#### 臨時放送(臨時編成サービス)

・スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマル チチャンネル放送です。案内画面が表示され たときに、決定ボタンで切り換えます。

#### イベントリレーサービス

- ・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。
  - ※ ファミリンク録画予約(⇒ 102 ~ 103 ページ) の場合、お使いの AQUOS レコーダーによって は追従されません。

#### マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。映像切換ボタンで切り換えます。

### 地上デジタル放送

 2003年12月から東京・大阪・名古屋の 3大都市圏の一部地域で開始され、2006年 12月に全国の都道府県庁所在地で開始された 放送です。

#### 特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

#### 受信に必要なアンテナ

 UHF アンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF アンテナであればそのまま使えます (取り替えや調整が必要になることもあります)。VHF アンテナでは受信できません。

### 地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

### 緊急警報放送

・地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

### ご案内チャンネルの表示

・ 非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

#### ブックマーク

- ・コンテンツ画面にブックマーク\*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
  - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネットのブックマークとは異なります。

### 

- ARIB 放送規格の変更により、本機のホームメニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

### BS デジタル放送

- 放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch ~ BS298ch) は一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴される場合は、スキップ設定を「両方しない」に設定してください。(スキップ設定⇒ 219 ページ)
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必要があります。

#### 特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2 種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動したデータ放送)

#### 受信に必要なアンテナ

BS・110 度 CS デジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。

### BS・110度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが

(他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

### 110度 CS デジタル放送

- ・BS デジタル放送用人工衛星と同じ東経 110度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。おも なサービスに「スカパー! e2」があります。 110度 CS デジタル放送は一部を除き有料で す。
- 受信するには、見たいチャンネルを視聴契約 する必要があります。

#### 特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内 を閲覧可能

### 受信に必要なアンテナ

- BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。
- 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応したものに交換する必要があります。

### BS デジタル放送のみの専用サービス

#### 降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

(画面例)

決定ボタンを押す 映像切換ボタンを押す




### 110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

#### ボード(掲示板)

プラットホーム(スカパー! e2)単位で、いるいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。ホームメニューからボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(⇒257ページ)

(画面例)

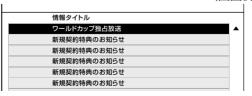

### B-CAS(ビーキャス)カードと 有料放送の受信について

### B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割に ついて)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度CS デジタル放
  送)を楽しむために、B-CAS (ビーキャス)カードを本機に必ず入れてください。
  B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶されます。
- B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードを貼ってある台紙の説明をご覧ください。

### B-CAS カードの抜き差しについて

- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- B-CAS カード挿入口には、本機に付属しているB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 万一、B-CAS カードを抜く場合は、本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、B-CAS カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

### B-CAS カードは大切に保管してください。


• 仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

### B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたり しない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。

### B-CAS カードについてのお問い合わせ先

B-CAS カード カスタマーセンター 電話 0570-000-250 (2010年5月現在)

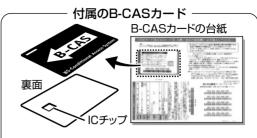


開封すると添付されている契約約款に同意 したとみなされます。開封前に必ず契約約 款をよくお読みください。

### ■ B-CASカードの台紙の内容 を読む

B-CAS カードは本体を覆っているシートに貼り付けられている B-CAS パンフレットの袋の中の台 紙についています。

内容に同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす

B-CASカードを正しい向き で奥までしっかり差し込む

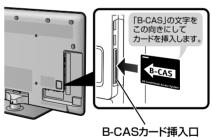

すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(⇒ **251** ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

### WOWOW や スカパー / e2 などの 有料放送を見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー! e2 などの各プラットホーム(運営会社)や 放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵 送するか、下記にお問い合わせください。 2010年5月現在

### 有料BS・110度CSデジタル放送局

#### WOWOW

・カスタマーセンター

電話番号:0120-580807

受付 :9:00  $\sim$  20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.wowow.co.jp/

### スター・チャンネル

スター・チャンネル カスタマーセンター 電話番号:0570-013-111PHS、IP 電話のお客様は 045-339-0399

受付 :10:00~18:00 ホームページ:http://www.star-ch.ip/

スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー!e2 カスタマーセンターへお問い合わせください。

### 110度CSデジタル衛星サービス会社

スカパー / e2 (CS1・CS2)

・スカパー!e2 カスタマーセンター

電話番号:0570-08-1212


PHS、IP 電話のお客様は 045-276-7777 受付 :  $10:00\sim20:00$  (年中無休) ホームページ: http://www.e2sptv.jp/

#### ◇おしらせ◇ ......

本機には電話回線端子がありませんので、電 話回線を使用した新規加入のお申し込みはで きません。

### デジタルチューナー付き レコーダーで有料放送の 受信契約をしている場合 には

・お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。挿入していないと、有料放送が録画できません。

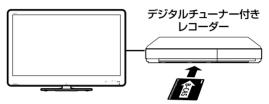

有料放送で登録したB-CASカードは、 レコーダーに挿入します。


- ・レコーダーで受信している内容を本機で 視聴したいときは、リモコンの入力切換 ボタンでレコーダーが接続されている外 部入力に切り換えてください。
- ・有料放送を録画しながら別の有料放送を 視聴したい場合は、複数の有料受信契約 をする必要があります。

### 地上デジタル放送・ 地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ

・地上デジタル放送と、地上アナログ放送 (従来の放送)を見るための接続です。

UHF VHF アンテナ アンテナ レコーダーもつなぐ 場合は、⇒192~ 193ページをご覧く ださい。 壁のアンテナ端子 壁のアンテナ端子のかたち UHF / VHF が異なる場合は、 ⇒ 180ページをご覧くだ  $\odot$ さい。 VHF / UHF 用 アンテナケーブル (市販品)


▼本体背面

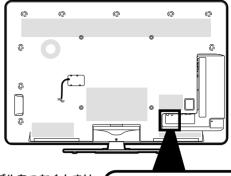

ケーブルをつなぐときは、 スパナなどの工具で強く 締め付けないでください。




アンテナケーブルの端子 は、芯から外周までが 8mm 以下のものをお使 いください。

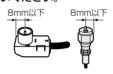

アンテナケーブルは、 できるだけ太くて短い アンテナケーブルをお 使いください。アンテ ナケーブルが長くなる ほど受信した電波の強 度が弱くなります。

### ケーブルテレビを 見るときは

接続については、CATV (ケーブルテレビ) 会社にお問い合わせください。

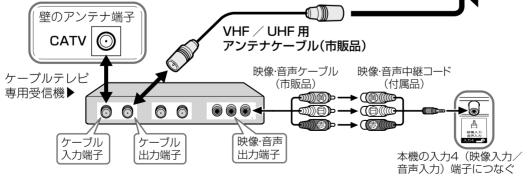

### 

- CATV (ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (⇒ 217 ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパー ハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ 専用受信機を介して視聴できます。


(一部取り替えや調整、ブースターの追加などが必要になることがあります。 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナが必要です。

### BS・110 度 CS デジタル放送用 アンテナとつなぐ

• ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を行ってください。


### 個人でアンテナを 設置しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF / VHF が別の端子のとき)

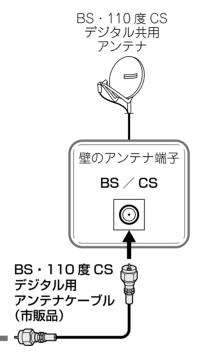

### マンションなどの共聴システムで 受信しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF/VHF が混合されているとき)

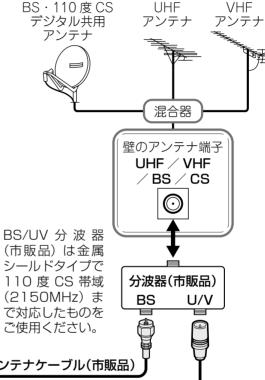



BS・110度 CS デジタル用アンテナケーブル(市販品)



VHF / UHF 用アンテナケーブル(市販品)


### 

- ・接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⇒ **204** ページ)(BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。)詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル 放送も場合によっては映らないことがあります。


### アンテナをつなぐ (レコーダーもつなぐ場合)


デジタルチューナー搭載 のレコーダーの場合

### 地上デジタルと地上アナログの入力が同じ端子のレコーダーにつなぐとき

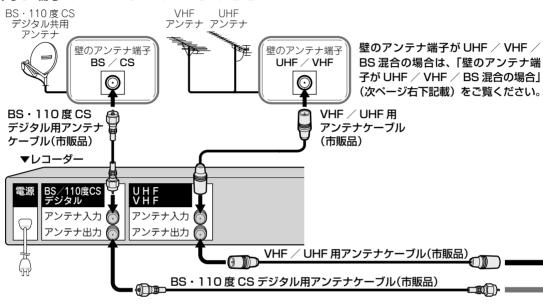

### 地上デジタルと地上アナログの入力が 別々の端子のレコーダーにつなぐとき

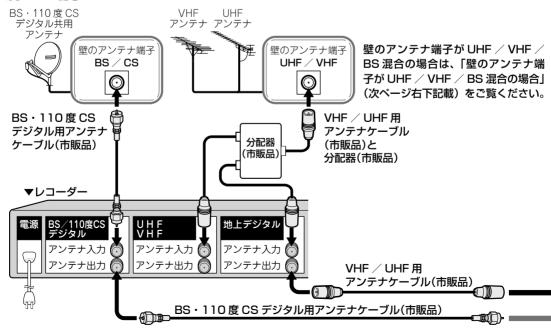

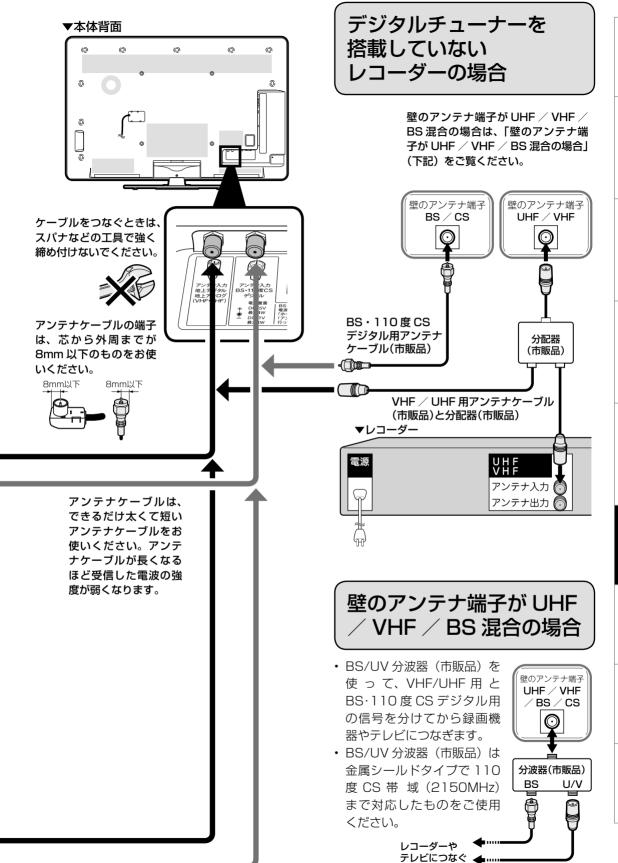


### レコーダーやプレーヤーをつなぐ


### よりきれいな映像を 楽しむためには


お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

### ◇おしらせ◇ ......

- ・映像・音声ケーブルや映像・音声中継コードを録画・再生機器につなぐ場合、ケーブル/コードの先端部と同じ色の端子(黄と黄)自と自、赤と赤)につなぎます。
- ・映像の種類と画質について⇒111·280ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。

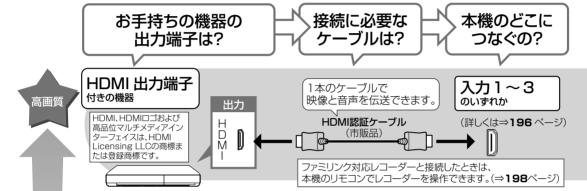

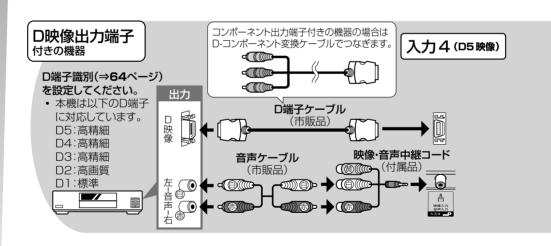

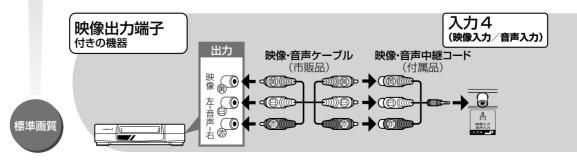

上にいくほど高画質な映像に対応しています

### 接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。 しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器 の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。



#### 


• 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。

### レコーダーやプレーヤー側の接続端子について

• 詳しくは、レコーダーやプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。

### レコーダーをお持ちの場合

• プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

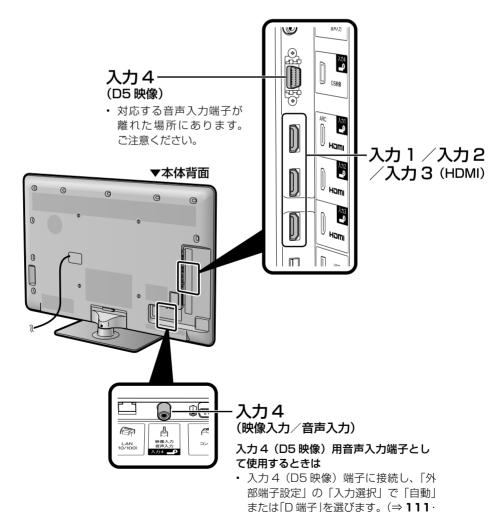


197ページ)

### HDMI 出力端子が付いた 機器の場合

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる端子です。
- 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

### ▼HDMI出力端子付き機器

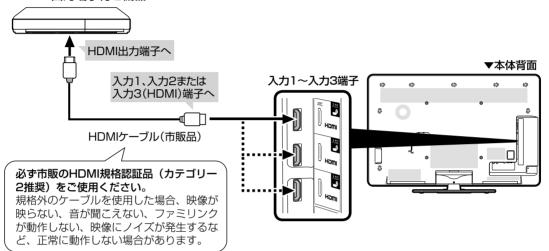

• HDMI 端子付きの機器がファミリンク対応 AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオなど の場合は、本機のリモコンで操作できます。(⇒ **94** ページ)

### 対応している映像信号

1080p(24Hz/60Hz),720p,1080i,480p,480i,VGA

### 対応している音声信号


● 種類:リニア PCM

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

#### 

- 入力2にレコーダーやオーディオを接続するときは、「入力音声選択」(⇒ 119 ページ)を「HDMI のみ」にしてください。(工場出荷時は、「HDMI のみ」に設定されています。)
- ・ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、「ファミリンク制御 (連動)」を「しない」に設定してください。(⇒ **97** ページ)
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の 商標または登録商標です。

### D 映像出力端子が付いた 機器の場合

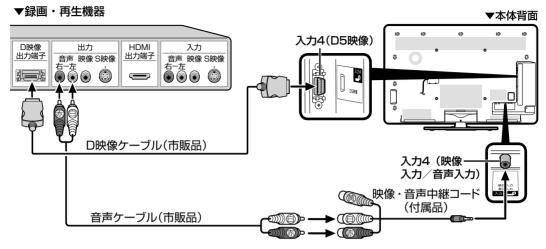


### 

### 入力4(映像入力/音声入力)について

・入力 4(D5 映像)に対応する音声入力と、アナログ映像・音声入力とを切り換えられる端子です。 入力 4(D5 映像)用音声入力端子として使用するときは、「外部端子設定」の「入力選択」で「自動」 または「D 端子」を選んでください。(⇒ **111** ページ)

### 映像出力端子が付いた 機器の場合

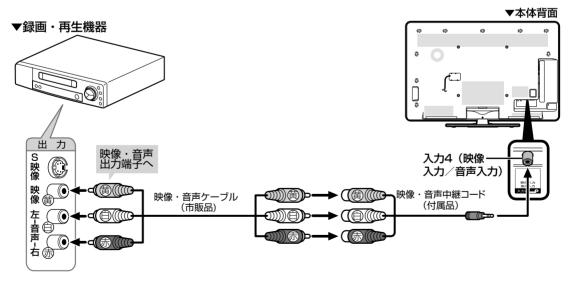

#### ◇おしらせ◇ ......

### 入力4(映像入力/音声入力)について

・入力 4(D5 映像)に対応する音声入力と、アナログ映像・音声入力とを切り換えられる端子です。 アナログ映像・音声入力端子として使用するときは、「外部端子設定」の「入力選択」で「ビデオ映像」 を選んでください。(⇒ **111** ページ)


### ファミリンク対応機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品(カテゴリー 2 推奨)をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発生する、ファミリンクが動作しないなど、正常に動作しない場合があります。
- 1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 下記に示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

#### ◆ 重 要 ◆

• HDMI ケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力 1 ~ 3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。


### 本機と AQUOS レコーダーを つなぐ

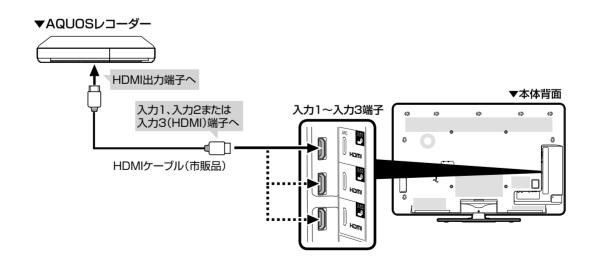

### AQUOS オーディオを 同時につなぐとき


### 本機の入力1(HDMI)端子につなぐ場合

- 本機の入力 1 (HDMI) 端子は ARC (オーディオリターンチャンネル) に対応しています。本機の入力 1 (HDMI) 端子に ARC 対応の AQUOS オーディオをつなぐと、本機から AQUOS オーディオへの音声出力も HDMI ケーブル 1 本で可能なため、デジタル音声ケーブルをつなぐ必要がありません。
- ARC に対応した HDMI ケーブルをお使いください。ARC に対応していない HDMI ケーブルの場合、 音が出ない、音が途切れる、ノイズが混ざるといった症状が発生することがあります。
- ARC に対応していない AQUOS オーディオを接続する場合は、デジタル音声ケーブルの接続も必要です。

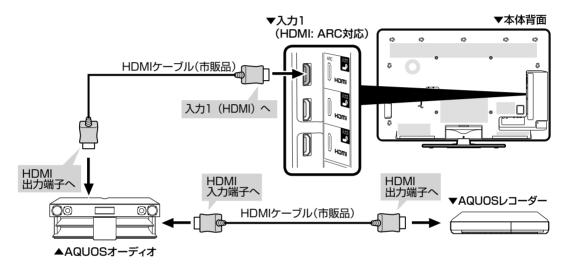


### 本機の入力2または入力3(HDMI)端子につなぐ場合

• 本機から AQUOS オーディオに音声信号を出力するために、本機と AQUOS オーディオをデジタル 音声ケーブルで接続してください。

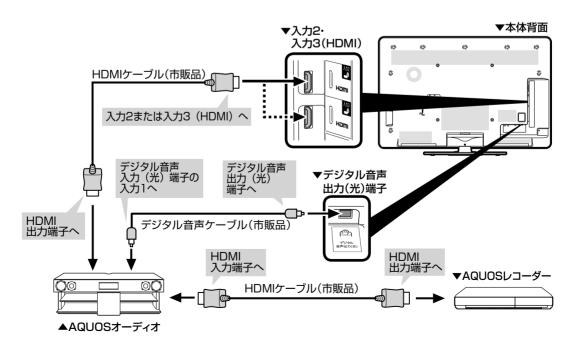

### ゲーム機をつなぐ

- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。ゲーム機の 種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

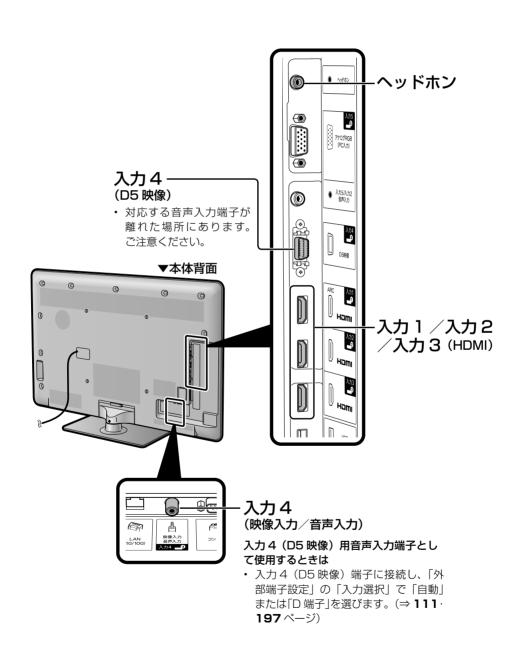


## オーディオをつなぐ


### デジタル音声(光)端子 が付いたオーディオ機器 をつなぐ


・本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC / ドルビーデジタル音声フォーマットを出力できます。AAC / ドルビーデジタル対応の音響機器を接続すると、迫力ある音声で楽しめます。

### ▼AAC対応音響機器 ドルビーデジタル対応音響機器

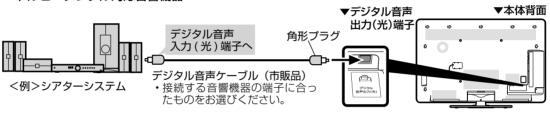

### パソコンをつなぐ

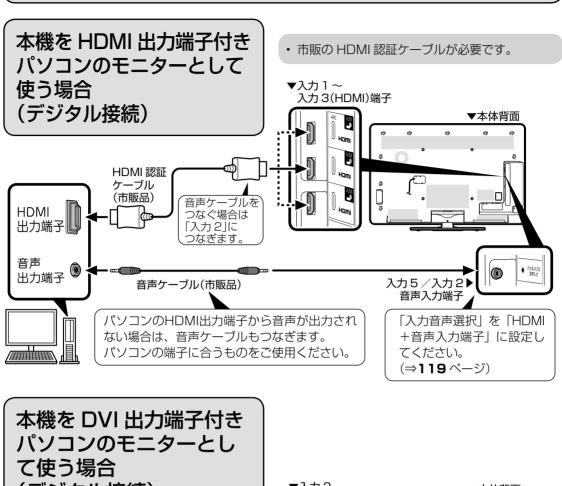


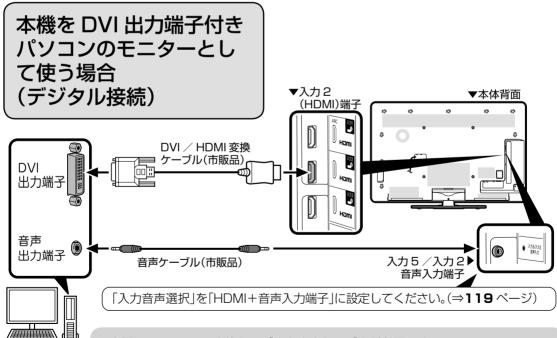

- ・ 市販の DVI/HDMI 変換ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- 音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご使用ください。
- ・ 本機の HDMI 端子とパソコンの DVI 端子を変換ケーブルで接続しても、パソコンによっては HDMI 規格に対し十分サポートされていないものもあり、パソコンの画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
- ・本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソコンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。


### 本機をアナログ RGB 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合 (アナログ接続)

- 市販の D-sub ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- ・ 音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご 使用ください。

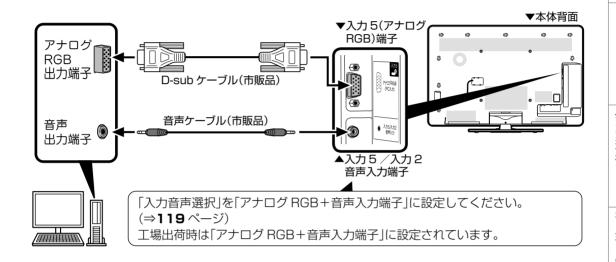

### パソコンで 本機を操作する場合 (RS-232C 通信)

ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの 本機の操作をするための接続です。

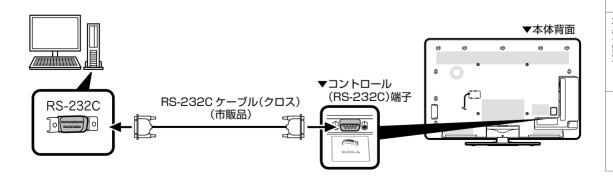


### 電源コードをつなぐ

### 注意

接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

電源コードのプラグをご家庭のコンセントに接続します。

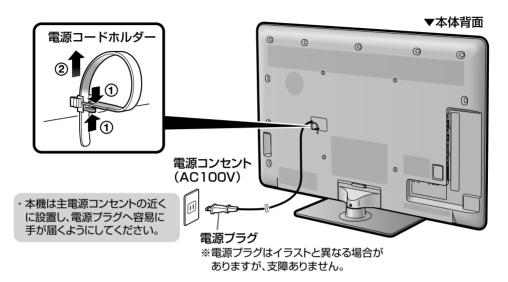


### ◆ 重 要 ◆

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

### つないだケーブルやコードをまとめる

・本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。 端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルクランプで固定 してください。

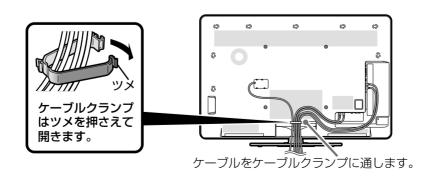

### 本機を固定して転倒を防ぐ

### 

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施 してください。


また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図した ものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものでは ありません。

- ・転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。
- ・付属の転倒防止用固定金具を取り付けるときは、壁または柱に固定する前に固定金具を取り付けてください。(⇒**次**ページ)


### 壁や柱に固定する


# 量または柱に、市販のヒートン(ひもがはずれない形状のもの)を取り付ける

取り付けたヒートンが容易にはずれないことを、確認してください。

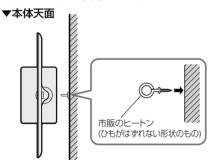


2 クランプと、壁または柱に取り付けたヒートンの穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する

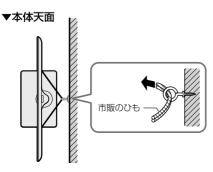

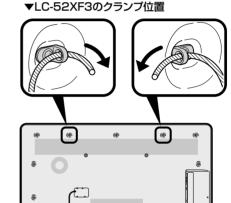

### ▼LC-46XF3のクランプ位置

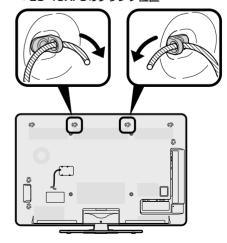


### テレビ台などに固定する

#### ◆ 重 要 ◆

- ・ 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- ・ 設置する台がガラスや金属など市販のネジで固定できない場合は、壁や柱に固定してください。(⇒**前** ページ)

### 市販のネジを使い、固定金具の穴に上からネジを取り付けて固定する

・市販のネジは、確実に固定できる形状のものを使用してください。

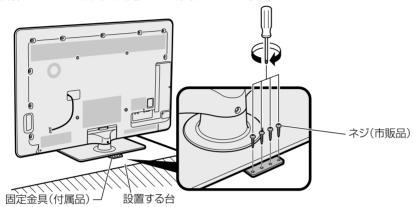


### スタンドに固定金具を取り付けるには



・本機にスタンドを取り付ける前に、スタンドに固定金具を取り付けてください。

## ◆ 付属の固定金具取付ネジ(2個)を使って、付属の固定金具(1個)を取り付ける

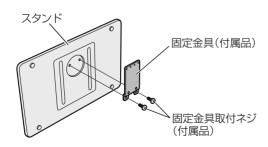


184ページの手順2~4を行い、スタンドを本体に取り付ける

• スタンドに固定金具を取り付ける前に、本機にスタンドを取り付けたときは、次の方法で固定金具を取り付けてください。

### 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい布などを敷き、その上に画面 を下にしたうつ伏せの状態で本機を置く


### スタンド底面に、転倒防止用の固定金具を取り付ける

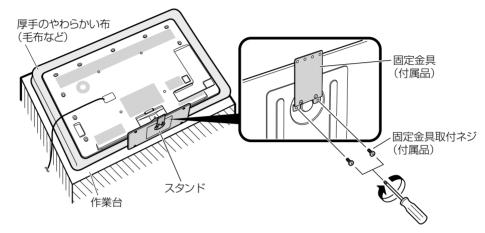


### 本機を起こし、設置する台などの上に位置決めする

## 市販のネジ(4本)を使い、固定金具の穴の上からネジを取り付けて固定する

• 市販のネジは、確実に固定できる形状のものを使用してください。

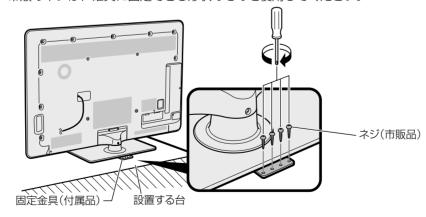

### 放送を受信するために最初に必要な 「かんたん初期設定」などの設定をする

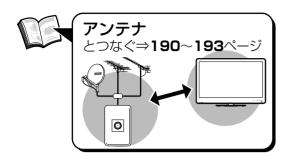



お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。画面に従って操作・ 設定してください。地上デジタル・地上ア ナログ放送のチャンネルが設定されます。

### ネットワーク機能(インターネットや IPTV な ど)をお使いになる場合は

ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

#### かんたん初期設定の画面が表示されないときは

ホームメニューから「かんたん初期設定」を 行ってください。(⇒211ページ)



### 

設定中に戻るボタンで一つ前の画面に戻れます。

### メッセージを確認して決定 する



分定 /テナ設定 音質設定

アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に

AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

### 途中で設定を中止するときは

・ 電源をお切りください。 再度電源を 入れると「かんたん初期設定」画面 が表示されます。

### B-CAS カードが正しく挿入されてい ないときは

• 「B-CAS カードを正しく挿入してく ださい。」と表示されます。

電源を切り、⇒ 188ページの手順 に従って B-CAS カードを挿入して ください。

### リモコンと本体のリモコン番号が異 なるときは

- •「リモコンと本機のリモコン番号が 違うため操作できません。」と表示 されます。
  - **⇒ 258** ~ **259** ページの手順に 従ってリモコン番号の設定を行って ください。

### ①お住まいの地域を選ぶ



を押す

/設定 ンテナ設定 質·音質設定

お住まいの地域を設定してください。 関東 甲信越/北陸 中国/四国 九州/沖縄

### ②お住まいの都道府県また は地域を選ぶ

### 郵便番号を入力する



|10∴ で入力し

(決定

を押す

(i·音質設定

定

.野党



• 「O」を入力するときは 10 を押しま

### ◆ チャンネルを設定する

# 4



で選び

決定

を押す

### 「する」を選ぶ



- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上ア ナログ放送のチャンネルが登録され ます。
- 手順 5 の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

### チャンネル設定の途中で、 「地上デジタル放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示 されたときは

- ・ 地上デジタル放送を受信できる地域の場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って UHF アンテナの接続を確認してください。電 源を入れ直すとかんたん初期設定の画面が表 示されます。
- ・ まだ地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押してください。アナログ放送 のチャンネル設定が始まります。

# チャンネル設定の途中で、「地上アナログ放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

- ・地上アナログ放送を受信する場合 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/UHF アンテナの接続を確認してくだ さい。電源を入れ直すとかんたん初期設定の 画面が表示されます。
- ・地上アナログ放送を受信しない場合決定ボタンを押して手順 5 へ進みます。

### ◆ BS・CSアンテナを設定する

## 5





を押す

### 「する」または「しない」を選ぶ

BS・CS アンテナを接続しない場合 は「しない」を選び、次ページの手順7に進みます。



• 「する」を選んだときは、「BS / CS アンテナ電源自動設定中」の画面が表示されます。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



### 次の画面が表示されたときは



- ・BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- ・BS・CS アンテナを接続しているとき 本体の電源スイッチでいったん電源を切って、 BS・110度 CS デジタル用アンテナケーブ ルの接続を確認してください。(⇒ **190** ~ **193** ページ)

電源を入れ直すとかんたん初期設定の画面が表示されます。

### 上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは




左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナ に電源を供給するかを選び、決定ボタンを押 したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、 次ページの手順 7 の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電 源の設定を変えるときは (⇒213~214ページ)

# を押す

### 受信状態を確認して決定する

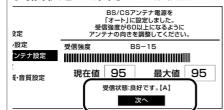

・「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは下記の対処が必要です。

### 「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

TXIDIXIA DA C 9 0 [A] CEXACTOOLCEO					
画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた				
受信強度が 60 以 下です。【B】	受信強度が 60 以上になる ようにアンテナの向きや接 続を調整してください。				
アンテナ信号が強 すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。				
アンテナ信号が 不足しています。 【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。				
アンテナ信号が 良くありません。 【D】	受信強度が 60 以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。				
受信できません。 【E】	本体の電源スイッチでいった ん電源を切り、アンテナの設 置やアンテナ線を確認してく ださい。(⇒190~193 ページ)				

### IPTV(ひかりTV)を見る場 合は「する」を選ぶ



で選び (決定

を押す

IPTV (ひかり TV) を見るには

・ IPTV サービスの契約、光回線の契 約、ブロードバンド環境が必要です。 本機をブロードバンド環境につない でおいてください。

> IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。)

する 「次へ」を選ぶ

しない



を押す

次へ

IPTVサービス設定が完了しました。

### 画質や音質を設定する場合 は「する」を選ぶ • AV ポジション (⇒ **66** ページ) が



決定

を押す

ぴったりセレクトに設定されます。 「お好み画質・音質設定」は AV ポ ジションが「ぴったりセレクト」の ときに有効となる設定です。

- ①画質を設定する場合は、 「する |を選ぶ
- ②お好みの画像を選ぶ
- ③「次へ」を選ぶ



を押す

- ①音質を設定する場合は、 「する」を選ぶ
- ②お好みの音声を選ぶ
- ③「次へ」を選ぶ



で選び

を押す

設定された内容を確認し、間 違いがなければ「完了」を選ぶ

かんたん初期設定は、すべて終了しました。



(決定 を押す

(詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 または「取扱説明書」をご覧ください。) [設定内容] B-CASカード 地域設定 郵便番号 :認識できました :TOOO-0000 野使角写 地上デジタル 地上アナログ BS/CSアンテナ電源 IPTV設定 :受信可能 :受信可能 :オート :利用可能 お好み画質 :設定済み 再設定

設定内容が表示されますので確認 してください。

これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。 **⇒30**ページ 放送が受信できないときは

**⇒ 230 ~ 233** ページ

### 

B-CAS カードが正しく挿入されているかをテ ストできます。

(「システム動作テスト | ⇒ **251** ページ)

▲ホーム

### 引っ越しなどで 「かんたん初期設定」を やり直す場合は



### ホームメニューから「設定し を選ぶ





### 決定 (<del>)</del> (決定)



決定)

で選び

決定

を押す

### 「かんたん初期設定」を選ぶ

「!(視聴準備) |を選ぶ

設定

かんたん初期設定

**∤** 및 **!** ♥ 🖻 🗹

チャンネル



•「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行って ください。(**⇒ 208** ページ)

### 「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送が あるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

### する

- デジタル放送用アンテナの設定を・ デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、 BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設 定を行います。(⇒213ページ)
- ル放送を受信するために(地域選 択/郵便番号設定)
- お住まいの地域向けの地上デジタ・デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域 を選んで郵便番号を入力します。(⇒215ページ)
- 地上デジタル放送のチャンネルを・ 追加したり設定をやり直すときは
  - 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。 (⇒217ページ)
- デジタル放送のチャンネルの個別・ 設定
- デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもで きます。(**⇒218**ページ)
- 地上アナログ放送のチャンネルを・ 追加したり設定をやり直すときは
- 地上アナログ放送(従来の VHF·UHF 放送)の受信設定です。 工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定 されています。
  - 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。 (⇒220ページ)
- 個別設定
- **地上アナログ放送のチャンネルの**・地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に変 更することもできます。(⇒ **228** ページ)
- **CATV(ケーブルテレビ)のチャ・** CATV チャンネルのスキップを解除します。(⇒ **229** ページ) ンネルの設定
- るための設定
- 地デジ難視対策衛星放送を視聴す・BS291ch~BS298chは一般の方は視聴できない放送のた め、非視聴に設定されています。この放送を視聴する場合は、 スキップ設定(⇒219ページ)で「BS デジタル」の「地デ ジ難視対策衛星放送 | を「一括設定 | で「両方しない | に設 定してください。

### 110 度 CS デジタル放送を 視聴するための準備

• 110 度 CS デジタル放送を初めて選局するときは、CS ネットワーク情報を取得する必要があります。次の手順で操作してください。



### CSデジタル放送を選ぶ

CS を押す

2

### 100ch を選んで、 約5秒待つ

**1** \* を押す

3

### 001chを選んで、 約5秒待つ

 2009年10月現在CS001chは 放送されていません。

**4** 

を押す

を押す

選局したい放送局のチャン ネル番号が表示されること を確認する

### 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

数字ボタン(チャンネルボタン) 1 または 2 を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。(1 または 2 を押したとき、「現在放送されていません。[E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことでCSネットワーク情報を取得することができます。)

### デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

### デジタル放送用アンテナの 設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒ 208 ~ 211 ページ) を 行ってください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

### アンテナ電源の設定

### 項目 内容 **オート** ・ 個人でアンテナを設置しているときに 選びます。 本機の電源が入っているとき、アンテ ナ電源の設定を自動的に制御してアン テナに電源を供給します。(リモコンで 電源を切ったときは、アンテナ電源も 切れた状態になります。) 入 • 「オート | を選んでBSデジタル放送 が受信できたりできなかったりする ときは、「入」を選びます。 本機の電源が入っているとき、アン テナに電源を供給します。リモコン で本機の電源を切ったときも、常に アンテナ電源は「入」になります。 切 共聴アンテナに接続しているときな ど、電源を供給しないときに選びます。

### アンテナ設定画面について

共聴アンテナなどに接続したときの「BS・ CS アンテナ電源 | の設定を誤って「入 | にし たり、新しくアンテナの接続を変更したりし た場合で、「アンテナ線の接続や設定に不具合 がありますのでアンテナ電源を「切」にしま した。受信できない場合は、本体の電源を切っ てから、アンテナの接続を確認してください。 などのお知らせが表示されたときは、電源を 入れ直してください。

アンテナ電源が常に「切」になります。

・ アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

### アンテナの電源の設定を変える/ 雷波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

### 重 要 ♦ ......

(BS) を押す

**⋒**ホーム

を押し

(決定)

• アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して 電源を供給するためのものです。もし、本機と アンテナの間にブースターなどの機器を接続し て使用される場合は、専用の電源が必要です。

# BSデジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と 表示されても、設定はできます。

### ホームメニューを表示して、 「設定」ー「ナ(視聴準備)」ー 「テレビ放送設定」を選ぶ



### 「アンテナ設定」を選ぶ





決定)



を押す

周波数設定

信号テストーBS

信号テストーCS

### 「電源・受信強度表示 |を選ぶ



### ◆アンテナに電源を供給するための設定

# 5

### 「オート」「入」「切」のいずれ かを選ぶ



を押す



### ◆受信強度の調整

# 6

### 受信強度が最大になるよう にアンテナの向きを調整す る



・受信強度が60以上になるように、 アンテナの向きを調整してください。 (アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

# 7

### 調整が終わったら決定ボタ ンを押す



- |

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

#### 

- 手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒245ページ)をご覧になり適切な処置を行ってください。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信 C/N\*の換算値です。)
  - ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

### デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト)をするときは

- 各デジタル放送の信号テストができます。(例) BSデジタル放送の信号テストをする
  - 1 213ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する

電源·受信強度表示	BS衛星信号テスト		
周波数設定	BS-1	BS-3	BS-5
信号テストー地上D	BS-9	BS-11	BS-13
信号テストーBS	BS-17	BS-19	終了
信号テストーCS			
	d 受信強度 BS−15		

### カーソルボタンで 確認したい項目を選び、決定する

現在、信号が送られているのは「BS-1」 「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」 「BS-17」です。(2010年5月現在)



- 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。
- •「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒ **245**ページ)をご覧になり、適切な処置を行ってください。

### 3 カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する

操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

### 

### 地上デジタル放送・110度 CS デジタル放送 の受信強度の確認(信号テスト)について

手順 1 (213ページの手順 4) で「信号テストー地上 D」または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

### 周波数設定について

・手順 1(213ページの手順 4)で「周波数設定」 を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の 衛星が故障したりした場合などに、新しい周 波数を入力することで受信に必要な情報を取 得できます。


通常は、設定する必要はありません。

(例: BS15 のアンテナ受信周波数 11996 を 入力すると 15ch の受信強度が表示されます。) お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)



### 

B-CAS カードは正しい向きに挿入してありま すか。正しい向きに入っていないとデジタル 放送が受信できません。(⇒ 188 ページ)

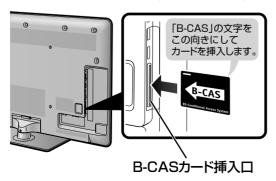

### 地域選択/郵便番号設定

- ・ 地上デジタル放送の地域情報を受信する ために、地域設定をお住まいの地域に設 定します。
- チャンネル設定(⇒217ページ)の前に、 必ず地域設定をしてください。
- お客様がお住まいの地域に向けたデジタ ル放送の緊急ニュースなどの文字情報や データ放送などの地域情報を受信するた めに必要です。

### ▶ 地域選択 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定」- 「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定 |を選ぶ **⋒**ホーム



を押す





### 「地域設定」を選ぶ



かんたん初期設定 テレビ放送設定



### 「地域選択」を選ぶ

地域選択

郵便番号設定



現在の地域設定は 東京 です 地域設定を変更する場合は、 [決定]ボタンを押してください 地域設定の変更後は、チャンネル設; 地上デジタル — 自動を行ってくだ:

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

- 「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東京」 に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」 から「地上デジタル一自動」を行ってください。

### お住まいの地域を選ぶ





決定 を押す

で選び

決定

を押す

### お住まいの都道府県または 地域を選ぶ



### 郵便番号を入力する

お住まいの郵便番号を入力してください。 162-8408 7

10: で入力し

決定 を押す • 入力した番号を修正するときは、修 正したい欄を左右カーソルボタンで 選び、数字ボタン(チャンネルボタ ン) で入力をやり直します。

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

郵便番号で「O」を入力したい場合は、10.1を 押します。

### ◆ 郵便番号設定 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ









### 「地域設定 |を選ぶ





を押す

### 「郵便番号設定」を選ぶ







を押す

# 地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

• 地上デジタル放送のチャンネル設定を再 度行う場合の手順です。チャンネル設定 の前に、必ず「地域設定」(⇒215ページ) をしてください。



#### 

「地トデジタルー自動」を行った後で、新し く開始された放送チャンネルを追加する場合、 手順 **4** - ②で「地上デジタルー追加」を選び ます。すでに登録されているチャンネルはそ のまま残り、新しく確認されたチャンネルが 追加されます。追加が終わったら、「終了」で 決定ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴につい ては、お客様が契約されている CATV 会社に お問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は、「パススルー方式」(UHF帯、ミッ ドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。 トランスモジュレー ション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信 機を介して視聴できます。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局 が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、 地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯の チャンネルとは異なる他のチャンネルに周波 数を変換して再送信することがあります。

地上デジタル放送を選ぶ

1 1-4 を押し







を押す

決定))

(V)

で選び

(決定)

を押す

(決定

を押す

#### ホームメニューを表示して、 「設定」ー「ナ(視聴準備)」ー 「テレビ放送設定」を選ぶ

**選びかたは、24~29ページをご覧ください。** ▼ ホーハメニューの画面例 設定





#### 「チャンネル設定 |を選ぶ




- ①「地上デジタル」を選ぶ
  - ②「地上デジタルー自動」を 選ぶ



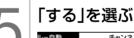

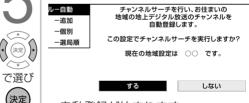

自動登録が始まります。

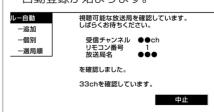

- ・ 自動登録が終了すると、登録終了の 画面が表示され、しばらくすると手 順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

地上D を押す

#### デジタル放送の チャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、 次の設定内容を変更できます。

項目	内容
数字ボタン	<ul><li>リモコンの数字ボタン(チャン ネルボタン)を押したときに受</li></ul>
	信するチャンネルを設定します。
枝番	<ul> <li>受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。</li> </ul>
	(地上デジタル放送の場合のみ)
スキップ	<ul><li>選局(&lt;順/&gt;逆)ボタン(緑) で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。</li></ul>

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番 について

- 地上デジタル放送では、1~12の数字ボタ ン (チャンネルボタン) の番号のほかに、3 桁のチャンネル番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組を同時に放送する場 合には、3桁のチャンネル番号で区別するこ とになります。
- ・ 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、 北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっ ています。従って、通常は3桁で放送番組を 特定できます。ただし、お住まいの地域により、 隣接する他地域の放送も受信できることがあ ります。この場合は、3 桁チャンネル番号が 重複することがあります。このときは、さら にもう 1 桁(これを「枝番」といいます)を 入力して選局することになります。



(例) 地上デジタル放送の数字ボタンを変更する

#### デジタル放送を選ぶ

地上D BS CS

 $\mathcal{O}$ いずれか を押す

#### ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「テレビ放送設定」を選ぶ **⋒**ホー/.

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 \

ホーム

ホーム



を押し





#### 「チャンネル設定 |を選ぶ

テレビ放送設定



を押す 





で選び (決定)

を押す

「地上デジタル」 「BSデジタル」 「CSデジタル」 のいずれかを選ぶ

地上デジタル	地上
BSデジタル	(:
CSデジタル	a a
地上アナログ	

トデジタル放送の受信チャンネルの チャンネル設定をする前に、必ず地 S住まいの地域に設定しておいてく)

• [BS デジタル |または [CS デジタル | を選んだ場合は、手順6に進みます。

# 「地上デジタルー個別」を 選ぶ





一追加	
一個別	
-選局順	Г
	ſ

地上デジタルー自動

チャンネル 3桁 テレビ 1 00000 051 テレビ 2 ●●●●● 061 テレビ 3 ●●●●● 121 テレビ 4 ●●●●● 041 テレビ 5 ●●●●● 021





を押す



決定

を押す

#### 「数字ボタン」を選ぶ

ルー自動	チャンネル	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051-1	<b>A</b>
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-2	
-選局順	テレビ 🖸 ●●●●●	121	
	テレビ 4 ●●●●●	041	
	テレビ 5 ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択		
	数字ボタン 枝番	スキップ戻る	

変更したいチャンネルを選ぶ

- ・ 枝番を入力する場合は、「枝番」を 選び、 1 ~ ~ 9 を押します。
- チャンネルをスキップする場合は、 「スキップ」を選び、左右カーソル ボタンで「する」を選びます。この メニューで行ったスキップ設定は、 右記のチャンネルスキップ設定と連 動します。









を押す

#### 入力欄に数字を入力して 決定する

数字ボタンが重複している場合は、 「数字ボタンが重複しています。置 き換えますか? | と表示されます。 (枝番の場合は、「枝番が重複してい ます。置き換えますか?| と表示さ れます。)

#### 数字ボタンを置き換える場合 手順9に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合

画面の「戻る」を選び、別の数字を 入力して決定ボタンを押してくださ い。

操作を終了する場合は、ホームボタ

#### 「確認 |を選ぶ

ンを押します。

#### チャンネルスキップ設定

- 「地上DI「BSI「CSIボタンのいずれかを 押して、デジタル放送を選ぶ
- ホームメニューを表示して、「設定」-2 「合(機能切換)」-「番組表設定」を選ぶ

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例

#### 番組表設定

- 上下カーソルボタンで 3 「スキップ設定」を選び、決定する
- 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 4 「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれ かを選び、決定する
- 上下カーソルボタンで 5 「放送事業者」を選び、決定する
  - ・ 「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください」と表示さ
  - ・CS デジタルの場合、「放送事業者 | でのスキップ設定は選べません。
- カーソルボタンで「一括設定」または 「個別設定 |を選び、決定する
  - ・「この放送事業者内の全てのチャンネ ルを番組一覧表と、選局順逆時にス キップしますか?」と表示されます。
  - ・CS デジタルの場合、「一括設定」は 選べません。
- カーソルボタンで「両方する」 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する

両方 する	<ul><li>・ 選局時と番組表のどちらもスキップします。</li><li>・ この設定をしたチャンネルは、選局時と、 番組表のどちらにも、表示されなくなります。</li></ul>
番組表のみ	<ul><li>・番組表のみ表示されなくなります。</li><li>・選局時は表示されます。</li></ul>
選局のみ	<ul><li>・選局時のみ表示されなくなります。</li><li>・番組表には表示されます。</li></ul>
両方 しない	<ul><li>選局時と番組表のどちらもスキップされません。</li><li>この設定をしたチャンネルは、選局時と番組表のどちらにも表示されます。</li></ul>

操作を終了する場合は、ホームボタンを押し ます。

#### 

地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~ BS298ch) は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になってい ます。この放送を視聴する場合は、BS デジタ ルの「地デジ難視対策放送」を一括設定で「両 方しない」に設定してください。





決定

を押す

# 地上アナログ放送の受信の設定を 個別に行うときは

# 地上アナログ放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。

#### ◆ 重 要 ◆ ......

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行うと、現在登録されているチャ ンネルが消去され、新たにチャンネルが登録 されます。



# 地上アナログ放送を選ぶ

地上A を押す

#### ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定 |を選ぶ





を押す

(決定) で選び

を押す

(決定

(決定) で選び 決定 を押す

「チャンネル設定」を選ぶ



#### 「地上アナログ |を選ぶ

#### 「地上アナログー自動」を 選ぶ



#### 「する」を選ぶ



で選び

決定 を押す



・画面左上に「サーチ中」が表示され ます。



- 見つかったチャンネルが表示されま す。
- 放送チャンネルがまったく見つから ない場合は、設定前のチャンネルが 表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録 しました」と表示され、しばらくす ると前ページの手順3の画面に戻り
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### 「地上アナログー自動」を行っても受信できな いチャンネルがあるときは

- ・地域番号一覧表(⇒224~227ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場 合、掲載されているチャンネルと放送局名が 正しい場合は、その都市の地域番号で設定し てください。
- お住まいの都市の地域番号で設定しても受信 できない場合があります。このときは、「地上 アナログー追加 L (**⇒前**ページの手順**5**) また は「地トアナログー個別」(⇒228ページ) を行ってください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 に放送局名が記載されていないチャンネルは、 自動的にチャンネルスキップされます。(地域 番号「000」は除く)
- ・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」 を実行すると、受信できる放送局が増える場 合があります。(UHF 放送が受信できる地域 など)

#### 「地上アナログー地域番号」について

- 「地上アナログー自動」を行ってもチャンネ ルが受信できない場合、「地域番号早見表 | (⇒ 222 ~ 223 ページ)、「地域番号―覧表| (⇒ 224 ~ 227 ページ) で都市名・放送局 名·受信チャンネルを確認し、**前**ページの手 順5で「地上アナログー地域番号」を選びます。 お住まいの地域に最も近い都市名の地域番号 を数字ボタン(チャンネルボタン)または左 右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボ タンを押します。
- 工場出荷時は、地域番号「000」に設定され ています。

#### 「地上アナログー追加」について

• 空きチャンネルに追加できる放送局がないか どうかを自動で探したい場合、**前**ページの手 順5で「地上アナログー追加」を選び、左右 カーソルボタンで「する」を選んで決定します。 見つかったチャンネルが右側に表示されてい きます。

地域番号早見表/地域番号一覧表 ⇒ 222 ~ 227 ページ

#### 地域番号早見表

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号
あ	会津若松市	021	お	大	垣	市	047	<	熊	本	市	090
	青 森 市	010		大	阪	市	061		倉	敷	市	070
	明石市	063		大	館	市	016		久	留米	市	085
	昭島市	030		大	津	市	058		呉		市	073
	秋田市	015		大	牟 田	市	086	こ	高	知	市	082
	阿 久 根 市	095		岡	崎	市	054		甲	府	市	043
	上 尾 市	027		岡	山	市	070		神	戸	市	061
	朝霞市	027		沖	縄	市	096		郡	Щ	市	019
	旭 川 市	002		小	樽	市	007		小	金井	市	030
	足利市	027		小	田原	市	035		越	谷	市	027
	厚 木 市	033		帯	広	市	005		小	平	市	030
	網走市	001		小	山	市	027		小	牧	市	054
	我孫子市	029	か	各	務原	市	106		小	松	市	041
	尼崎市	061		加	古川	市	063	さ	さ	いたま	市	027
	安 城 市	054		鹿	児島	市	094		堺		市	061
い	飯 田 市	045		橿	原	市	065		佐	賀	市	087
	池田市	061		柏		市	029		酒	田	市	018
	生 駒 市	061		春	日井	市	054		相	模 原	市	033
	石 巻 市	014		春	日部	市	027		佐	倉	市	029
	和泉市	061		門	真	市	061		佐	世保	市	089
	伊勢崎市	025		金	沢	市	041		札	幌	市	001
	伊 丹 市	061		鎌	倉	市	033		座	間	市	033
	市川市	029		ĮЦ	谷	市	054		狭	Щ	市	027
	一宮市	054		Ш		市	027	し	静	岡	市	049
	市原市	029		Ш	越	市	027		下	関	市	075
	茨 木 市	061		Ш	崎	市	033		周	南	市	074
	今 治 市	081		河区	り長野	市	061		上	越	市	038
	入間市	027		Ш	西	市	064	ॿ	吹	田	市	061
	いわき市	020	き	木	更津	市	029		鈴	鹿	市	057
	岩国市	077			和田	市	061	世	瀬	戸	市	054
う	宇治市	060			九州	市	084		仙	台	市	013
	宇都宮市	101		北	見	市	009	そ	草	加	市	027
	宇部市	076		岐	阜	市	047	た	大	東	市	061
	浦安市	029			都市	1	060		高	岡	市	040
え	海老名市	033		京	都市	2	098		高	崎	市	025
	江別市	001		桐	生	市	102		高	槻	市	061
お	青梅市	030	<	釧	路	市	004		高	松	市	078
	大 分 市	091		熊	谷	市	103		宝	塚	市	061

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都市	名	地域番号
た	立 川 市	030	は	八王子市	104	み	三 郷	市	027
	多 摩 市	105		八戸市	011		三島	市	052
ち	茅ケ崎市	034		羽 曳 野 市	061		三 鷹	市	030
	千 葉 市	029		浜 田 市	069		水戸	市	022
	調布市	030		浜 松 市	050		都 城	市	092
っ	津市	057		半 田 市	054		宮崎	市	092
	つくば市	029	ひ	東大阪市	061	む	武 蔵 野	市	030
	土浦市	029		東久留米市	030		室蘭	市	800
	鶴岡市	018		東村山市	030	ŧ	盛岡	市	012
ے	東京23区	030		彦根市	059		守口	市	061
	徳島市	097		日 立 市	023	ゃ	矢 板	市	100
	所 沢 市	027		ひたちなか市	022		焼津	市	049
	鳥取市	067		日 野 市	030		八尾	市	061
	苫 小 牧 市	006		姫 路 市	062		八千代	市	029
	富山市	039		枚 方 市	061		八代	市	090
	豊川市	055		平 塚 市	034		山形	市	017
	豊田市	056		弘 前 市	010		山口	市	074
	豊中市	061		広 島 市	071		大 和	市	033
	豊橋市	055	ßı	福井市	042	ょ	横須賀	市	033
	富田林市	061		福岡市	083		横浜	市	033
な	長 岡 市	037		福島市	019		四日市	市	057
	長 崎 市	088		福山市	072		米 子	市	068
	長 野 市	044		藤枝市	053	ゎ	和歌山市	ī 1	107
	流山市	029		藤沢市	033		和歌山市	ī 2	099
	名古屋市	054		富士市	051				
	那覇市	096		富士宮市	051				
	奈 良 市	065		府中市(東京)	030				
	習志野市	029		船橋市	029				
に	新潟市	037	^	別府市	091				
	新座市	027	ほ	防府市	074				
	新居浜市	080	ま	前 橋 市	025				
	西宮市	061		町田市	033				
ぬ	沼津市	052		松江市	068				
ね	寝屋川市	061		松阪市	057				
の	野田市	029		松戸市	029				
	延岡市	093		松原市	061				
は	函館市	003		松本市	046				
	秦野市	036		松山市	079				

#### 地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域 番号						受信チ+ 放送	ァンネル  局名					
工場出荷	時設定	000	1	2	3	4	5 5	6 6	7	8 8	9	10 10	11	12 12
			1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	札幌	001	北海道放送		NHK 総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK 教育
	旭川	002	1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
	,,,,		21	NHK 教育 27	テレビ北海道 35	北海道文化放送	北海道テレビ	6	札幌テレビ	8	NHK 総合 9	10	北海道放送	12
	函館	003	 テレビ北海道	北海道文化放送	35 北海道テレビ	NHK 総合	5	北海道放送	//	8	9	NHK 教育	11	札幌テレビ
	enio4	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
	釧路	004		NHK 教育	北海道テレビ	北海道文化放送			札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
北海道	帯広	005	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			北海道文化放送	49	北海道テレビ 51	NHK 総合 53	55	北海道放送	61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK 教育 12
	苫小牧	006	 テレビ北海道	NHK 教育	NHK 総合	北海道文化放送	北海道放送		北海道テレビ					
	小樽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	אויני		テレビ北海道 -	NHK 教育	北海道文化放送	北海道テレビ		_	札幌テレビ	_	北海道放送		NHK 総合	
	室蘭	800	1	2 NHK 教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
			1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12
	北見	009		NHK 教育			北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	青森	010	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森	13,111		青森放送テレビ	0	NHK 総合	4	NHK 教育 31		青森テレビ	8	青森朝日放送	10	1.1	10
	八戸	011	1	2	33 青森テレビ	4	青森朝日放送	6	NHK 教育	8	NHK 総合	10	11 青森放送テレビ	12
<u></u>	=#177	010	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
岩手	盛岡	012				NHK 総合		IBC テレビ		NHK 教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台	013	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
宮城			東北放送	2	NHK 総合 51	4	NHK 教育 49	6	東日本放送	8	<b>宮城テレビ</b> 55	10	11	仙台放送 57
	石巻	014	東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ	10		仙台放送
	秋田	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
秋田	тхш	013		NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
	大館	016	1	2 (NHK 教育)	3	4 NHK 総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 NHK 教育	9 (NHK 総合)	59 秋田朝日放送	1 1 (秋田放送テレビ)	57 秋田テレビ
			1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形	山形	017				NHK 教育		テレビユー山形	さくらんぼテレビ	NHK 総合		山形放送		山形テレビ
Щль	鶴岡	018	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
			山形放送	2	NHK 総合 31	4	33	NHK 教育	05	山形テレビ	9	テレビユー山形	11	さくらんぼテレビ
	福島	019	!	NHK 教育	テレビユー福島	4	福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	NHK 総合	10	11 福島テレビ	12
短白	いわき	020	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
福島	いわき	020		テレビユー福島		NHK 総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK 教育		福島放送
	会津若松	021	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
			44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
恭起	水戸	022	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城	日立	023	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
			NHK 総合 40	2	NHK 教育 30	日本テレビ 36	33	TBS テレビ 42	7	フジテレビ 45	9	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	矢板	100	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	とちぎテレビ		//	フジテレビ	9	テレビ朝日	1 1	テレビ東京
栃木	中押中	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	宇都宮	101	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	前橋	025	52 NHK 総合	2	50	54	40 #X	56	7	58	9	60 =1.12mn	48 ##==1,12	62
群馬			NHK 総合	2	NHK 教育 57	日本テレビ 53	放送大学	TBS テレビ 55	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 59	群馬テレビ 41	テレビ東京
	桐生	102	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
埼玉		J_,	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ	10	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	1.7	テレビ東京
	熊谷	103	51 NHK 総合	2	35 NHK 教育	53 日本テレビ	5	55 TBS テレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
			IN IIV WOLL		1111八 叙肖	日本ノレビ		100706		J J J D C	ノレレ埼玉	ノレに粉口		ノレヒ宋ぶ

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域						受信チ+						
府県	DP/IP LI	番号	1	0	0	1 4	1.0	放送			1 40	1.0	10	10
千葉	千葉	029	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	00.5	000	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
	23区	030	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
			NHK 総合 49	2	NHK 教育 47	日本テレビ 51	東京メトロポリタン 61	TBS テレビ 53	7	フジテレビ 55	9	テレビ朝日	11	テレビ東京 59
	多摩	105	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ		フジテレビ	J	テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
	(関)共	033	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
神奈川			NHK 総合 52	2	NHK 教育 50	日本テレビ 54	5	TBS テレビ 56	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	小田原	035	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	宋封'	030	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	新潟	037	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
新潟			新潟テレビ 21 1	2	テレビ新潟	4	新潟放送	37	7	NHK 総合 27	9	新潟総合テレヒ	11	NHK 教育 33
	上越	038	NHK 教育		NHK 総合	T		新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
富山	шш	039	北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
	高岡	040	50 北日本テレビ	2	48 NHK 総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK 教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
			1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
石川	金沢	041				NHK 総合		 MR0 テレビ	北陸朝日放送	NHK 教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	042	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТШУТ	ТШЭТ	072	福井テレビ		NHK 教育			MRO テレビ			NHK 総合		FBC テレビ	
山梨	甲府	043	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
			1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
	長野	044		NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
長野	飯田	045	44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
			長野朝日放送	44	NHK 教育 50	NHK 総合	48	信越放送	42	テレビ信州	40	長野放送	40	12
	松本	046	1	NHK 総合	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送	8	46 NHK 教育	10	信越放送	12
		0.47	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜	岐阜	047	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	ぎふチャン
~~	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
			東海テレビ	2	NHK 総合 31	4	CBC テレビ 33	6	中京テレビ 35	8	NHK 教育 9	10	メ〜テレ	ぎふチャン
	静岡	049		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
	<i>σ</i> τα	000	_	静岡第一テレビ		NHK 総合		静岡放送		NHK 教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
静岡	富士	051	1	54 NHK 教育	27 静岡第一テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK 総合	10	41 静岡放送	12
	7714	057	1	51	<sub>野岡第</sub> アレこ 61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
	沼津	052		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
			1	NHK 教育 2	静岡第一テレビ	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK 総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	054	東海テレビ	۷.	NHK 総合	4	CBC テレビ	0	中京テレビ	0	NHK 教育	10	メ〜テレ	テレビ愛知
∰5⊓	典拆	055	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
愛知	豊橋	000	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53 NIUV 総合	4	55	6	59 由言テレビ	8	51	10	61	49
<u> </u>			東海テレビ	2	NHK 総合 3	4	CBC テレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK 教育 9	33	メ〜テレ	テレビ愛知 25
三重	津	057	・ 東海テレビ		NHK 総合	ļ	CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	八丰	-556		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
	彦根	059	1	52 NHK 総合	3	54	56	58 ABC テレビ	7	80	9	62	11	50
			<u> </u>	INTN 総合		毎日テレビ	01ルが放达	ABC テレビ		関西テレビ	L	読売テレビ	1	NHK 教育

	リモコ	ン番号	1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道		地域							<u> </u>					
府県	都市名	番号						放送	局名					
	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
都府     京     大     兵     条     和     息     回     広     山     億     香     要     高     福       前県     部     原     県     山     島     山     島     川     場     場     川     場     川     場     川     場     川			32	NHK 総合	サンテレビ 34	毎日テレビ	ナレビ大阪 21	ABC テレビ 6	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ 10	11	NHK 教育 12
都府 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福岡 古	京都 2	098	NHK 京都	NHK 総合	京都テレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
<del>-</del> ⊀ (Fig.	大阪	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	//h/X	001	,	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
	神戸	061	1	2 NHK 総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19	6 ABC テレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK 教育
	+mn#r		1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
丘庫	姫路	062		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
八年	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
			1	NHK 総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	テレビ大阪	ABC テレビ 37	7	関西テレビ 39	9	読売テレビ 41	テレビ和歌山 11	NHK 教育 31
	川西	064	ļ	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ	J	読売テレビ		NHK 教育
- 本白	奈良	065	51	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
<b>水区</b>	赤风	000	(NHK 総合)	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK 教育
	和歌山1	107	1	32 NHK 総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABC テレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK 教育
			1	50	3	54	5	58	7	<u>美四プレモ</u> 60	9	62	ラレビ和歌田 56	52
	和歌山2	099		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
F			日本海テレビ 30	2	NHK 総合 34	NHK 教育 4	5	6	7	山陰中央テレビ	9	BSS テレビ 10	11	12
	松江	068	30    日本海テレビ		34 山陰中央テレビ	4	5	NHK 総合	/	8	9	BSS テレビ	1 1	NHK 教育
島根	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
	洪田	069		NHK 総合	日本海テレビ		BSS テレビ			山陰中央テレビ	NHK 教育			
岡山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
			テレビせとうち 31	2	NHK 教育	4	NHK 総合	瀬戸内海テレビ	OHK テレビ 7	8	西日本放送	35	山陽放送	12
広島	広島	071	テレビ新広島			 RCC テレビ		ļ	NHK 教育		ļ	広島ホームテレヒ		広島テレビ
		072	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
12,20		0,2	NHK 総合	0	広島ホームテレビ	4	テレビ新広島	0	NHK 教育	0	0	RCC テレビ	1 1 1	広島テレビ
広島	呉	073	NHK 教育	2	24 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	<b>26</b> テレビ新広島	8	9 RCC テレビ	10	11 NHK 総合	12
		074	1	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
	ЩП	074	NHK 教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK 総合		山口放送	
	下関	075	41 NHK 教育	2	23 TVQ 九州放送	4	21 山口朝日放送	6 (NHK 総合)	33 テレビ山口	8 RKB 毎日放送	39 NHK 総合	10 =:.v=n+	35 福岡放送	12 (NHK 教育)
山口			55	2	3	山口放送	24	(NHK 菘口)	44	8	58	テレビ西日本 10	61	12
	宇部	076	NHK 教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK 総合)	テレビ山口	RKB 毎日放送	NHK 総合	テレビ西日本	山口放送	
	岩国	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
			NHK 教育	2	3	RCC テレビ 4	テレビ山口 5	6	山口朝日放送 7	8	NHK 総合 9	南海テレビ 10	山口放送	広島テレビ 38
徳島	徳島	097	四国テレビ		NHK 総合	4 毎日テレビ	ن	ABC テレビ	ļ <i>'</i>	関西テレビ	3	読売テレビ		NHK 教育
盂Ⅲ	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
='''	IDITA	078	瀬戸内海テレビ		NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	2 NHK 教育	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK 総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
<b></b> .	***	065	1	2	3	4	2級朝ロノレビ	NHK 総口	7	36	9	10	27	12
変媛	新居浜	080		NHK 総合		NHK 教育	愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	081	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
			1	NHK 教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ 5	NHK 総合	7	テレビ愛媛	9	南海テレビ 38	11	広島ホームテレビ 40
高知	高知	082				NHK 総合		NHK 教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ
	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
	1814)	000	九州朝日放送			RKB毎日放送	-	NHK 教育			テレビ西日本	3.5	TVQ 九州放送	福岡放送
	北九州	084	1	2 九州朝日放送	23 TVQ 九州放送	35 福岡放送	5	6 NHK 総合	7	8 RKB 毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK 教育
福岡			57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
	久留米	U85	九州朝日放送			RKB每日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	福岡放送
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
			九州朝日放送	TVQ 九州放送 36	NHK 総合 40	RKB 毎日放送 38	48	NHK 教育	57	60	テレビ西日本	10	福岡放送	12
佐賀	佐賀	087		サガテレビ	4U NHK 教育		48 RKB 毎日放送	52 福岡放送	り/ 九州朝日放送			10	11 熊本放送	12
			/ 0/10/02	1 2 2 2 2 2 2			· F = 10×10	1	r		r	I	7111 1 1/4AAC	

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域							ァンネル					
府県		番号						放送	局名					
l	長崎	088	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
長崎	150	000	NHK 教育		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
	佐世保	വളമ	1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
	иси	003		NHK 教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
界平	界中	UBU		NHK 教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK 総合		熊本放送	
+4	大分 大分	091	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
大分大	Λπ	ບອາ	(NHK 教育)		NHK 総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK 総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK 教育
	宮崎	岛 092	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎	呂崎	092						テレビ宮崎		NHK 総合		宮崎放送		NHK 教育
呂呵	77.132	093	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	延岡	USS		NHK 教育		NHK 総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	004	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
	庇兀局	094	南日本放送		NHK 総合		NHK 教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
鹿児島	四九田	005	1	17	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
	阿久根	บยอ		鹿児島読売テレビ		鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK 総合		南日本放送		NHK 教育
油炉	那覇	006	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
沖縄	ガル挙月	頭 096		NHK 総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK 教育

#### ◇おしらせ◇ ......

• 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査 した結果によるものです。

#### その他の地域番号 (\*印のチャンネルはスキップされません。)

・地域番号は「000」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
地域番号		受信チャンネル											
024	<b>*</b> 29	2	<b>*</b> 27	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	7	<b>*</b> 21	<b>*</b> 31	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17	
026	<b>*</b> 43	2	<b>*</b> 45	<b>*</b> 39	<b>*</b> 40	<b>*</b> 37	7	<b>*</b> 35	9	<b>*</b> 33	*41	<b>*</b> 31	
028	<b>*</b> 33	2	<b>*</b> 35	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	<b>*</b> 16	<b>*</b> 21	<b>*</b> 28	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17	
031	<b>*</b> 51	2	<b>*</b> 49	<b>*</b> 53	<b>*</b> 47	<b>*</b> 55	7	<b>*</b> 57	9	<b>*</b> 59	11	<b>*</b> 61	
032	<b>*</b> 30	2	<b>*</b> 32	<b>*</b> 26	<b>*</b> 28	<b>*</b> 24	7	<b>*</b> 22	9	<b>*</b> 20	11	<b>*</b> 18	
048	* ]	2	<b>*</b> 3	4	<b>*</b> 5	6	<b>*</b> 35	8	<b>*</b> 9	10	* 11	<b>*</b> 28	
066	1	<b>*</b> 32	3	<b>*</b> 42	5	<b>*</b> 44	7	<b>*</b> 46	9	<b>*</b> 48	<b>*</b> 30	<b>*</b> 26	

# 地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

登録したチャンネルは、個別に以下の項 目を変更できます。

項目	内容
受信 チャンネル	<ul> <li>リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。</li> <li>新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。</li> </ul>
チャンネル 表示	<ul><li>画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更できます。</li></ul>
受信微調整	<ul> <li>受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も 鮮明に見えるように、受信状態を調整します。 - 64~0~ +63の範囲で調整できます。</li> </ul>
スキップ	<ul><li>選局(^順/\逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップの設定をし、「しない」で解除されます。</li></ul>



# 地上アナログ放送を選ぶ

地上A を押す







#### ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ



「チャンネル設定 |を選ぶ

チャンネル ××× 設定

テレビ放送設定

チャンネル設定

ホーム







「地上アナログ」で決定する

決定 を押す







(決定)

を押す

#### 「地上アナログー個別」を選 ßï



#### 「する」を選ぶ



#### 変更したい「リモコン番号」 (放送チャンネル)を選ぶ



リモコン番号 受信チャンネル 5 🗐 チャンネル表示 5

- ・ 地上アナログチャンネルは、「1 | ~ [20] です。
- CATV チャンネルは 「C13」~ [C63] です。
- リモコン番号「1|~ 「12|を変更 するときは、リモコンの数字ボタン (チャンネルボタン)を押しても選 べます。

# 変更したい項目を選ぶ (例) 受信チャンネルを変更する場合



決定 で選ぶ

5 リモコン番号 受信チャンネル チャンネル表示 5 🔳 受信微調整 0 -64 スキップ する しない

#### 画面の指示に従い、数値や項 目を設定する

- 詳しくは、前ページの表を参照して ください。 で選ぶ
  - 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について


- CATV のサービスが行われている地域のみ 受信できます。
- ・ CATV を受信するときは、使用する機器 ごとに CATV 会社との受信契約が必要で す。さらに、スクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画にはホームターミナル (アダプター) が必要になります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機のCATV チャンネルは、C13~C63 チャンネルの範囲で選局できます。(「ケー ブルテレビのチャンネルを選ぶ |⇒32ペー
- ・「受信チャンネル」の設定で、CATV チャ ンネルを設定すると、リモコンの数字ボタ ン(チャンネルボタン)で CATV チャンネ ルを選局できます。

# 選局ボタン(緑)で CATV チャンネルを 選局したいときは (CATV スキップ解除)

CATV チャンネル(C13~C63)は、工場 出荷時にスキップ「する」の状態になってい ます。選局ボタン(緑)で選局したいときは、 次の操作を行ってください。

## 前ページの手順1~6を 行う

#### 「リモコン番号」を選ぶ

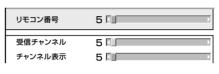

で選ぶ

#### スキップを解除したい CATVチャンネルを選ぶ

(例) C13 チャンネルを選んだ場合

で選ぶ

リモコン番号 C13 🗆


「スキップ」を選ぶ

で選ぶ

決定

で選ぶ

#### 「しない」を選ぶ

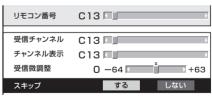

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

手順8で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボ タンを押し続けると、放送を探して受信し ます。

# 放送が受信できないときに 確かめること

### 放送が 受信できないときは

- 受信状態が悪い場合、右のような画面が表示されます。
- ・右のような画面が表示されているときに を押すと、受信状態の一覧が表示され ます。
- ・受信状態の一覧(下の画面)では、デジタル放送の各チャンネルの受信強度や地上デジタル放送で受信できるチャンネルなどが確認できます。

#### 受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

• \*\*\*を押します。(表示が切り換わるまで時間 がかかる場合があります。)

#### 受信状態一覧の画面を消すときは

でかります。

(画面は一例です。)

解決方法

BS 103chが受信できません。【E202】 リモコンで放送切換や選局を確認ください。または アンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪など の影響で一時的に受信できない場合もあります。

寒 で受信状態一覧へ

現在放送されていません。 【E203】 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。 ※※※ で受信状態一覧へ

現在の受信状態の説明(画面は一例です。)

安しぎ 受信状態一覧 11/3 [火] 午前11:00 各チャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です。 (決定) キーを押すと受信状態を再確認することができます <BS · CS> 【ここをお確かめください】 -部の放送の受信状態が悪くなっています。 ◇BS・CSアンテナがBSデジタル・110度CSデジ ◇設置されているBS・CSアンテナが、BSデジタル・ タルに対応しているかご確認ください。 110度CSデジタル放送受信に対応していない ◇アンテナケーブル、ブースターや分配器などは衛星デジ ◇アンテナケーブルや分配器などがデジタル対応でない タル放送の受信に対応したものをご使用ください。 ※アンテナ機器の交換は販売店などにご相談ください , <地上デジタル> <BS・CSアンテナ> 受信強度 受信強度 2009/2/19 現在 受信強度 現在 CS 衛星信号 受信強度 現在 BS 衛星信号 放送局 3桁 状態 状態 状態 [受信状態] 011 1 NHK総合·東京 87 64 BS-1 94 CS-2 90 受信強度が60以下です アンテナ信号が不足しています NHK教育·東京 021 2 87 65 BS-3 94 CS-4 86 С 日本テレビ 041 4 90 66 BS-5 CS-6 67 または、アンテナ信号が強すぎます 受信状態が良くありません 061 6 TRS 82 41 С BS-7 CS-8 69 受信できません フジテレビジョン 081 8 77 35 BS-9 CS-10 46 ※良好な受信には、受信強度が60以上必要です。 テレビ朝日 051 5 85 BS-11 CS-12 45 53 テレビ東京 071 7 80 39 С BS-13 94 CS-14 43 [設定内容] 放送大学 121 12 80 43 BS-15 94 CS-16 56 D С 地域設定 :00 ◀ BS-17 CS-18 tvk n 42 :7000-0000 郵便番号 CS-20 31 В B-CASカード :OK CS-22 41 С BS・CSアンテナ電源 :オート(切) CS-24 1 バージョン情報 :00000000 0000000 この地域では受信強度が十分確保できない可能性があります 決定を押す 戻る で前の画面に戻る

> 地上デジタル放送の 受信状態一覧

BSデジタル放送と 110度CSデジタル放送の 受信状態一覧

受信状態の一覧は、直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または「BSデジタル」「110度CSデジタル」のいずれか一方)が表示されます。

現在の地域設定

お住まいの地域に 設定されていない 場合、地上デジタル 放送を正しく受信 できません。

#### 受信できないチャンネルが あるときは

#### 受信状態一覧の、【ここをお確かめください】の表示内容を確認してください。 【ここをお確かめください】

# を信状態一覧 名チャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示です。 (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示でする (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示でする (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示でする (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示でする (AE) キーを押すと受信状態の一覧表示でする (AE) キーを押すと受信状態の表示でする (AE) キーを押すと呼ばれる (AE) キーを押すと受信状態の表示でする (AE) キーを押すと呼ばれる (AE) キーを押すと呼ばれる (AE) キーを押すと呼ばれる (AE) キーを押すと呼ばれる (AE) キーを押すと表示でする (AE) キーを用する (AE) キーを用する (AE) キーを用する (AE) キーを用する (AE) キーを用する (AE) キーを押すと表示でする (AE) キーを用する (AE) キーを用

- ・地上デジタル放送用アンテナとの接続について⇒ 190~193ページをご覧ください。
- ・BS・110 度放送用アンテナとの接続について⇒ **190 ~ 193** ページをご覧ください。
- 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」⇒ 233 ページもご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すとき⇒211ページをご覧ください。
- ・受信している放送局をリモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3桁入力で選局できます。

#### ▼地上デジタル放送の受信状態一覧



#### 

#### BS デジタル放送の受信状態について

現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」「BS-17」です。
 このため、「BS-5」「BS-7」「BS-11」「BS-19」の受信状態は表示されません。
 (2010年5月現在)

#### BS・110 度 CS デジタル放送について

• デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。 BS・110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

# テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは

([E202] と表示される)

故障ではないことがあります。

お電話をする前に、ここをお確かめください。






	こんな症状が出るときは	<b>▶</b> ここをお確かめください	▶参照ページ
地	色じま模様が出る	<ul><li>・アンテナケーブルが古くなっていませんか。</li></ul>	
			-
	雪が降っているような 画面になる	・アンテナ線が切れていませんか。	-
ク   放		・アンテナの向きは正しいですか。	_
送		<ul><li>平行フィーダー線の場合、本機から線を できるだけ離してください。</li></ul>	180
デジタル放送	映像も音声も出ない	<ul> <li>・アンテナケーブルは接続されていますか。</li> <li>・端子を間違えて接続していませんか。</li> <li>・アンテナケーブルが切れていませんか。</li> <li>・BS・CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に</li> <li>設定している場合は</li> </ul>	190~193·233 — — — 213~214
  送 		「入」にしてみて ください。 ・B-CAS カードは 正しく挿入されて いますか。	188
	映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする。 音声が途切れる。 映像が映らない/映らなくなる。	・アンテナの向きは正しいですか。 ・「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒ <b>245</b> ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。  ***********************************	_ 213~214
		<ul> <li>現在値 95</li></ul>	-
	BSデジタル放送の 一部のチャンネルが	・WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。	189
	視聴できない	・地デジ難視対策衛星放送については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。 (0570-08-2200)	219
	110度CSデジタル放送 が視聴できない	・アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS 帯域(2150MHz)まで対応のものを使用していますか。	190~193
	画面にノイズが出る	<ul><li>ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減される ことがあります。</li></ul>	-
		・アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	190~193.233
	特定のチャンネルだけ 映らない	<ul><li>・有料放送は視聴契約が必要です。</li><li>・アンテナの受信強度を確認してください。</li></ul>	189 213~214

# アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

• お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

#### こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に 接続している場合に、レコーダーは放送を受 信できるのに本機は受信できない。

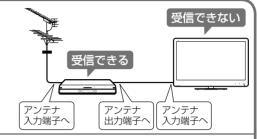


#### アドバイス

レコーダーに接続しているアンテナ線を本機の入力 に直接接続してみてください。

#### 本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

• レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、本機が受信できないことがあります。レコーダーの出力端子から本機の入力端子に接続するのは止めましょう。

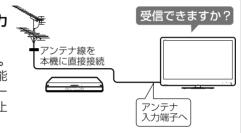


#### 解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに接続してください。


#### それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続 してください。

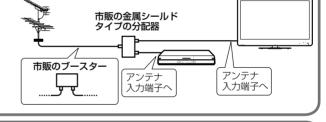

#### こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。

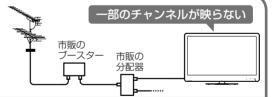


#### アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

(レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

# 正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

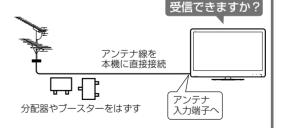

#### 解决万法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。


#### それでも受信できない場合は…


• ご購入のご販売店などにご相談ください。

# 故障かな?と思ったら

・次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒271ページ)をご覧ください。

#### まず確認してください

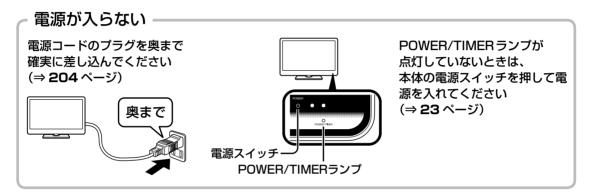

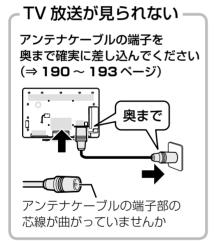



# 全般についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
・ 映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・POWER/TIMERランプが緑色に点灯していますか。 ・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。 ・接続ケーブルが抜けていませんか。	204 23 110 110
リモコンが動作しない	<ul> <li>・POWER/TIMERランプが緑色に点灯していますか。</li> <li>・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。</li> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。</li> <li>・リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> <li>以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。</li> <li>・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。</li> <li>・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。</li> <li>・蛍光灯などが近くにありませんか。</li> <li>・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。)</li> <li>・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。</li> </ul>	23 22 22 258·259
映像は出るが音声が出ない	<ul> <li>・音量調整が最小になっていませんか。</li> <li>・「消音」状態になっていませんか。</li> <li>・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。</li> <li>・D映像端子を使用する場合、音声端子も接続していますか。</li> <li>・入力2の場合「入力音声選択」が「HDMI+音声入力端子」になっていませんか。</li> <li>・入力5の場合「入力音声選択」が「アナログRGBのみ」になっていませんか。</li> </ul>	30 30 19 194 119
ビデオが映らない、 ビデオが映らなくなった	<ul><li>・ビデオ機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。</li><li>・ビデオ機器の電源は入っていますか。</li><li>・ビデオ機器を接続している入力を選んでいますか。</li><li>・ビデオ機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。</li></ul>	- - 110 -

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
音声は出るが映像が出ない	<ul><li>・映像オフが「する」になっていませんか。</li><li>・映像ケーブルが抜けていませんか。</li></ul>	37 194
色が薄い色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	72~ 73
画面が暗い 黒色が潰れる	・「AVポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。	66~ 67
画面が大きくなったり、小 さくなったりする	<ul><li>オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を「しない」に変更してください。</li></ul>	64~ 65
テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_
画面右下に「温度」または 「モニター温度」の文字が 点滅し、その後、自動的に 電源が切れる	<ul><li>・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。</li><li>・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかで確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。</li><li>・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。</li></ul>	
リモコンや本体のボタン の操作ができない	<ul> <li>外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。</li> <li>チャイルドロックが設定されていませんか。</li> <li>本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> </ul>	- 87 258~259
ときどき「ピシッ」と音が する	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音で す。性能その他に影響はありません。	_
リモコンで電源を切った 後に、ときどき「カチ」と音 がする(数回鳴る場合があ ります。)	<ul><li>・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。</li><li>・デジタル放送の録画予約を実行している場合</li><li>・ダウンロードをしている場合</li><li>・有料放送の契約情報を取得している場合</li><li>・地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合</li></ul>	102~103 252~253 — 40•46

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
時刻表示が画面に出ない	・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。	35
時刻表示が消えない	・リモコンの画面表示ボタンを繰り返し押してみてください。	35
チャンネル表示が画面に 出ない	<ul><li>チャンネル表示は、ホームメニューで「時刻表示」の設定を 「する」にしているときに表示できます。</li></ul>	34• 35
字幕表示が画面に出ない	<ul><li>「字幕表示」の設定は「常時表示」になっていますか。</li><li>「字幕表示」の設定は字幕アウトスクリーンになっていますか。</li><li>「字幕表示」の設定が「リモコン切換」の場合、字幕表示をする設定にしていますか。</li></ul>	53 53 53

# デジタル放送関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
・ 映像も音声も出ない	・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	213 213 - 110 188
・映像にノイズ(モザイク 状/ブロック状)や線が 入ったり、ちらついたり する ・音声が途切れる ・映像が映らない/映らな くなる	<ul> <li>・アンテナの向きがずれていませんか。</li> <li>・受信強度を確認してください。</li> <li>・受信状態を確認してください。</li> <li>・アンテナの前方に障害物はありませんか。</li> <li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li> </ul>	- 213~214 •230 213~214 •230 - 190~193
BSデジタル放送の一部が 視聴できない	<ul> <li>・B-CASカードは正しく挿入されていますか。</li> <li>・有料放送を視聴するための契約はしていますか。</li> <li>・地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200)</li> </ul>	188 189 219
110度CSデジタル放送が 受信できない	<ul><li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li><li>・ブースターや分配器などをご使用になっている場合、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器をお使いですか。</li></ul>	190~193 190~193
BSデジタル・1 10度CSデジタル放送に雑音が出たり、まったく受信できなくなる	<ul> <li>・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。</li> <li>・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。</li> </ul>	-
地上デジタル放送が受信 できない	<ul><li>・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。</li><li>・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。</li><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。</li><li>・チャンネル設定は正しくされていますか。</li></ul>	 190~193 215~216 217~219

(仕様や索引)

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
特定のチャンネルだけ映らない	<ul> <li>契約していない有料放送ではありませんか。</li> <li>受信強度を確認してください。</li> <li>地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200)</li> </ul>	189 213~214
番組表が表示されない番組がある	<ul> <li>・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。番組表取得を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った(待機状態)ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。</li> <li>・デジタル放送を選局していますか?</li> <li>・電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。</li> <li>・スキップを「する」に設定していませんか。</li> </ul>	
番組の予約をしても受信 できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	_
デジタル放送が受信でき ない	<ul> <li>外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。</li> <li>BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS共用アンテナ(市販品)およびBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を接続していますか。</li> </ul>	-

# 地上アナログ放送に ついての故障かな? と思ったら

こんなる	ときに	ここをお確かめください	ページ		
	映像が出ず 雑音のみ 出る	<ul><li>アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。</li><li>アンテナ線は正しく接続されていますか。</li></ul>	190~193		
	画像に ・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていません か。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所 に立ててください。		16		
	映像が 二重になる (ゴースト)	<ul><li>アンテナの向きや高さを変えてみてください。</li><li>・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナ</li></ul>			
		 190~193			
	・アンテナ線は正しく接続されていますか。 ・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。		190~193 — — — 180		
特定のチャン: らない	ネルだけ映	・チャンネルの「受信微調整」がずれていませんか。	228		

# インターネット関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ		
AQUOS.jpのページが表示 されなくなった	<ul> <li>ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が切れていませんか。</li> <li>LANケーブルがはずれていませんか。</li> <li>「ネットサービス制限設定」-「インターネット接続制限」を「禁止しない」に設定してください。</li> <li>ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。</li> </ul>	- 125 130 -		
文字が読めない文字になった	・ブラウザメニューの文字コードを変更してください。	140•141		
カーソルボタンでページの 続きを表示できない	<ul><li>ページの読み込みが終わるまでお待ちください。</li></ul>	_		
インターネットに接続でき ない	<ul> <li>「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。</li> <li>【パソコンをお持ちの場合】</li> <li>本機に差し込まれている LAN ケーブル (CAT5 以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。できる場合は、ブロードバンドルーターから LAN 側(本機側)の接続・設定を確認してください。できない場合は、ブロードバンドルーターから WAN 側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。</li> <li>【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など】電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。</li> <li>外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。本体の電源スイッチで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を入れてください。</li> </ul>	122~ 127 -		
ホームページの音声が聞こ えない ホームページの動画が再生 できない	・本機では、一部の形式の音声ファイル (WAV や AAC 形式の一部) については再生可能ですが、一般の Web ページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてその Web ページに明記されていない限りは、基本的に再生できないとお考えください。	_		
パソコンのインターネット 機能でできることが、本機 ではできない	<ul> <li>・本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。</li> <li>・ファイルのダウンロードはできません。</li> <li>・PDF(電子文書)を読み込む機能はついておりません。</li> <li>・メールの送受信機能はありません。</li> </ul>			

# アクトビラ関係について の故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	<ul> <li>・お使いのブロードバンド回線は光回線(FTTH)ですか。アクトビラ ビデオやアクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線(FTTH)が必要です。</li> <li>・ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミン</li> </ul>	124 -
映像や音声がときどき停止 する	グ再生したり、別のテレビでもアクトビラビデオの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度アクトビラビデオ・フルを再生してみてください。 ・本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続していますか。無線LANなどLANケーブル以外の通信機器を使用している場合は、通信機器の性能により一時的に停止する場合があります。本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。	125
	・ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信 速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダー から機器をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者や プロバイダーに確認してみてください。	
	・光回線(FTTH)をご利用の場合でも、ご加入のプランによってはアクトビラ ビデオを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。	_
アクトビラの画質が悪い	<ul><li>・デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。</li><li>・映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。</li></ul>	-

# IPTV 関係についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
ポータル情報が取得できな い	・お使いのブロードバンドルーターはIPv6に対応していますか。 本機とブロードバンドルーター間に、無線LANを使っていませんか。無線LANを使用していると、IPv6での接続が出来ない場合があります。LANケーブルで接続してください。	1
チャンネル登録で失敗する	・IPTVのマルチキャスト開通処理が完了していない可能性があります。ポータル画面で回線番号の登録をしてください。	1
テレビ放送やVODの映像 が乱れる	・使用している光回線をIPv4のインターネット接続と共用している場合は、家庭内の別の機器がインターネットに接続しているとテレビ放送やVODの映像が乱れることがあります。	-
ライセンスが無いと表示さ れる	・追加契約が必要なチャンネルです。契約状況についてポータルで確認するか、サービス事業者にご確認ください。	-

# エラーメッセージが出たら

画面にまデされるエニーメッセージ例 エニュード 対処のしかた

B-CAS カードや放送の 受信・視聴に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。	***	<ul><li>B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入をやり直してください。</li></ul>	188
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	****	<ul><li>B-CASカスタマーセンターおよびご 覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。</li></ul>	188
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してくだ さい。	***	・本機に付属のB-CASカードを挿入し てください。	188
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
放送チャンネルではないため、視聴で きません。 -	E200	<ul><li>このチャンネル(番組)は視聴できません。</li></ul>	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換える ことができます。	E201	• 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	187
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が 受信できません。信号レベルを調整し てください。	****	<ul><li>アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。</li></ul>	_
○○○○○chが受信できません。 リモコンで放送切換や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪などの影響で一時的に受信できない場合もあります。	E202	<ul><li>アンテナ線を確認してください。</li><li>受信強度を確認してください。</li><li>アンテナの設定が合っているか確かめてください。</li><li>雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。</li></ul>	190~193 213~214·230 213~214 —

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受 信できない場合もあります。	E203	<ul><li>番組表などで放送時間を確かめてください。</li><li>受信強度を確認してください。</li><li>雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。</li></ul>	 213~214·230 
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してく ださい。	E204	<ul><li>番組表などでチャンネルを確かめてく ださい。</li></ul>	_
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	***	<ul><li>電源を入れ直してください。</li><li>BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。</li></ul>	_ 190~193 213~214
○○○チャンネルのサービスは、この 受信機では受信できません。	E210	<ul><li>選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
このチャンネルは視聴条件により、ご 覧いただけません。ご覧のチャンネル のカスタマーセンターへご連絡くださ い。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
受け付け時間を過ぎていますので購入 できません。	****	• 番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	_
データが受信できません。	E400	<ul><li>現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。</li></ul>	_
対象地域外のため、データを表示でき ません。	E401	<ul><li>現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	<ul><li>現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
データの表示に失敗しました。	E402	<ul><li>現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。</li></ul>	_

# アンテナ受信強度に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	• 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	213~214
アンテナ信号が強すぎます。【C】	<ul><li>アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。</li></ul>	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	<ul><li>ブースターの調整や取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。</li></ul>	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	・受信強度が60以上で表示される場合、アンテナ 信号が劣化しています。アンテナの設定が合っ ているか確認しても改善しない場合は、販売店 などにご相談ください。	_
受信できません。【E】	<ul><li>アンテナが正しく設置されているか確認してください。</li></ul>	_
	<ul><li>アンテナ線を確認してください。</li><li>アンテナの設定が合っているか確かめてください。</li></ul>	190~193 213~214

# 双方向通信に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アクセスできませんでした。[C204]	C204	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
サーバー証明書 <sup>*1</sup> が不正のため、アク セスを中断します。[C208]	C208	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
サーバー証明書 <sup>*1</sup> に問題があり、アク セスを中断します。[C209]	C209	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
双方向サービスを利用するには、デジタル放送接続制限を「禁止しない」に設定してください。	* * * *	<ul><li>「ネットサービス制限設定」-「デジタル放送接続制限」で「しない」を選択してください。</li></ul>	130
まだルート証明書**を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、ア クセスしないことをお勧めします。アク セスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-
サーバー証明書*1の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-
まだ新しいルート証明*2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-

※1 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

 $%2 \ \mathcal{V}-$ ト証明書 $\cdots$  暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

# ファミリンク録画時に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	<ul> <li>録画ができない「コンテンツ(放送や番組)」、または録画ができない「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」です。「コンテンツ(放送や番組)」または「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」を確認してください。</li> </ul>
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	<ul><li>・ このネットワークは録画することができません。</li><li>・ ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。</li></ul>
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	S09 S10 S11 S12	・ ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の 録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13 S14	<ul><li>この「コンテンツ(放送や番組)」は録画することができません。</li><li>「コンテンツ(放送や番組)」を確認してください。</li></ul>
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	• 「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	・ 再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	・ 現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	<ul><li>「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」が書き込み禁止です。</li><li>「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」を確認してください。</li></ul>
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	• 放送が受信できません。設定が正しく行われて いるか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	<ul><li>「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」に録画できません。</li><li>「記録メディア(HDD·BD·DVDなどの録画媒体)」を確かめてください。</li></ul>
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	・「記録メディア(HDD・BD・DVDなどの録画媒体)」の容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	・ 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。 	S31	・ 録画機器を確認してください。

# ホームネットワーク 利用時に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この形式の写真データは表示できません。	・ 規格外の写真は表示できません。 なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない規 格のデータ形式に変更される場合があります。
データの容量が大きすぎます。	<ul> <li>データの容量が6MB以下のデータとしてください。</li> <li>デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、6MB以下のデータで撮影できる場合があります。</li> <li>例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536</li> <li>また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。</li> </ul>
写真のサイズが大きすぎます。	<ul> <li>・画素サイズ4096×4096以下の写真にしてください。</li> <li>・デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは変更できる場合があります。</li> <li>例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536 また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。</li> </ul>
このデータは表示できません。	・ 本機で表示可能な仕様のJPEG以外のデータや、壊れたデータは表示できません。
次の写真を取得できません。 接続機器の接続や設定を確認してくだ さい。	写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。 ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後 ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してくだ さい。	・サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後SDカードの内容をホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
印刷設定 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認くだ さい。	<ul><li>プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。 プリンタの電源、接続、設定を確認してください。</li></ul>
- 写真の印刷 写真の印刷 印刷の準備をしています。	<ul><li>プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。</li></ul>
写真の印刷 この写真の印刷を受け付けました。	<ul><li>プリンタへの印刷指示を完了しました。</li><li>写真を表示することができます。</li></ul>
写真を表示できません。 フォルダが削除されたか、機器が再起 動された可能性があります。	<ul><li>サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。</li></ul>

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
接続できません。 接続機器から映像データを取得できま せん。	<ul><li>サーバーの設定を確認してください。サーバーによっては 設定画面にしていると取得できない場合や、インターネットを利用中は取得できない場合があります。</li></ul>
再生できません。 この形式の映像データは再生できませ ん。	<ul><li>規格外の映像データは再生できません。</li><li>本機で再生できる映像データの形式か確認してください。</li></ul>
再生できません。 この形式の音楽データは再生できませ ん。	<ul><li>規格外の音楽データは再生できません。</li><li>本機で再生できる音楽データの形式か確認してください。</li></ul>
<b>印刷できません。</b> プリンタが使用中の可能性がありま す。	・プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。 印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してくださ い。	<ul><li>プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。 プリンタの状態または正常に接続できているか確認してく ださい。</li></ul>
印刷できません。 プリンタを確認してください。	<ul><li>プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。 プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。</li></ul>
機器に接続できません。 接続機器選択へ移動します。	・ 前回接続したサーバー機器の電源が入っているか、ホーム ネットワーク機器の接続設定を確認してください。
フォルダにアクセスできません。 トップフォルダへ移動します。	<ul><li>サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。</li></ul>
_	

# USB 利用時に関する エラーメッセージ

#### **画面に表示されるエラーメッセージ例** 対処のしかた

接続しているUSB機器の電源容量が 大きすぎます。

本体の電源を切ってから、必要なUSB 機器のみを接続し直してください。

- USB過電流が発生しました。USB機器を多く接続すると、 発生する場合があります。
- ・ 本体の電源を切ってから、使用しないUSB機器を取り外してください。

# こんなときは

#### 本機の操作が できなくなったときは

・強い外来ノイズ(過大な静電気、または 落雷による電源電圧の異常など)を受け た場合や誤った操作をした場合などに、 本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。

このときは、本体の電源スイッチを押して、一旦電源を切ったあと、再度電源を入れてから、操作をやり直してください。電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体の電源スイッチを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源スイッチを押して電源を入れたあと、再び操作をやりなおしてください。この操作をしてもチャンネル設定やメニュー、予約などの設定項目は保持されます。

# 電源スイッチ

#### ◇おしらせ◇ ......

再度電源を入れた直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

#### 停電になったときは

# 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目があります

- テレビにおける設定内容(ホームメニュー 内設定項目、音量など)は保持されます。
- ・番組予約(視聴予約/録画予約)が、予 約動作開始時刻を経過しているときは消 去されます。
- ・時刻設定は消去されます。時刻の自動設定がされないときは、ホームメニューから「設定」ー「♪(視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定してください。(時計を合わせる⇒58ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
  - 静止画
  - ・オフタイマー
  - 消音(消音ボタンによる)
  - 映像オフ
  - 2 画面

### システム動作テスト

・本機は、B-CAS カードが正しく挿入でき ているかをテストできます。

◇おしらせ◇ ......

#### システム動作テストに失敗したときは

• B-CAS カードが正しく挿入されているか確認 してください。





#### 「設定」-「四(お知らせ)」-「システム動作テスト」を 1 1-4 選ぶ







選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 ↑ホーム チャンネル 設定 x □ ¶ 🕊 受信機レポート 放送局メッセージ ボード(CSデジタル) [CS1] B-CASD-K システム動作テスト

ホームメニューを表示して、

を押す


# 「テスト実行」で決定する

バージョン番号 : 00000000 00000000000000000000000000	i e		
システム状態 : B-CASカード : DRM番号 :	バージョン番号	: 00000000	0000000
B-CASカード : DRM番号 :		E000000	
DRM番号 :	システム状態	:	
DRM番号 :			
	B-CASカード	::	
テスト実行	DRM番号		
		テスト実行	

・表示が「テスト実行中」に変わりま す。テストが終了すると「テスト終 了」になります。

を押す

#### 結果を確認し、 「テスト終了」で決定する

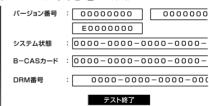

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

# 本機のソフトウェアを 更新する

- ソフトウェアの更新とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのものです。
- 本機のソフトウェア更新はダウンロードで行います。自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。

#### ダウンロードの可能な環境について

・ ダウンロードは BS デジタル放送および地上 デジタル放送で実施されます。ケーブルテレ ビのセットトップボックスを利用してデジタ ル放送を受信している場合など、デジタル放 送を直接受信できない環境ではダウンロード できません。

#### ダウンロードについてのご注意

- ・ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、 数分程度の時間がかかります。その間は、リ セットの操作、電源プラグの抜き差しを行わ ないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ・ ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。その場合は、設定をやり直してください。
- ・ダウンロードは、本機の電源が待機状態 (POWER/TIMER ランプが赤色点灯/橙色点 灯)のときに実行されます。リモコンの電源 ボタンで、待機状態にしてください。 本体の電源スイッチで電源を切っている場合 や電源コードをコンセントから抜いている場 合、ダウンロードは実行されません。



# 自動ダウンロードを 「しない」に設定する

・自動的にダウンロードを行いたくない場 合は、「しない」に設定します。

**★** 

# ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「各種設定」を選ぶ



決定

で選び (決定 を押す

【選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホーハメニューの画面例



 $\langle \gamma \rangle$ 

で選ぶ

# 「ダウンロード設定」を選ぶ







を押す

# 「しない」を選ぶ



・ 操作を終了する場合には、ホームボ タンを押します。

### 手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定し た場合、放送局メッセージに「ダウンロー ドのお知らせ」が届いているときに、手 動でダウンロードできます。

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「四(お知らせ)」-「放送局メッセージ |を選ぶ

1 1-4 を押し 決定  $\langle \rangle$ 



を押す

選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。












を押す

# 「ダウンロードのお知らせ」 を選ぶ

	受信日時	
未読	2/26 [月]	ダウンロードのお知らせ
未読	2/26 [月]	•••••
未読	2/26 [月]	•••••

①画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ

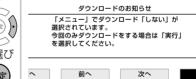

②画面の表示内容を確認し、 「する」を選ぶ

> ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」 する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます) ダウンロードしますか。 する しない

ダウンロードが成功すると、「お知 らせしの「放送局メッセージ」の中に、 ダウンロードが成功した旨のメッ セージが書き込まれます。(画面右 上の「お知らせ」の内容や B-CAS カードの番号を確認する⇒ **257** ページ)

# USB メモリーを使用して ソフトウェアを更新する

- USB メモリーを使用してソフトウェアの 更新ができます。
- ・ソフトウェアの更新をするときは、パソコンを使用して、あらかじめ更新用ソフトウェアを USB メモリーに書き込んでおく必要があります。更新用ソフトウェアをパソコンから書き込むときは、USBメモリーが空の状態で書き込んでください。

### ソフトウェアの更新情報について

ソフトウェアの更新情報は、パソコンを 使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。

#### AQUOS サポートステーション


http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、 USBメモリーにコピーしてください。

#### 

- ソフトウェアの更新中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜か ないでください。

本機のUSBメモリー端子に、 更新用ソフトウェアを書き 込んだUSBメモリーを取り 付ける

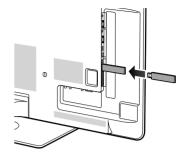

2

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≦(お知らせ)」-「ソフトウェアの更新」を 選ぶ



選びかたは、**24** ~ **29** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





4

画面に従って操作する

# 5

### 「はい」で決定する

- ソフトウェアの更新に失敗した場合は、USBメモリーのデータを確認し、もう一度ソフトウェアの更新を行ってください。
- ・ソフトウェアの更新が終了すると画面が数秒間消え、ソフトウェアの更新完了メッセージが表示されます。

#### ソフトウェアの更新が正しくできな いときは

- USB メモリーが正しく取り付けられていないときや、正しい更新データが USB メモリーの中に見つからないときは、エラーメッセージが表示されます。
- 更新用ソフトウェアのデータが書き 込まれている USB メモリーを取り 付けてから、ソフトウェアの更新を 行ってください。

6

アップデートが完了するま で待つ

7

USBメモリーを本機から取 り外す

# 本機から個人情報を すべて消すには (本機を廃棄するときなど)

・ 本機には、放送局とデータの送受信を行 うために入力した個人情報と操作情報が 記録されています。本機を譲渡したり廃 棄したりする際には、個人情報の初期化 を行いこれらの情報を消去してください。

#### ▲ 重 要 ▲ ※※※※※※※※※※※

- お客様が設定した情報内容(チャンネル設 定、予約、各調整值、LAN設定、暗証番号、 IPTV の基本登録情報やアクトビラの購入情報、 インターネット関連のデータなど)がすべて 初期化されます。
- ・この操作は元に戻せません。必要のない場合 は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記 憶されたお客様の登録情報やポイント情報な どの一部、またはすべての情報が変化・消失 した場合の損害や不利益について、当社は一 切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 初期化すると

• 本体のリモコン番号は 1 になります。リモコ ン番号を変更してお使いになっていた場合は、 リモコンのリモコン番号を[1]にしてください。



# ホームメニューを表示して、 「設定」-「♪(視聴準備)」-「個人情報初期化」を選ぶ













# 「する」を選ぶ

ます。

「する」を選ぶ

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

個人情報の消去を行いますか?

この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

しない





を押す

しない

・ 表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。 初期化には、しばらく時間がかかり

> 個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。

#### 初期化実行中

・ 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、本体 の電源スイッチを押してください。

★ホーム

# 画面右上の「お知らせ」の 内容や B-CAS カードの 番号を確認する

- 予約の失敗・変更が生じたときや、放送 局から視聴者に向けてメッセージが発信 されたときなどは、画面右上に「お知らせ」 が表示されます。
- ・「お知らせ」の内容のほかに、B-CAS カー ドの番号なども確認できます

トの番号なども	唯認でさまり。
項目	内容
受信機レポート	・予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など受信機に関係したレポートを表示します。
放送局メッセージ	<ul><li>受信契約した放送局から 発信されるメッセージを 見ることができます。</li></ul>
ボード (CS デジタル)	・送られている、CS 各ネックの掲示を表である。である、であるでは、できまないでは、というできます。でいるというできます。でいるでは、というできますので、当までは、できません。でいる。では、できません。では、は、では、は、では、は、では、は、では、いいが、は、できない。では、は、いいが、は、では、いいが、は、できないが、は、できないが、は、できないが、は、できないが、ないないが、ないが、ないが、ないが、ないが、ないが、ないが、ないが、ない
B-CAS カード	・受信機レポートで報告された不具合に関してて、放事業者のカスされることをに、お客様の契約確認のため B-CAS カードの番号を表示するものです。・カード識別…メーカー調別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。・カードIDカード固有の番号です。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ ホームメニューから 「ツール」 ー 「お知らせ (受 信機レポート) | を選んでも、受信機レポート を見ることができます。
- 未読の放送局メッセージがある場合は、画面 右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表 示されます。未読の放送局メッセージをすべ て表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタ ンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、 その受信機レポートが消去されます。

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「四(お知らせ)」を 選ぶ

設定

1 1-4 を押し 

決定 (V) で選び

決定 を押す

見たい項目を選ぶ



決定 を押す

▼ ホームメニューの画面例

チャンネル



• 項目によっては、このあとネット ワーク(放送の種類)を選ぶ手順に なります。

# 見たい情報を選ぶ

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る



で選び

決定

を押す

で選び



を押す

# 情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧へ」 「前へ」「次へ」などを選び、決定ボ タンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。



# 2台の AQUOS を それぞれのリモコンで 操作するには

2台のAQUOSを近くに設置している場合に、リモコンの操作でAQUOSが2台とも動作してしまうことがあります。このとき、リモコン番号の設定を変えると他のAQUOSの動作を防ぐことができます。



# リモコン番号について

- リモコン番号には「1」「2」があります。 リモコン側と本体側の番号を合わせてく ださい。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- ・設定されている番号が本体とリモコンとで異なっていると、リモコンボタンを続けて押したとき、画面左下に「リモコン番号の設定が異なります」と表示されます。
- 個人情報を初期化すると本体のリモコン 番号は「1」に戻ります。

# 本体側とリモコン側のリモコン番号を設定する

#### 

• 先にリモコン側の番号を変更すると、リモコンで本体側の設定が行えません。

#### 本体側のリモコン番号を切り換える

1

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「ţ(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ







2

決定)

(V)

で選び

(決定)

を押す

## 「リモコン番号設定」を選ぶ





# 「リモコン番号1」または 「リモコン番号2」を選ぶ



本機のリモコン番号を切換えます。 本機:リモコン番号1



リモコン番号1



### 「する」を選ぶ

本機のリモコン番号を2に変更します。 リモコン番号を変更しますか?



する



本機のリモコン番号を変更した後は、 リモコン側のリモコン番号も合わせてください。 (詳しい設定方法は、付属の「取扱説明書」をご覧ください。)

#### 

工場出荷時の設定は、本体側・リモコン側と もリモコン番号「1|です。

## リモコン側のリモコン番号を 切り換える

# 5

# リモコンの「1」または「2」を押した状態で電源ボタンを 5秒以上押す

• **前**ページ手順 **3** で選んだリモコン番号と同じ番号にしてください。

#### 上記の手順 5 で使うボタン

 $2_{m}$  のどちらか一方を押しながらmを5 秒以上押します。



## リモコン側と本体側でリモコン番 号が異なるときは

・本体側のリモコン番号を、リモコン側の リモコン番号に合わせます。

画面表示

# リモコン番号が異なるとき に、画面表示ボタンを5秒以 ト押し続ける

本体側のリモコン番号変更画面が表示されます。

2

で選び

決定

を押す

を押す

## メッセージを確認し、「する」 を選ぶ

# ▼本体側のリモコン番号変更画面

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか?

> 本機 : リモコン番号1 リモコン : リモコン番号2

する

しない

- リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。
- ・ 設定されているリモコン番号が本体 側とリモコン側とで異なっている場合、リモコンのボタンを続けて押す と、画面左下に「リモコン番号の設 定が異なります」と表示されます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 本体側のリモコン番号変更画面が表示されて から、約20秒以内に操作を行ってください。 約20秒を経過すると、画面が消えます。
- 乾電池が消耗したり、乾電池を交換したときに、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ることがあります。

# 本体のボタンで、本体側のリモコン 番号を設定するには

- 1 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを5秒以上押し続けて、リモコン番号 切換メニューを表示する
- 本体の音量(+/-)ボタンで「リモコン番号 1」または「リモコン番号 2」を選択する
- 3 本体の入力/放送切換(決定)ボタン を押して決定する


# ホームメニュー項目の一覧

#### テレビ/入力 4 /インターネット/ホームネットワーク/ USB 選択時

(入力1·2·3·入力5選択時については、⇒**264~267**ページをご覧ください。)


#### 設定




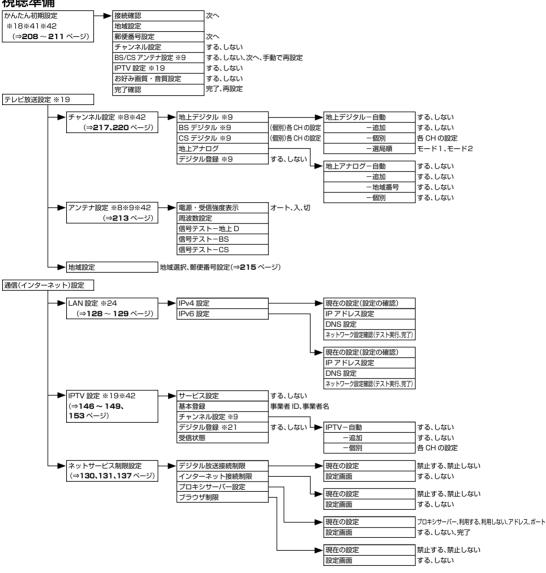

#### ♦ おしらせ♦ ......


表中の※については⇒ 268 ページのおしらせをご覧ください。

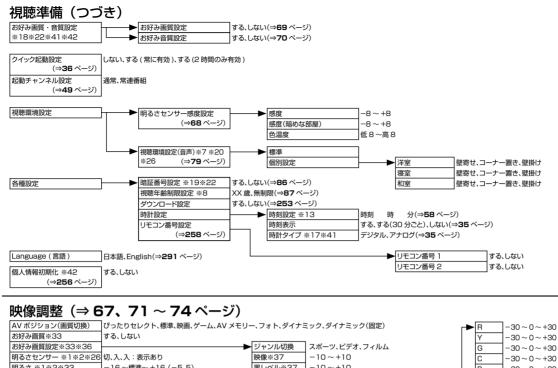

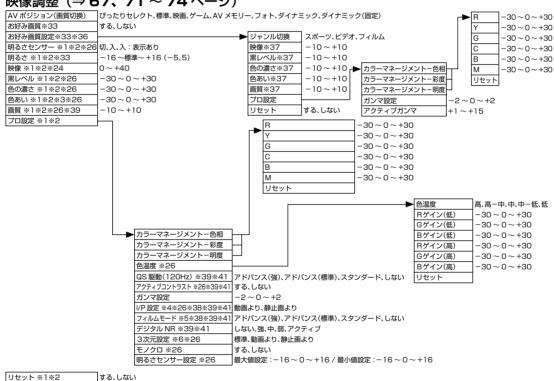

### 音声調整 (⇒ 75 ~ 78 ページ) \* 7

オートホリューム ※1※2※20※26	強、中、弱、切
高音 ※1※2※26	-15~0~+15
低音 ※1※2※26	-15~0~+15
バランス ※1※2	左 30 ~中央~右 30
サラウンド ※1※2	自動、入、切
音質補正 ※1※2※26	モード1、モード2、モード3
リセット ※1※2	する、しない
声の聞きやすさ※26	モード1、モード2、モード3、しない

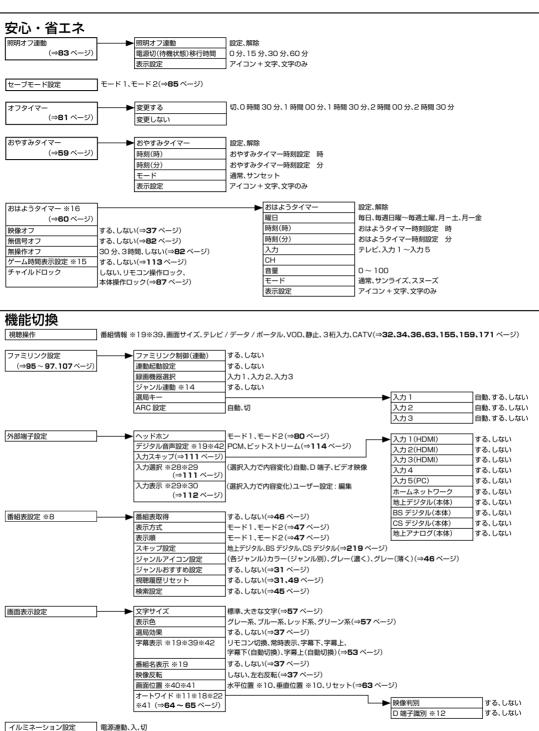

(⇒36 ページ)

#### お知らせ (⇒ **257** ページ)

受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)※18※22	CS1、CS2(⇒ <b>187、257</b> ページ)
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行(⇒251 ページ)
ソフトウェアの更新	(⇒254 ページ)

### ツール

タイマー機能		<b>→</b> オフタイマー	⇒262 ページの一覧
2 画面※18※22※41	(⇒54 ページ)	おやすみタイマー	⇒262 ページの一覧
操作切換	(⇒56 ページ)	おはようタイマー	⇒ <b>262</b> ページの一覧
AV ポジション(画質切換) ※34	⇒261 ページの一覧		
映像調整	(⇒67、71 ~ 74 ページ)		
音声調整	(⇒75 ~ 78 ページ)		
番組情報 ※19※39	(⇒34ページ)		
画面サイズ	(⇒63ページ)		
お知らせ(受信機レポート)	⇒上記「お知らせ」の一覧		


# リンク操作 (⇒ 97 ~ 101、103 ~ 109 ページ)

レコーダー電源入/切
ファミリンクバネル
録画リストから再生
スタートメニュー表示
機器のメディア切換
リンク予約(録画予約)
音声出力機器切換
ファミリンク機器リスト
ファミリンク設定

# リンク予約 (⇒ 103 ページ)

レコーダーの番組表を表示

# 番組表 (予約) \* 18 \* 41 (⇒ 41 ~ 43、50、153 ページ)

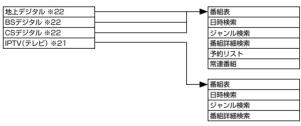


# チャンネル (⇒31 ページ)


#### 入力 1・2・3 / 入力 5

(記載以外の参照ページについては、⇒260~263ページをご覧ください。)


#### 設定

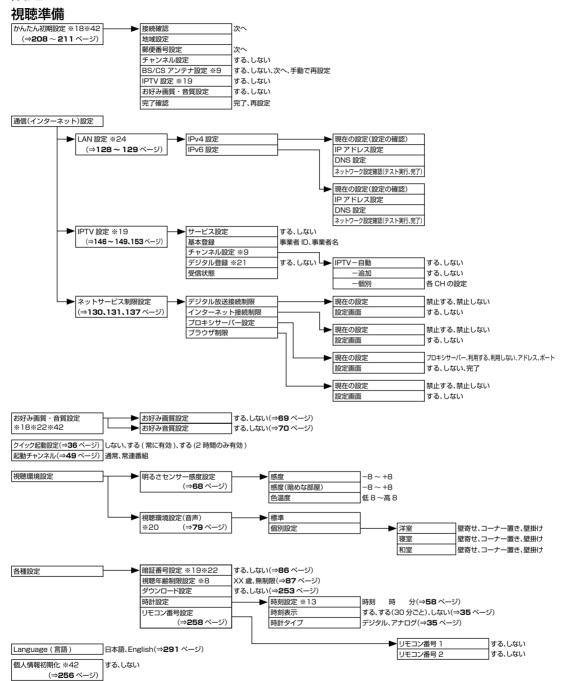

#### 映像調整 (⇒ 67、71 ~ 74 ページ)

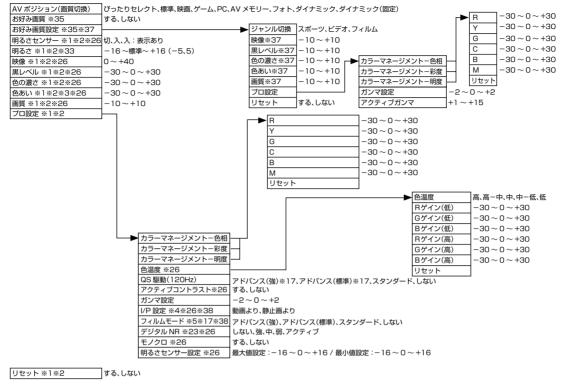


#### 音声調整 ⇒ 261 ページと同じ

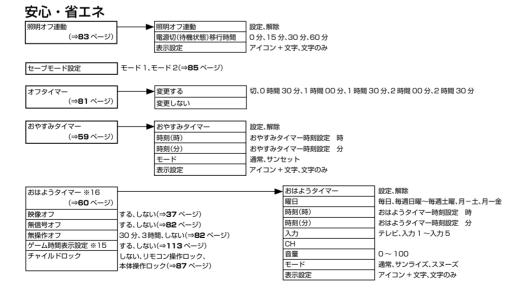

(記載以外の参照ページについては、⇒260~263ページをご覧ください。)

#### 機能切換

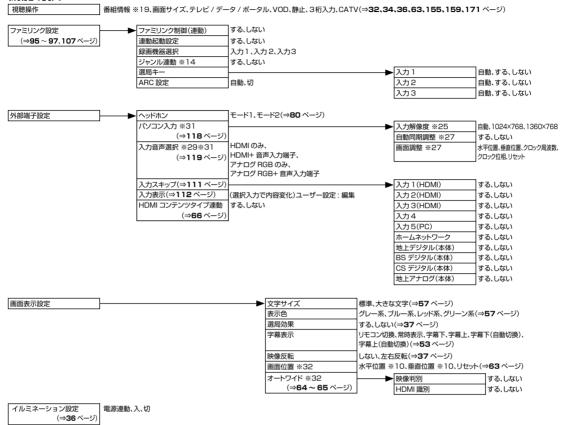

#### お知らせ (⇒ **257** ページ)

受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)	CS1、CS2(⇒ <b>187、257</b> ページ)
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行(⇒251 ページ)
ソフトウェアの更新	(⇒254 ページ)


# ツール

A / T MARK		_	オフタイマー	]⇒265 ページの一覧
タイマー機能			3 J J J Y T T	」ったもろ・ハークの一見
2 画面 ※42	(⇒54 ページ)		おやすみタイマー	<b>⇒265</b> ページの一覧
操作切換	(⇒56ページ)		おはようタイマー	⇒265 ページの一覧
AV ポジション(画質切換)	<b>⇒265</b> ページの一覧			_
映像調整	(⇒67、71 ~ 74 ページ)			
音声調整	(⇒75 ~ 78 ページ)			
画面サイズ	(⇒63ページ)			
お知らせ(受信機レポート)	<b>⇒266</b> ページの一覧			

# リンク操作(⇒ 97 ~ 101、103 ~ 109 ページ)

レコーダー電源入/切
ファミリンクバネル
録画リストから再生
スタートメニュー表示
機器のメディア切換
リンク予約(録画予約)
音声出力機器切換
ファミリンク機器リスト
ファミリンク設定

# 番組表 (予約) (⇒41~43、50、153ページ)

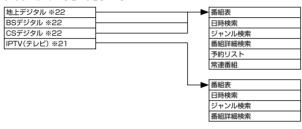

#### ◇おしらせ◇ ......

- ※1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※ 2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」 になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に 設定されているときは選択できません。
- ※ 4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。
- ※5 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※6 アナログ放送視聴時またはビデオ映像端子から入力された映像を表示しているときに選択できます。
- ※7 「ヘッドホン」が「モード 1」でヘッド ホンが挿入されているときは選択できません。
- ※8 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※9 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※10 設定の範囲は、入力、信号、画面サイズ によって異なります。
- ※ 11 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※ 12 入力 4 選択時のみ表示されます。
- ※ 13 時刻が自動設定されている場合は選択できません。
- ※14 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが 接続されていないときは選択できません。
- ※ 15 入力 1 ~ 5 のときのみ選択できます。
- ※ 16 時刻が設定されている必要があります。
- ※ 17 AV ポジションが「PC」のときは、選択できません。
- ※18 インターネット、ホームネットワーク選択時は表示されません。または選択できません。
- ※ 19 テレビ視聴時、IPTV 視聴時に表示されます。
- ※ 20「声の聞きやすさ」が「しない」のときの み選択できます。

- ※ 21 IPTV 視聴時のみ選択できます。
- ※ 22 IPTV 視聴時は選択できません。
- ※ 23 PC 入力時、AV ポジションが「PC」の ときは選べません。
- ※ 24 入力 4 選択時は選べません。
- ※ 25 入力 5 選択時で入力信号の解像度が 1024 × 768 または 1360 × 768 の ときに選択できます。
- ※26 AV ポジションが「ぴったりセレクト」 のときは選べません。
- ※27入力5のときのみ変更可能です。
- ※ 28 入力 4 選択時のみ表示されます。
- ※ 29 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※30入力1~5選択時のみ表示され、それ ぞれで設定できます。
- ※31 入力2または入力5選択時に表示されます。
- ※ 32 入力 1~3 選択時のみ表示されます。
- ※33 AV ポジションが「ぴったりセレクト」 のときは可変範囲が変わります。
- ※34「テレビ+インターネット」のときは選択できません。
- ※35 AV ポジションが「ぴったりセレクト」 のときのみ選択できます。
- ※36「お好み画質」が「する」のときのみ選択できます。
- ※37 お好み画質の設定範囲のみ可変範囲が変わります。
- ※ 38 PC 信号入力時には、選択できません。
- ※ 39 ホームネットワークで動画を再生しているときは選択できます。
- ※ 40 インターネット選択時は選択できません。
- ※ 41 USB 選択時は選択できません。
- ※ 42 録画予約実行中は選択できません。
- ・条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は 選択することができません。
- テレビ/入力4/インターネット/ホームネットワーク/USB選択時のメニュー項目一覧については、⇒260~263ページをご覧ください。

# 本機で使用している特許など

### 本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

#### ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当 社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した ソフトウェアコンポーネントで構成されています。

#### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が 開発または作成したソフトウェアおよび付帯するド キュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、 国際条約およびその他の関連する法律によって保護 されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

#### ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイト)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に 関するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

#### 辛札

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- linux kernel
- · module-init-tools
- glibc
- DirectFB
- OpenSSL
- zlib
- AGG(ver.2.3)
- NTP
- XMLRPC-EPI
- Expat
- DHCPv6
- Simple IPv4 Link-Local address
- dlmalloc
- util-linux
- coreutils
- jpeg
- libpng
- LVM2
- device-mapper

### 本機で使用しているソフトウェアの ライセンス表示

#### ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

#### BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、 その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

#### XMLRPC-EPI

Copyright: (C) 2000 Epinions. Inc.

#### Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

#### NTP

Copyright (c) David L. Mills 1992-2009 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

MP3 は Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスされた MPEG Layer-3 音声コーディング技術です。

Portions Copyright© 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部利用しております。

Ubiquitous SAFE DTCP-IP Copyright© 2001-2010 Ubiquitous Corp この製品には株式会社ユビキタスが開発した DTCP-IP対応ソフトウェアを使用しております。

本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を 使用しています。

#### 特許番号

 5,848,391
 5,291,557
 5,451,954
 5,400,433
 5,222,189

 5,357,594
 5,752,225
 5,394,473
 5,583,962
 5,274,740

 5,633,981
 5,297,236
 4,914,701
 5,235,671
 07/640,550

 5,579,430
 08/678,666
 98/03037
 97/02875
 97/02874

 98/03036
 5,227,788
 5,285,498
 5,481,614
 5,592,584

 5,781,888
 08/039,478
 08/211,547
 5,703,999
 08/557,046

 08/894,844
 5,299,238
 5,299,239
 5,299,240
 5,197,087

 5,490,170
 5,264,846
 5,268,685
 5,375,189
 5,581,654

 5,548,574
 5,717,821

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

#### 商標・登録商標など

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブル D(**▼** )記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。

# 保証とアフターサービス

# よくお読みください

# 保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

#### ■ 保証期間

お買いあげの日から 1 年間です。

保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

# 使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、<u>お買いあげの販売店</u>、または下記窓口にお問い合わせください。

#### 【お客様相談センター】

<u>00</u>

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

# 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品 を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」「エラーメッセージが出たら」(⇒ **234 ~ 249** ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品 名 :液晶カラーテレビ

● 形 名:LC-52XF3/LC-46XF3

お買いあげ日(年月日)

故障の状況(できるだけくわしく)

・ご 住 所

(付近の目印もあわせてお知らせください)

- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

# 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日·販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日					販売	店名	
年	月	日	電話	(	)	_	

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

# 愛情点検

か

#### ●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります

ではいる。

●電源スイッチを入れても
映像や音が出ない。

●上下、または左右の映像が欠け

症状は
●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。


●電源スイッチを切っても、 映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。 で使用 中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。







# 寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

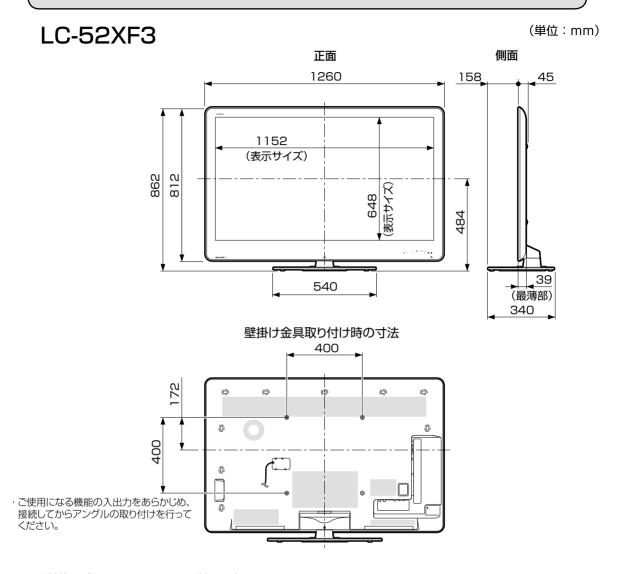


# 壁掛け金具AN-52AG7使用時

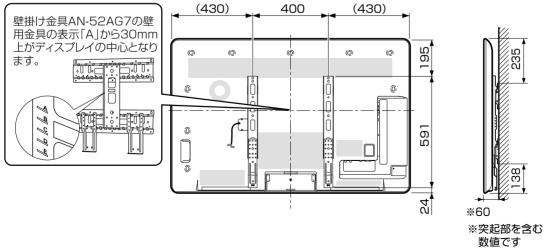


LC-46XF3 (単位:mm)

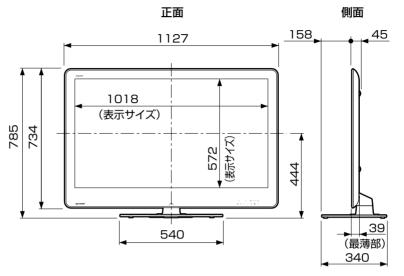

### 壁掛け金具取り付け時の寸法

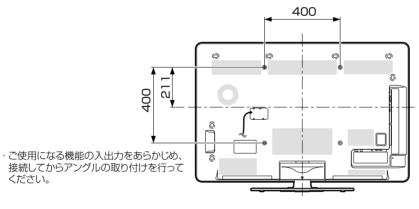

## 壁掛け金具AN-52AG7使用時

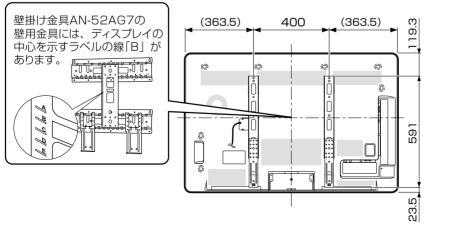

数値です

# おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ			
形名		LC-52XF3 LC-46XF3			
液晶 表示サイズ パネル		52V型 (横1152mm× 縦648mm/ 対角1321mm)	46V型 (横1018mm× 縦572mm/ 対角1168mm)		
		TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリ	1		
<u> </u>	画素数	1,920(水平)×1,080(垂直) 画素	2 7 NORTH AND 1 2 4 V		
アンテナス		VHF/UHF 75Ω不平衡型(地上デジタル入力)	」共用)、BS-IF 75Ω不平衡型		
スピーカー	-	1.5cm ×9.4cm 4個、10cm 丸型1個			
音声実用最	是大出力(JEITA)	30W (7.5W+7.5W+15W)			
使用電源		AC100V·50/60Hz			
消費電力		160W (待機時電力: 0.2W、 クイック起動「する」時電力: 20W)	145W (待機時電力: 0.2W、 クイック起動「する」時電力: 20W)		
年間消費電	<b></b> 力量	<ul><li>・区分名: DG(FHD、液晶倍速、付加機能なし)</li><li>・受信機型サイズ: 52V</li><li>・年間消費電力量: 145kWh/年 [標準時*]</li></ul>	<ul> <li>区分名: DG(FHD、液晶倍速、付加機能なし)</li> <li>受信機型サイズ: 46V</li> <li>年間消費電力量: 133kWh/年 [標準時*]</li> </ul>		
接続端子		HDMI入力3系統3端子、D5映像入力1系統1端子、 映像音声入力1系統1端子(D5映像入力に対応する音声入力兼用)、 アナログRGB(PC入力)端子、音声入力端子(入力5/入力2用)、 デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル/地上アナログ(VHF·UHF)端子、 アンテナ入力BS·110度CS端子、ヘッドホン接続端子、 コントロール(RS-232C)端子、LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、 USBメモリー端子			
受信チャン	ノネル	地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)			
BS·110度	変調	時分割多重mPSK			
CSチャンネ	<sup>スル</sup> トランスポート	MPEG2 システム			
受信仕様 	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz			
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz			
地上デジタ		直交周波数分割多重(OFDM)			
チャンネル	トランスポート	MPEG2 システム			
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC			
	限定受信システム	ARIB CASシステム			
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz			
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパー/	\イバンド(SHB)帯、VHF帯		

品名		液晶カラーテレビ	
形名		LC-52XF3	LC-46XF3
外形寸法	ディスプレイ部 のみ	幅1260× 奥行45× 高さ812(mm)	幅1127× 奥行45× 高さ734(mm)
	スタンド装着時	幅1260× 奥行340× 高さ862(mm)	幅1127× 奥行340× 高さ785(mm)
本体質量	ディスプレイ部 のみ	約30.5kg	約24.5kg
	スタンド装着時	約36.0kg	約30.0kg
使用温度		0°C~40°C	

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
  - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 年間消費電力量とは:省工<u>名法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での</u>平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示、及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。
- ※ 一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

# 壁に掛けて設置する場合は

# スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具(AN-52AG7)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒278~279ページ)

#### 

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

### 準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

# 本機を壁掛け設置する場合は、クランプと電源コードホルダーを取りはずす

#### クランプの取りはずし方


クランプの位置 (⇒ 205 ページ)
 を確認し、市販のプラスドライバーを使ってはずします。

#### 電源コードホルダーの取りはずし方

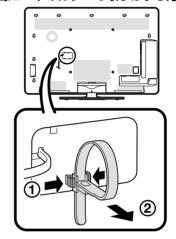

# 本機を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。

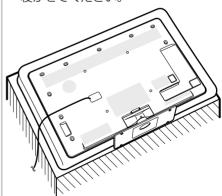

スタンドを取り付けていない場合は、 次ページの手順 6 に進んでください。


# スタンドカバー取付ネジ (1箇所)をゆるめて、スタン ドカバーを取りはずす

• 市販のプラスドライバーを使います。

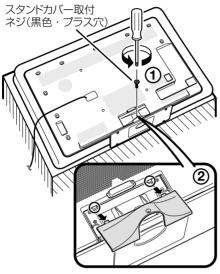


# スタンド取付ネジ(4箇所) を取りはずす


• 市販のプラスドライバーを使います。

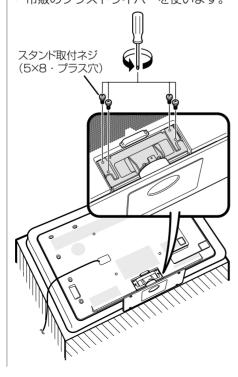

# スタンドを矢印の方向にス ライドさせて、本体から取り はずす

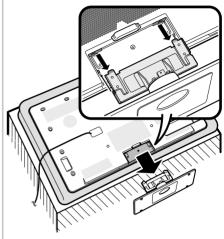

# 本体背面のビス(4箇所)を 取りはずす

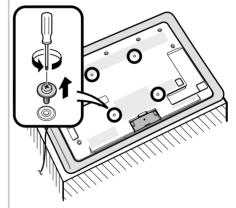

本体を寝かせた状態で壁掛 け金具ユニットを取り付け る

# 壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

・本機はかなりの重量があります。硬 い床などに落とさないよう、また足 の上に落とさないようご注意くださ い。

## 壁掛け設置のしかた(例)

・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒276ページ)

#### ◇おしらせ◇ ......

• 壁掛け金具 AN-52AG7 を取り付ける場合は、AN-52AG7 に付属のテレビ取付用ネジ®(M6、長さ 12mm)をご使用ください。

壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のネジ(径 6mm)をご使用ください。

# 液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

# 2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

279 ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

**4** スタンドをはずす (⇒276ページ)

**壁掛け金具ユニットを液晶** テレビに取り付ける


# ● 壁に掛ける

・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。


目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する

## LC-52XF3

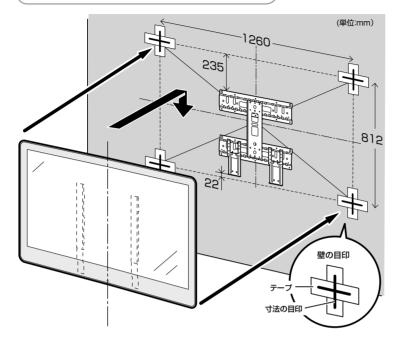

# LC-46XF3

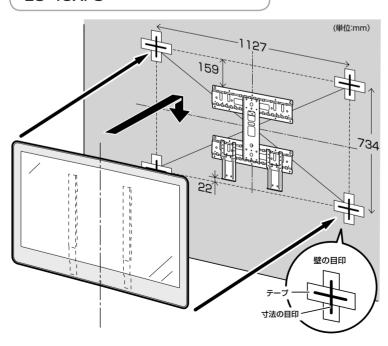

# 用語の解説

#### 1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の 種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。

#### 1080p(24Hz)

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、 この方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

#### 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

#### 16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

#### AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送は、限られた電波を有効利用するため、映像や音声などを圧縮してから送信されます。 AACはデジタル放送で利用されている音声圧縮方式で、圧縮率が高いにもかかわらず、高音質で多チャンネル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど)にも対応できる方式です。

#### ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話 回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線で す。

#### AQUOS.jp

AQUOSのお客様のためのメンバーズサイトです。 AQUOSに関する情報を公開しています。

#### ΑV

Audio Visual (またはAudio Video)の略で、音響と映像に関する技術や製品の総称です。 テレビやレコーダー、オーディオプレイヤーなどを AV機器と呼びます。

#### AV-HDDレコーダー

テレビ放送を内蔵のAV-HDD(エーブイ-ハード ディスクドライブ)に録画する機器です。

テレビ放送を放送画質のまま、長時間(数十時間)録 画することができます。

#### B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS / 110度CS / 地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が可能となります。また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

#### BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、BS (アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

#### CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

#### CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

#### Cookie

Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書き込まれる情報です。

例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入したい商品を選んだときに情報が書き込まれ、選んだ商品を確認するときや、商品の代金を計算するときに利用されます。

#### DLNA(Digital Living Network Alliance)

デジタル機器の相互接続を実現させるための標準 化活動を推進している団体です。

デジタルAV機器やPCなどがホームネットワーク内で画像や音楽などのデータをやり取りするためのガイドラインを定めています。

#### DVI(Digital Visual Interface)

コンピュータとディスプレイを接続するための規格のひとつです。デジタル信号で映像データをやりとりするため、画質の劣化が少なく、高画質な表示ができます。DVI-Iは、デジタル信号に加え、アナログ信号での映像データのやりとりもできます。

#### D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD5に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

#### EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした番組表のことで す。

本機では、番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

# HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。

高精細な映像入力に対応しています。

#### HTML

インターネットのページを作るための記述ルールです。この記述ルールをブラウザが読み取って、ページが表示されます。

#### IP(Internet Protocol)

インターネットでの通信に関する規約のことです。 ネットワークに接続された機器はIPを利用して通信していて、機器でとにIPアドレス(住所のようなもの)が割り振られています。

#### LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。

#### MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

# NTSC(National Television System Committee)

日本のアナログ放送のカラーテレビ放送方式の標準規格です。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

#### PCM(Pulse Code Modulation)

音楽CDやDVDビデオなどは、音声がデジタルデータで記録されています。音楽CDで利用されているPCMは、音声などを数値に変換してデジタルデータにする方式のひとつです。圧縮を行わないので、原音に近い高品質な音を再現できます。本機とオーディオ機器をデジタル音声(光)端子で接続すると、音声をPCMとAACのどちらで出力するか設定できます。

#### WAN

Wide Area Network (ワイド・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。

#### Webサイト

サーバーに保存されている、関連したページの集まりのことです。AQUOS.jpもひとつのWebサイトです。

#### インターネット

世界中にある小さなコンピューター·ネットワークがお互いにつながりを持つようになってできた、世界規模のネットワークです。

#### インターネットサービスプロバイダー

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

#### インターレース(飛び越し走査)

テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

#### 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

#### お知らせ

BS / 110度CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

#### キャッシュ

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管しておくところです。

ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれています。いつもインターネットからデータを取り込んで表示させると、常にデータを取り込むための時間がかかってしまいます。このため、保管したデータを再利用し、データを取り込むための時間を節約しています。

#### コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PB)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

#### コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を 伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつ う黄色で表示されており、形状は音声端子と同じで す。コンポジット接続による映像・音声端子の接続 では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使 うのが一般的です。

#### サーバー

コンピューター·ネットワークでサービスや情報を 提供するコンピューターのことです。 インターネットの世界では、Webページのデータを保存しているWWWサーバー、指定したURLがどこにあるかを探すDNSサーバー、企業などの内部ネットワークとインターネットの間で効率よくWebページを表示したり、内部ネットワークを保護したりするプロキシサーバーなど、いろいろなサーバーが無数にあります。

#### スプリッター

ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

#### 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

#### 特徴検索

デジタル放送の番組検索機能です。本機がご用意した検索条件からお好きなものを選択し、条件に当てはまる番組を検索することができます。

#### ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

#### ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

#### 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

#### ブックマーク

ページのURLを記憶する機能です。

ブックマークに登録することで、URLを入力したり、何度もリンクをたどったりする必要がなくなります。

「お気に入り」と呼ばれることもあります。

ブラウザ

インターネットのページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

#### ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができる インターネットに接続するための回線のことです。 光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

#### プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

#### 文字コード

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかを取り決めたものが文字コードです。

世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。このため、インターネットのページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

#### リンク

複数のものをつなぐことで、シャープ製の液晶テレビやレコーダー、AVアンプをつなぐ「ファミリンク」や、インターネット上で他のWebページをつなぐリンク機能などがあります。

# 索引

- ・本体およびリモコンの「各部のなまえ」については、⇒ 18~21 ページをご覧ください。
- ・用語については、⇒ **280** ~ **283** ページをご覧ください。

# 英数字·記号

# あ行

110度CSデジタル放送 187·212·	214
110度CSデジタル放送のチャンネル一覧	26
2画面54	~56
3桁入力	32
3次元設定	74
AAC114·	280
AQUOS.jp	.132
AQUOSオーディオ	.199
AQUOSオーディオで聞く	.106
AQUOSレコーダーに録画する	.101
AVポジション(画質切換)	67
AVメモリー	66
B-CASカード188・	257
BS·CSアンテナ電源209・	214
BSデジタル放送33·187·213·	280
BSデジタル放送のチャンネル一覧	26
CATV(ケーブルテレビ)32·190·	
Cookie(クッキー)134·143·	
DLNA(ホームネットワーク)160·172	
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)62・	116
DTCP-IP168	
Dーコンポーネント変換ケーブル	.194
D端子識別	
HDMI94·194·196·198·199·200·	202
HDMIコンテンツタイプ連動	66
HDMI識別	64
I/P設定	74
IPTV(ひかりTV)	1 4 4
IPTV設定146·148·	153
IPTV設定146·148· IPアドレス128·	153 129
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161·	153 129 174
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 .291
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 .291
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 .291
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 .291 .128 66
IPTV設定	153 129 174 .291 .128 66
IPTV設定	153 129 174 .291 .128 66 .114
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 .291 .128 66 .114
IPTV設定	153 129 174 291 .128 66 .114 103 74 203
IPTV設定146·148· IPアドレス128· JPEG161· Language(言語)	153 129 174 291 .128 66 .114 103 74 203 254

アイコン一覧(番組表)	40
明るさ	72.73
明るさセンサー	72.73
明るさセンサー感度設定	68
明るさセンサー受光部	
 明るさセンサー設定	
ァー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクトビラ	
暗証番号設定	
安心·省エネ	
アンダースキャン	62
アンテナ設定	
アンテナの接続190	
イルミネーション設定	36
<b>多あい</b>	72.73
<b>3.</b> 5.温度	
色の濃さ	72.73
インターネット	122
裏番組(ホームメニューの「チャンネル」)	
41 · 14	9.152
央画	66
央像	72.73
映像·音声中継コード 2·190·19	4.197
快像オフ	37
快像切換	52
央像調整	26.72
快像反転	37
央像判別	
技番32⋅150⋅21	8.219
オートボリューム7	′5~77
オートワイド6	34~65
お好み画質	72.73
お好み画質・音質設定6	
お知らせ2	7.257
お手入れのしかた	
おはようタイマー	
オフタイマー	
おやすみタイマー	
<b>音質補正</b>	
<b>音声切換</b>	
音声出力機器切換	
<b>音声調整</b>	27.75

「温度」の文字点滅表示	236	シネマ	62·116
		字幕(切換)	52
か行		字幕表示	
	07	ジャンルアイコン設定	46
外部端子設定		ジャンルおすすめ設定	31
各種設定		ジャンル検索	43
画質		ジャンル連動	107
画面位置		受信強度	210.214
画面サイズ		受信機レポート	257
画面調整		受信チャンネル	228
画面表示設定		受信微調整	228
画面表示(チャンネルサイン)		仕様	274~275
壁掛け設置272~273		消音	30
カラーマネージメント(色相・彩度・		使用温度	17
かんたん初期設定		照明オフ連動	83
乾電池の入れかた		常連番組	48~50
ガンマ設定		垂直位置	63·118
キーワード検索		水平位置	
機器のメディア切換		スキップ設定	219
起動チャンネル設定		スキップ(チャンネル)	
機能切換		スクイーズ	
クイック起動設定		スタートメニュー表示	
クロック位相		スタンド182~185.206	
クロック周波数		スマートズーム	
黒レベル		寸法図	
ケーブルテレビ(CATV)3		静止	
ゲーム		セーブモード	
ゲーム時間表示設定	113	セキュリティ	
検索設定		設定	
降雨対応放送	187	選局	
高音	75.76	選局効果	
声の聞きやすさ		操作切換	
個人情報初期化	26·256	双方向通信	
		ソフトウェアキーボード	
さ行		ソフトウェアの更新	
サーバー証明書	1.40	2 2 7 2 - 7 252.17	
サーバー <u>証明音</u> サウンドモード		た行	
サラウンド		· - • •	
時刻設定		ダイナミック/ダイナミック	
時刻表示		タイマー機能	
システム動作テスト		ダウンロード設定	
視聴環境設定		タブ	
視聴環境設定(音声)		地域設定	
視聴準備		地域番号一覧表	
視聴操作32·34·36·63·117·1		地域番号早見表	
視聴年齢制限設定		地上デジタル放送	
視聴予約		地上デジタル放送のチャンネルー	
視聴履歴リセット		地デジ難視対策衛星放送18	
		チャイルドロック	87

自動同期調整 ......118

チャンネル	26	番組表(予約)	29
チャンネルサイン(画面表示)	34.51.52	番組名表示	37
チャンネル設定 38・148・21	7-218-220-228	ビットストリーム	114
チャンネル番号(3桁)	26.32.39	ひかりTV(IPTV)	144
チャンネル表示	228	ぴったりセレクト	66
ツール	28	表示サイズ(インターネット)	141
ツールバー	135	表示順(番組表)	47
通信(インターネット)設定		表示色	57
128·130·137·	·146·148·153	表示方式	47
低音	75.76	標準(AVポジション)	66
データ放送	33 · 186	ファミリンク	94
デジタルNR		ファミリンク機器リスト	104
デジタル音声設定	114	ファミリンク設定	95.96.97.107
デジタル登録	38 · 153	ファミリンク対応レコーダー	94
デジタル放送	186~191	ファミリンクパネル	98 · 108
テレビ/データ/ポータル	30.33	ファミリンク録画予約	102
テレビ放送設定38・213~2	221.228~229	フィルムモード	74
電源コードをつなぐ	204	フォト	66
電源の入/切	23	付属品	2
転倒防止	2.205~206	ブックマーク	138 · 186 · 282
特徴検索		プラットホーム(運営会社)	152·187
時計設定	35.58	フル	62·116
時計タイプ	35	ブロードバンドルーター	124
ドルビーデジタル	114·201	プロ設定	72.73.74
		ページ情報	141
な行		ヘッドホン	80
		別売品	182
二重音声		放送局メッセージ	253.257
日時検索		放送切換ボタン	30
入力音声選択		ポータル	156
入力解像度		ボード	187·257
入力切換110		ホームネットワーク	160
入力スキップ		ホームメニュー	24
入力選択		ホームメニュー項目一覧	26
入力できる文字の一覧		保証とアフターサービス	271
入力表示			
ネットサービス制限設定		ま行	
ノーマル	62·116	<b>ひ 1 3</b> マルチ音声番組	50
—		マルテョ戸番組 無信号オフ	
は行			
ハイビジョン放送	282	無操作オフメディア(テレビ/データ/デ	
パソコン入力			
バランス		文字コード	
番組詳細検索		文字サイズ	
番組情報		文字入力のしかた = 2	
番組表		戻る	
番組表取得		「モニター温度」の文字点滅表	
番組表設定		モノクロ モノラル	/4 51
· · · – - · · · · · · · · · · · · · · ·		± /¬''	h 1

1217	

有料放送の視聴契約	189
予約の確認・取り消し・変更	93
予約リスト	93

# ら行


リモコン	20
リモコン番号設定	258
リンク操作	28
リンク予約	29
リンク予約(録画予約)	103
臨時放送(臨時編成サービス)	186
レコーダー電源入/切	97
連動起動設定	95
連動データ放送	33
録画機器選択	96
録画予約	.102~103
録画リストから再生	105

# わ行

ワイド 16:9	62
ワイド 4:3	62
ワンタッチプレー(ファミリンク)	104
ワンタッチ録画(ファミリンク)	100


# **English Guide**Part Names

• The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

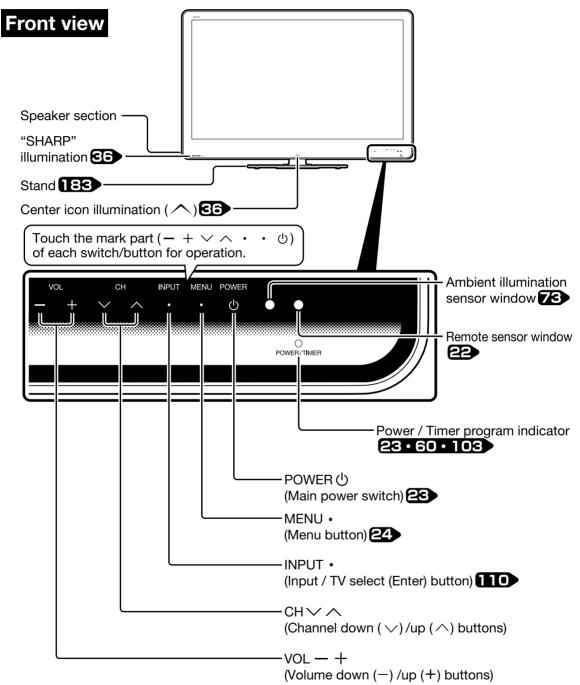


#### Adjusting the LCD panel angle

- The LCD panel can be rotated horizontally up to 20° clockwise and counter-clockwise.
- Hold the stand firmly when you adjust the monitor's angle.

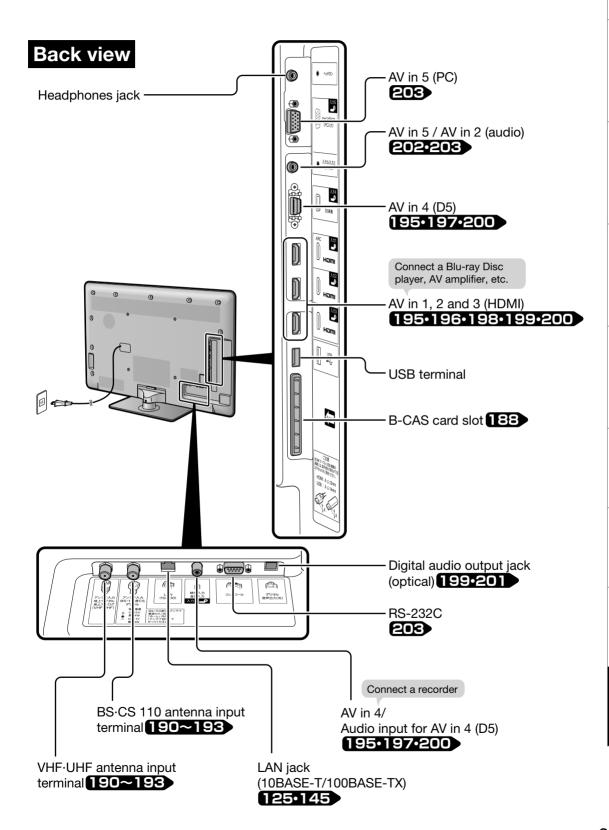

# **Remote Control Unit**

# See Page **30** for how to select a program.

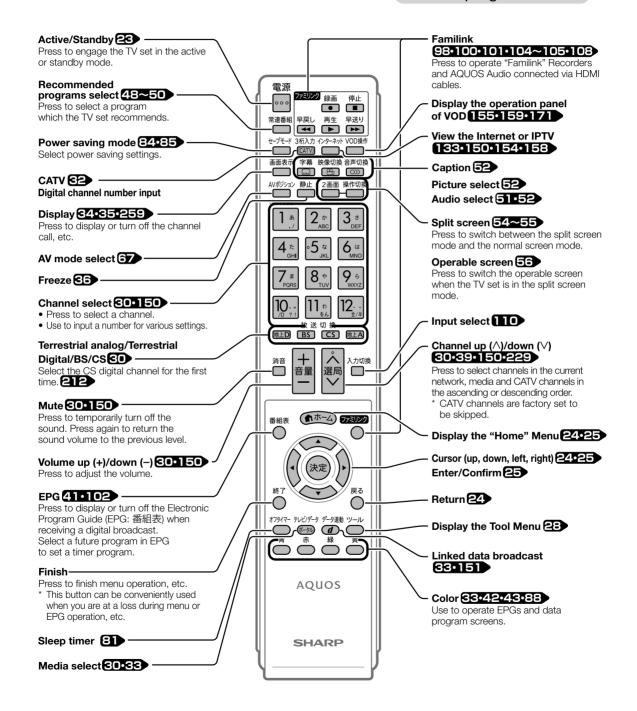

# Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

 Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。



#### ◇おしらせ◇ ......

#### 誤ってホームメニューを英語にしてしまったと きは

ホームメニューから「Setup」-「♪ (View Setting)」-「言語 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

Press


Select "設定" (Setup) on the Home menu. ホームメニューから「設定」 を選ぶ





2



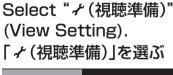




# Select with



# Select "Language(言語)". 「Language(言語)」を選ぶ

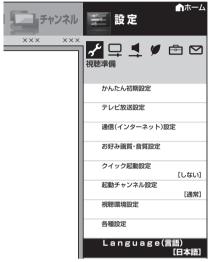

Select "English". 「English」を選ぶ





Enter. 決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- ・画面表示が英語になります。



市ホーム

Finish this operation. 終了する

# エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-52XF3/LC-46XF3

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に 調整する「明るさセンサー」機能がついています。 この機能を「入」にすると周囲が暗いときには、 自動的に画面を暗くするので、省エネになります。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費しています。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省エネになります。 ※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切ってください。

#### ■ 廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

■ よくあるご質問などは パソコンから検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





## 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

**受付時間** ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.5)

# シャープ株式会社

本 社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



